



ko0520

FI 601475

Varoitus!

Tuote sisältää pieniä magneetteja. Jos magneetteja niellään, ne voivat tarttua toisiinsa suolistossa ja johtaa vakaviin vammoihin. Hakeudu välittömästi lääkärin, jos magneetteja on nieltty.

Varoitus! Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara. Säilytä tämä ohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa.

Sisältö:

Auto: 2 kpl
Nopeudensäädin: 2 kpl (katso kuva 2)
Rata: 1 sarja (katso kuva 2)

Tarvittavat paristot:

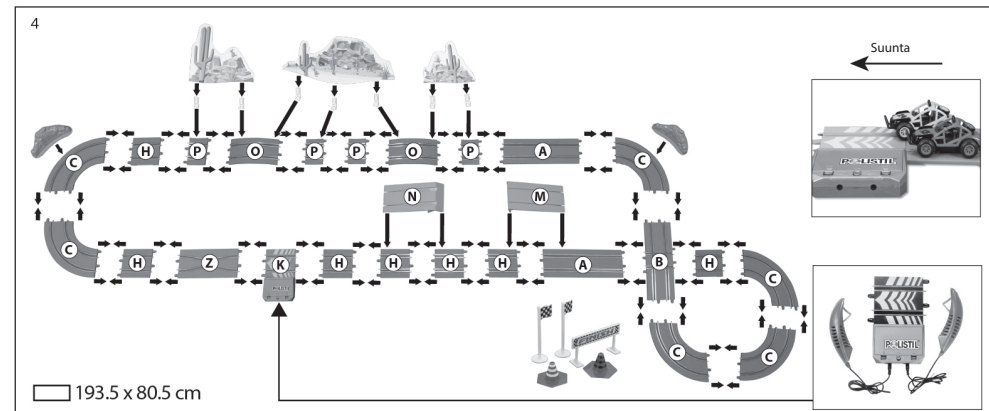
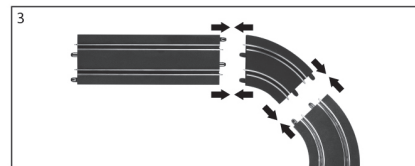
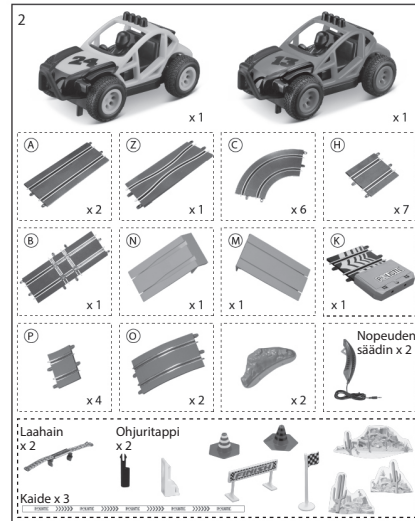
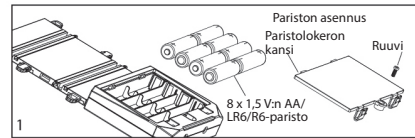
Ohjain: 8 x 1,5 V:n AA/LR6/R6-paristo (katso kuva 1)

Ajaminen:

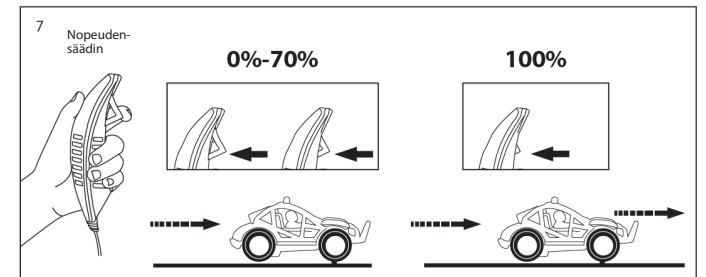
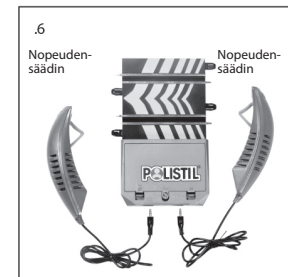
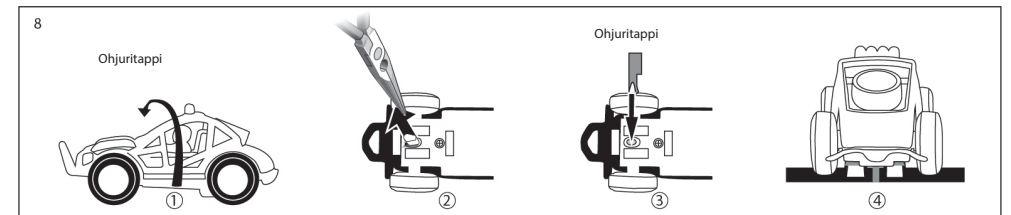
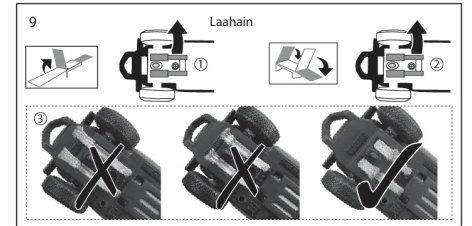
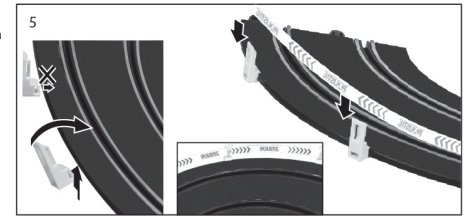
1. Löysää ruuvitaltalla paristolokeron kannessa oleva ruuvi ja avaa kansi. (Ruuvitalta ei sisälly pakkaukseen.)
2. Asenna kahdeksan uutta 1,5 V:n AA/LR6/R6-paristoa oikein päin huomioiden paristolokeroon merkitty napaisuus (+/-).
3. Sulje paristolokeron kansi ja kiristä ruuvi.
4. Asettele rata paikalleen. (Katso kuvat 3, 4)
5. Aseta radan kaide paikalleen. (Katso kuva 5)
6. Kytke nopeudensäätimet. (Katso kuva 6)
7. Katso kuvasta 4 autojen suunta niiden ollessa radalla.
8. Kun asetat auton radalle, varmista, että auton ohjuritappi on radan urassa ja laahaimet koskettavat virtakiskoa. (Katso kuva 8)
9. Käynnistä auto ja säädä nopeutta nopeudensäätimellä. (Katso kuva 7)
10. Yhdelle tai kahdelle kuljettajalle.
11. Kun autot pysähtyvät tai eivät käänny sujuvasti, puhdista laahainten päät ja säädä laahainten asentoa. Vaihda autoon uudet laahaimet, jos laahainten asentoa ei voi korjata. (Katso kuva 9)
12. Aseta hyppyrä oikeaan kohtaan radan pitkälle, suoralle osiolla hyppyyttääksesi ajoneuvoa.

Paristojen käyttö:

1. Alkaliparistoja suositellaan.
2. Vain saman- tai vastaaventyyppisiä paristoja suositellaan käytettävän.
3. Älä käytä alkaliparistoja, tavallisia paristoja ja ladattavia paristoja sekaisin.
4. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja tai erityyppisiä paristoja sekaisin.
5. Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata.
6. Ladattavia paristoja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
7. Ladattavat paristot on poistettava tuotteesta ennen lataamista.
8. Asenna paristot oikein päin napaisuus huomioiden ja noudata aina valmistajan ohjeita.
9. Poista tuotteesta kaikki paristot, kun sitä ei aiota käyttää pitkään aikaan.
10. Tyhjät paristot on poistettava tuotteesta.
11. Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea.
12. Hävitä paristot asianmukaisesti. Älä hävitä paristoja polttamalla – ne saattavat räjähtää tai vuotaa ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai muita vaurioita.
13. Paristoja ja akkuja saa vaihtaa vain aikuinen.

**Varoitus:**

1. Tarkista rata, autot ja osat säännöllisesti vaurioiden varalta. Vialliset osat on korjattava tai vaihdettava.
2. Älä avaa nopeudensäätimiä.
3. Rata on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
4. Pidä nesteet poissa kaikista sähköliittännöistä.
5. Pidä metalliesineet poissa radalta, sillä ne voivat aiheuttaa oikosulkuja.
6. Nopeasti liikkuvat autot voivat lentää ulos radalta, joten älä asenna rataa lähelle särkyviä esineitä, jotteivät ne vahingoittuisi.
7. Rataa ei ole suositeltavaa asentaa kokolaattamalle.
8. Älä koskaan käytä puhdistusaineita tai vettä.
9. Parhaat tulokset saat, kun säilytät rataa alkuperäisessä pakkauksessaan silloin, kun se ei ole käytössä.
10. Älä pidä autoja paikallaan moottorin ollessa käynnissä. Tämä voi johtaa ylikuumentumiseen ja moottorin rikkoutumiseen.
11. Liian nopeasti ajettaessa autot voivat suistua radalta. Tämä ei ole autojen toimintahäiriö vaan seuraus hyvin suuresta nopeudesta. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää hidastaa ennen mutkia.
12. Älä käytä kilparataa kasvojen tai silmien tasolla, sillä autojen sinkoutuminen ulos radalta voi aiheuttaa vammoja.
13. Vaihda laahaimet kuvan 9 mukaisesti.
14. Vaihda ohjuritappi kuvan 8 mukaisesti.
15. Älä irrota magneetteja tuotteesta. Magneettien nieleminen tai vetäminen henkeen voi aiheuttaa vammoja.

**Ympäristöasioita:**

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana sen käyttöön päätyttyä. Voit palauttaa sen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Tämä on osoitettu käyttöohjeessa, tuotteessa tai pakkauksessa olevalla merkinnällä. Materiaalit on kierrätettävä niiden merkintöjen mukaisesti. Vanhojen laitteiden kierrätys tai niiden sisältämien materiaalien hyödyntäminen muulla tavalla on tärkeää ympäristön kannalta. Voit tiedustella kierrätyspisteen sijaintia asuinkunnaltasi. Säilytä tämä tärkeää tietoa sisältävä ohje ja osoite tulevan tarpeen varalta.

Paristojen hävittäminen

Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Laki velvoittaa sinua kuluttajana palauttamaan haitallisia aineita sisältävät ja muutkin käytetyt paristot osumajätteen mukana. Voit palauttaa vanhat paristot julkisiin keräyspisteisiin tai mihin tahansa paristoja myyvään liikkeeseen. Haitallisia aineita sisältävissä paristoissa on seuraavat kemialliset merkit rosakorikieltomerkki yhteydessä: Pb = sisältää lyijyä Cd = sisältää kadmiumia Hg = sisältää elohopeaa





Varning! Denna leksak innehåller en eller flera små magneter. Magneter som svälts kan dras till varandra genom mellanliggande tarmväggar vilket kan leda till allvarliga skador. Uppsök omedelbart läkare om någon har svält en eller flera magneter.

Varning! Inte lämplig för barn under 3 år. Små delar. Kvävningsrisk. Bruksanvisningen ska behållas eftersom den innehåller viktig information.

Innehåll:
Spårstyrd bil: x 2 (se bild 2) Bana: 1 sats (se bild 2)
Körhandtag: x 2 (se bild 2)

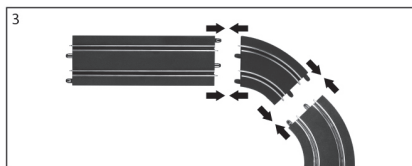
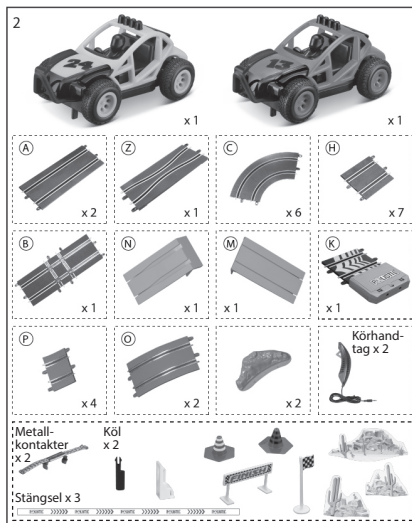
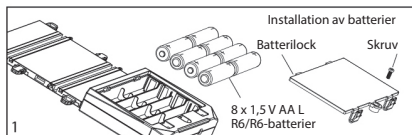
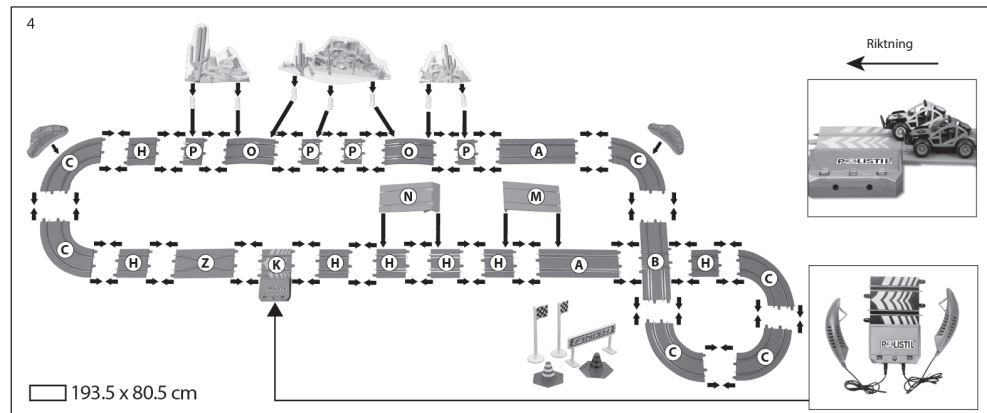
Batterikrav:
Styrenhet: 8 x 1,5 V AA LR6/R6-batterier (se bild 1)

Så här använder du den radiostyrda bilen:

1. Lossa skruven på batterifackets lock med en skruvmejsel och öppna locket. (Skruvmejsel ingår ej.)
2. Sätt i åtta nya 1,5 V AA LR6/R6-batterier i batterifacket med rätt polaritet (+/-), såsom visas på insidan av batterifacket.
3. Montera batterifackets lock och dra sedan åt skruven på det.
4. Montera banan (se bilderna 3, 4, 5, 6)
5. Sätt upp stängslet längs med banan. (Se bild 7)
6. Förbered körhandtaget (se bild 8)
7. Se i bild 5 i vilken riktning bilarna ska placeras på banan.
8. När bilen placeras på banan, se till att bilens köl går in i banans ledspår och att den dubbla glidkontakten är i kontakt med körbanan. (Se bild 10)
9. Starta bilen och styr hastigheten med körhandtaget. (Se bild 9)
10. För en eller två personer.
11. Om bilarna stannar eller fastnar under körningen, rengör kontaktbörsten eller justera dess position. Byt ut kontaktbörsten om det inte blir bättre. (Se bild 11)
12. Placera hoppspåret i korrekt position på det långa raka spåret för att möjliggöra hopp.

Batterianvändning:

1. Du rekommenderas använda alkaliska batterier.
2. Använd endast batterier av den typ som rekommenderas eller motsvarande typ.
3. Blanda inte alkaliska, standard- och laddningsbara batterier.
4. Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.
5. Icke-laddningsbara batterier får inte laddas.
6. Laddningsbara batterier ska laddas endast under uppsikt av vuxen.
7. Laddningsbara batterier ska tas bort från produkten innan de laddas.
8. Se till att sätta i batterierna med rätt polaritet och följ alltid batteritillverkarens anvisningar.
9. Avlägsna alla batterier från produkten då den inte används under längre perioder.
10. Uttömnda batterier ska avlägsnas ur produkten.
11. Strömterminalerna får inte kortslutas.
12. Kassera batterierna på erforderligt sätt. Kassera inte batterierna i eld, eftersom det kan leda till att de exploderar eller läcker och att de således orsakar personskadorna eller skador på egendom.
13. Batterier får endast bytas av en vuxen person.

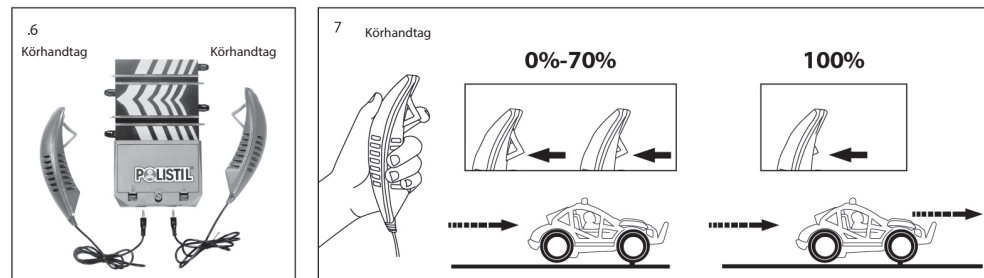
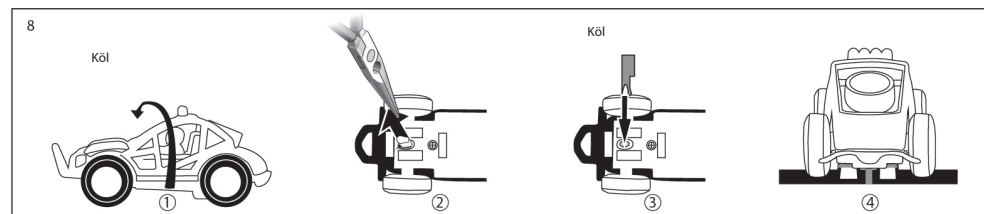
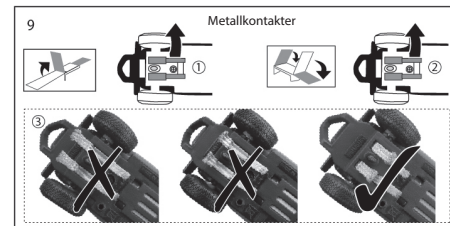
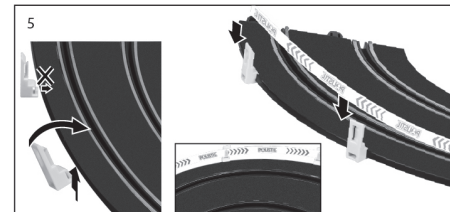


ko0520

SV 601475

Observera:

1. Kontrollera banan, bilarna och delarna regelbundet för skador. Defekta delar ska repareras eller bytas ut.
2. Öppna inte hastighetsreglagen.
3. Leksaken är endast avsedd för inomhusbruk.
4. Håll vätskor borta från elanslutningar.
5. Håll metallobjekt borta från banan eftersom de kan orsaka kortslutningar.
6. Bilar som färdas i hög hastighet kan flyga av banan. Håll därför banan på avstånd från ömtåliga föremål för att undvika skador på dem.
7. Vi rekommenderar inte att banan byggs på heltäckningsmatta.
8. Använd aldrig rengöringsmedel eller vatten.
9. För att hålla banan i gott skick, förvara den i originalkartongen när den inte används.
10. Blockera inte och håll inte fast bilen när motorn är igång. Detta kan orsaka överhettning och motorfel.
11. I höga hastigheter kan bilen kastas runt och av banan. Detta är inget fel på bilen, utan följd av mycket hög hastighet. Av denna anledning är det mycket viktigt att sakta ned farten före kurvor.
12. Använd inte racingbanan på ansikts- eller ögonhöjd. Du kan bli skadad om bilen kastas av banan.
13. Se bild 11 för byte av metallkontakter.
14. Se bild 10 för byte av köl.
15. Ta inte loss magneterna från produkten. En magnet som sväljs eller dras i luftströmen kan orsaka skador.



Miljöanmärkningar:

Ingen del av produkten får slängas med hushållsavfall i slutet av dess livslängd. Du kan lämna in det till insamlingspunkter för återvinning av elektroniska och elektriska apparater. Symbolen på produktens bruksanvisning, hängtaggen eller förpackningen visar detta tydligt. Materialen ska återvinnas i enlighet med respektive märkningar. En viktig del av miljöskyddet är att återvinna gamla enheter och återanvända material i dem på andra sätt. Kontakta din kommun för att få råd om rätt insamlingsstation. Spara den här bruksanvisningen och adressen för framtida referens eftersom de innehåller viktig information.

Kassera batterierna

Batterier får inte slängas som hushållsavfall. Som konsument har du juridisk skyldighet att återvinna batterier som innehåller skadliga ämnen och alla andra använda batterier. Du kan lämna in dina gamla batterier på allmänna insamlingspunkter i ditt område eller var som helst där batterier säljs. Dessa kemiska förkortningar hittar du tillsammans med en överkryssad avfallstunna på batterier som innehåller skadliga ämnen: Pb = Batteriet innehåller bly, Cd = Batteriet innehåller kadmium, Hg = Batteriet innehåller kvicksilver





ko0520

EN 601475

Warning! This product contains (a) small magnet(s). Swallowed magnets can stick together across intestines causing serious infections and death. Seek immediate medical attention if magnet(s) are swallowed or inhaled.

WARNING! Not suitable for children under the age of 36 months due to danger of swallowing small parts. Choking hazard! The packaging has to be kept since it contains important information. Please keep packaging for future reference.

Content:

Slot car: x 2 (Refer to picture 2) Track: 1 set (Refer to picture 2)
Speed controller: x 2 (Refer to picture 2)

Battery Requirement:

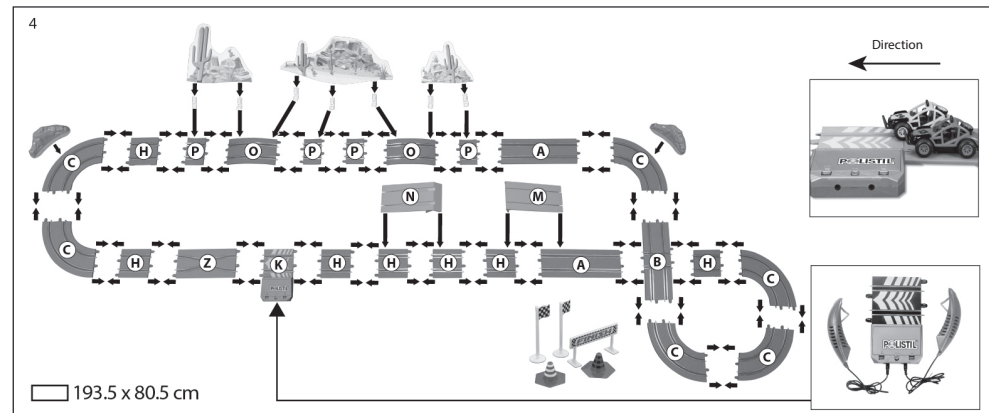
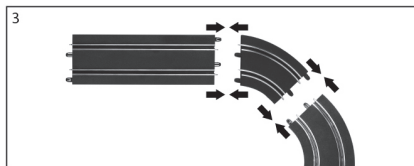
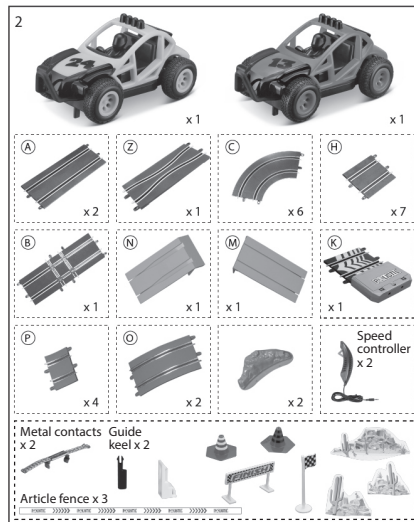
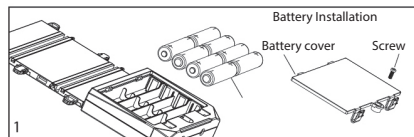
Controller: 8 x 1.5V "AA" LR6/R6 Batteries (Refer to picture 1)

How to play:

1. Use screwdriver to loosen the screw on the battery cover and to open the battery cover. (Screwdriver is not included)
2. Install 8 new 1.5V "AA" LR6/R6 batteries in the battery compartment with correct (+/-) as shown inside compartment.
3. Install the battery cover and then tighten the screw on the battery cover.
4. Set up the tracks (Refer to picture 3/4)
5. Set up fence on the track. (Refer to picture 5)
6. Set up the speed controllers (Refer to picture 6)
7. Refer to picture 4 for the direction of the cars when they are placed on the track.
8. When place the car on the track, make sure that the car's guide keel is located inside the track slot and that the double sliding contact is in contact with the current carrying track. (Refer to picture 8)
9. Use the speed controller to start the car and control the speed. (Refer to picture 7)
10. For one or two players.
11. When cars stop or not turn smoothly while driving on the track, clean the contact brushes ends and adjust the contact brushes position. Replace a new pair of contact brushes if it cannot be improved. (Refer to picture 9)
12. Place the jump track on the long straight track in proper position to have jumping action.

Battery use:

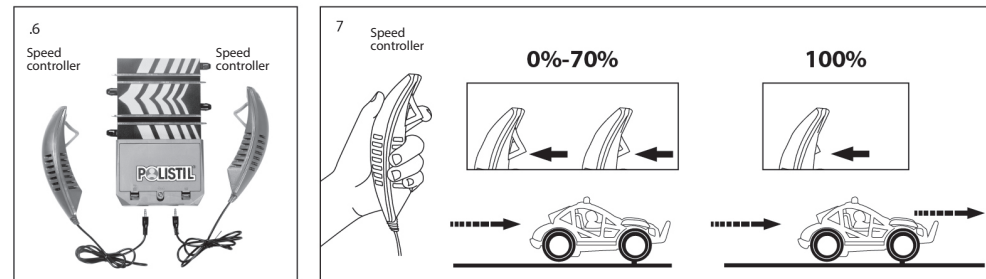
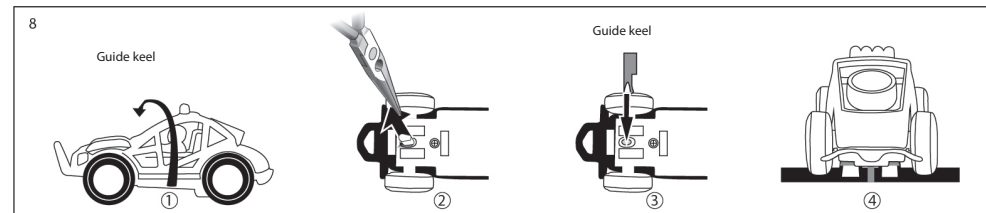
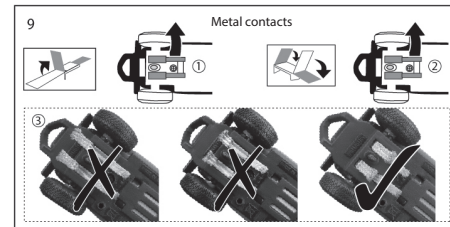
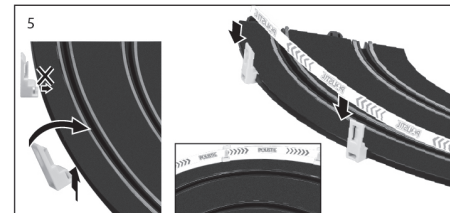
1. Alkaline batteries are recommended.
2. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
3. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.
4. Do not mix old and new batteries or different type of batteries.
5. Non-rechargeable batteries are not to be charged.
6. If rechargeable batteries are to be used, they are only to be charged by an adult.
7. Rechargeable batteries are to be removed from the product before they are charged.
8. Be sure to insert batteries with correct polarities and always follow the battery manufacturer's instructions.
9. Remove all batteries from the product when not in use for long periods of time.
10. Exhausted batteries are to be removed from the product.
11. The supply terminals are not to be short-circuited.



12. Dispose of batteries properly. Do not dispose of batteries in fire - it may cause them to explode or leak causing injury or damage.
13. Battery change must only be made by adult.

Caution:

1. Check the track, vehicles, and parts periodically for damage. Defective parts should be repaired or replaced.
2. Do not open the speed controls.
3. The set has been designed for indoor use only.
4. Keep liquid substances away from all electrical connections.
5. Keep metal objects away from the track as they can cause short circuits.
6. Vehicles travelling at high speed can fly off the track, therefore keep the track away from delicate objects to avoid damaging them.
7. It is not recommended to set the track up on carpet floors.
8. Never use cleaning agents or water.
9. For best results, store the track in the original packaging when not in use.
10. Don't lock or hold the cars while the engine is on. This may lead to overheating and engine breakdown.
11. Driving too fast may cause the cars veering off the track. This is not malfunctioning of the cars but a reaction on driving at very high speed. For this reason it is extremely important to slow down before bends.
12. Do not operate race track at face- or eye-level - risk of injury due to cars being catapulted off the track.
13. Refer to picture 9 for replacing the metal contacts.
14. Refer to picture 8 for replacing the guide keel.
15. Do not disassemble magnets from the product. It can cause injury if magnets are swallowed or inhaled.

**Environmental notes:**

The whole product also does not belong to household waste at the end of the product life. You can return it at collection points for the recycling of electronic and electrical instruments. The symbol on the item, instruction manual, hangtag or packing is showing this clearly.

Materials should be recycled according to their respective markings. Recycling of old devices or other re-use of materials contained therein represents an important contribution to environmental protection. Please ask at your local community for the correct collection point.

Disposal of batteries

Batteries should not be disposed of in the household waste. As the consumer you are legally obliged to return batteries containing harmful substances and all other used batteries. You can hand in your old batteries at public collection points in your area or wherever batteries are sold.

You will find these chemical abbreviations along with a crossed-out refuse bin on batteries containing harmful substances:

Pb = Battery contains lead
Cd = Battery contains cadmium
Hg = Battery contains mercury

