

KÄYTTÖOHJE CARAVAN AC



Sisällysluettelo

1. Turvallisuus.....	3
2. Tekniset tiedot.....	3
3. Pakkauksen sisältö.....	3
4. Osat	5
5. Ohjauspaneeli.....	5
6. Ilmastointilaitteen asennus.....	7
7. Vikakoodit.....	8
8. Vianetsintäopas.....	8
9. Huolto.....	11

1. Turvallisuus

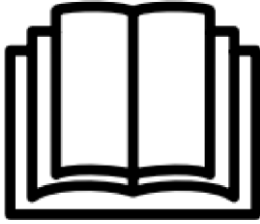

TÄRKEÄÄ! ILMASTOINTILAITTEET TULEE AINA SÄILYTTÄÄ JA KULJETTAA PYSTYSSÄ. JOS NÄIN EI TEHDÄ, LAITTEEN KOMPRESSORI SAATTAA VAURIOITUA. MIKÄLI EPÄILET, ETTÄ LAITE EI OLE OLLUT PYSTYASENNOSSA, ODOTA AINAKIN 24 H ASENNUKSESTA ENNEN LAITTEEN KÄYNNISTYSTÄ.

Varoitus

On tärkeää, kun käytät tätä ilmastointilaitetta, että noudatat aina turvallisuusmääräyksiä. Tämä estää henkilövahinkojen, sähköiskun ja tuotteen vahingoittumisen riskin. Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.

- Lue käyttöohje ennen käyttöä.
- Jos käyttöohjeita ei noudateta, valmistaja ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat tämän laitteen käytöstä.
- Säilytä käyttöohje, takuu- ja ostokuitti.
- Lapsia tulee valvoa, jotta lapset eivät pääse leikkimään laitteella.
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät mukana olevat vaarat.
- Älä koskaan käytä tätä laitetta mikäli se näyttää vaurioituneelta tai sen virtajohto on vioittunut.
- Älä yritä itse korjata vaurioitunutta laitetta. Anna aina valmistajan tai pätevän teknikon tehdä tämä.
- Laite ei sovellu kaupalliseen käyttöön.
- Käytä ja säilytä tuotetta kuivassa paikassa.
- Älä koskaan käytä laitteen kanssa osia, joita valmistaja ei ole suositellut.
- Tämä laite soveltuu ainoastaan kotitalouskäyttöön ja käytettäväksi ainoastaan tavalla, joka on esitelty käyttöohjeessa.
- On kiellettyä muokata itse tätä laitetta tai sen osia.
- Älä koskaan kytkä useita sähkölaitteita yhtäaikaaisesti pistorasiaan. Tämä estää huonon liitännän ja suuren lämpökuorman.
- On kiellettyä sijoittaa kannettavaa ilmastointilaitetta (sisä- ja ulkoyksikkö) sateeseen tai veteen.
- Etäisyys palaviin esineisiin vähintään 2 metriä palontorjuntatoimenpiteiden vuoksi.
- Käyttäjien on ehdottomasti kiellettyä lisätä itse kylmäainetta.
- Älä vedä suoraan letkusta tai tuhoa sitä terävillä esineillä. Jos letku on vaurioitunut, lopeta käyttö ja ota yhteyttä jälleenmyyjään korjausta varten.

Ilmastointilaitteen asennuspaikka

Ilmastointilaitte on sijoitettava kiinteälle, tasaiselle alustalle (huomautus: ilmastointilaitetta ei saa kallistaa), kun laitetta käytetään. Tätä siirrettävää ilmastointilaitetta ei saa asentaa seuraaviin paikkoihin:

1. Lähelle voimakkaita lämmönlähteitä, höyryjä ja syttyviä tai räjähtäviä kaasuja.
2. Ympäristöön, joka sisältää kemikaaleja (haihtuvia aineita, orgaanisia liuottimia jne.).
3. Ulkokäytössä ilmastointilaitte on pidettävä poissa sateesta ja/tai vedestä.

Huomioi myös seuraavat määräykset:

1. Tuote on pidettävä pystyasennossa aina ja kaikissa tapauksissa. Älä pidä laitetta sivuttain tai ylösalaisin.
2. Yritä pitää ilmastointilaitte suorassa, kun siirrät tai kannat sitä. Varmista, ettei sitä ravisteta tai pudoteta.
3. Varmista, että ilmansyöttö ei ole tukossa ja että ilma pääsee virtaamaan esteettömästi.
4. Älä työnnä esineitä ilmantulo- ja poistoaukkojen läpi. Esineet voivat osua sähköosiin tai tuulettimeen ja tällä tavalla voivat olla vaarallisia.
5. Älä aseta painavia asioita laitteen päälle.
6. Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin siirrät ilmastointilaitetta, suoritat huoltoa, puhdistusta tai jos et käytä sitä pitkään aikaan.
7. Älä vedä pistokkeesta siirtääksesi konetta.
8. Puhdista ilmansyötön pölysuoja vähintään kerran kuukaudessa.
9. Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan, se on säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Puhdista ja kuivaa ilmastointilaitte ennen varastointia.


2. Tekniset tiedot

Jännite	220~240V 50/60Hz	Ilmanvirtauskapasiteetti	280-330m3/h
Viilennyskapasiteetti	5000BTU (1460W)	Kosteudenpoistokyky	0.5L/h
Teho	560W	Eristysluokka	IP24
Kylmäaine	R290, 130G	Kompressorin tyyppi	Rotor type
Sisäyksikön mitat	454*298*170mm	Melu	58 dB
Ulkoyksikön mitat	454*330*205mm	Paino	22,5kg


3. Pakkauksen sisältö

Nimi	MÄÄRÄ
Sisäyksikkö	1
Ulkoyksikkö	1
Tyhjennysletku	1
Suojaholkki	1
Ulkoinen kiinnike	2
Sisäinen kiinnike	2
Iskunkestävät kumilohkot	2
Käsiruuvit	6
M6 Ruuvit	14

4. Osat

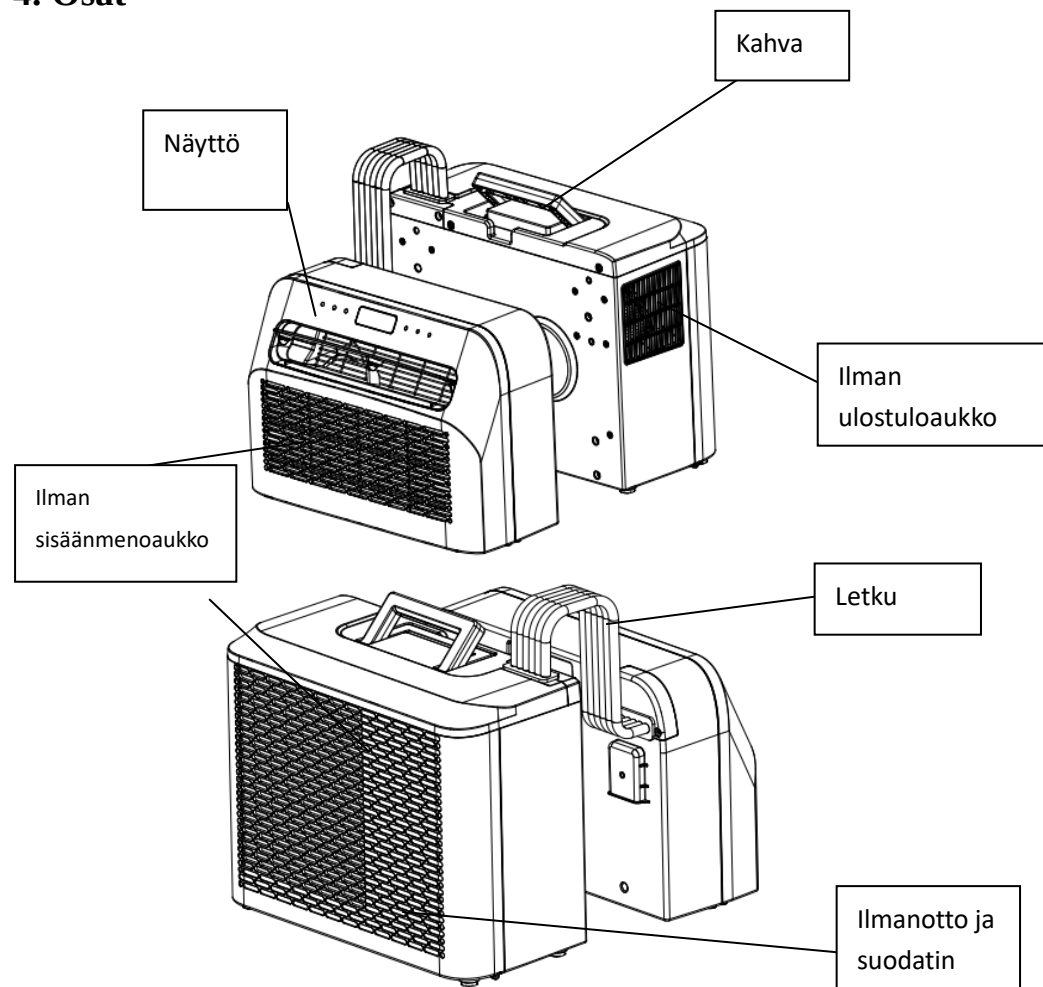

Pienet osat (lueteltu pakkauksen sisältö -listassa)

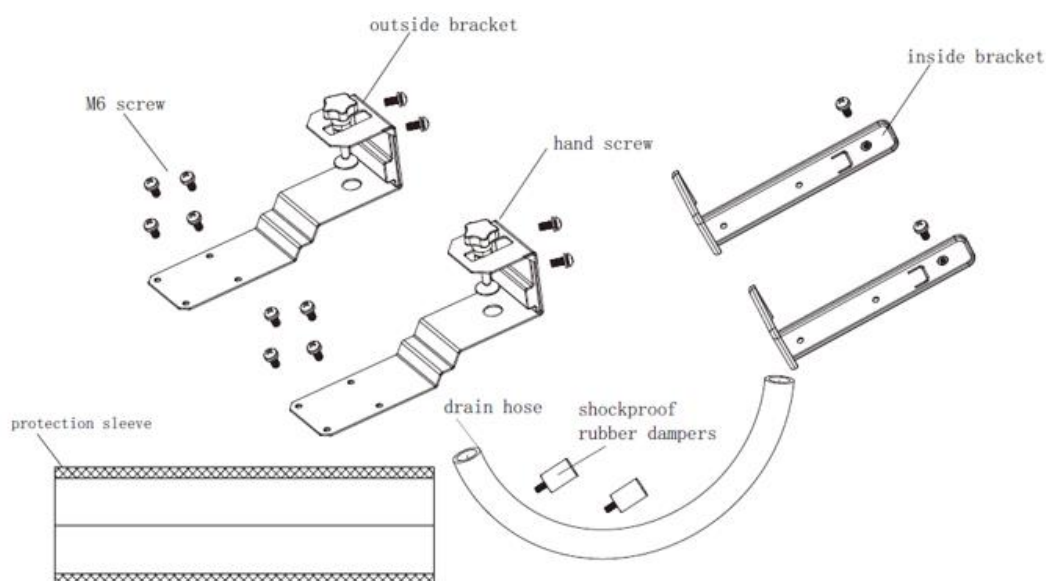

5. Ohjauspaneeli



1. Virta

Paina tätä näppäintä kytkeäksesi laitteen päälle ja pois.

Kun ilmastointilaitte on kytketty päälle, lämpötila on oletusarvoisesti 22 °C. Lämpötila-anturi mittaa ympäristön lämpötilaa ja jos se ylittää 22 °C, ulkoyksikkö alkaa toimia lämpötilan alentamiseksi. Jos ympäristön lämpötila on jo alle 22 °C, ulkoyksikkö ei käynnisty.

2. Toimintatila

Paina tätä näppäintä valitaksesi jäähdytys-, tuuletin- ja kosteudenpoistotilat; Valmius-/päällä-tilassa painamalla tätä näppäintä asettaaksesi ajastuksen päälle/pois.

3. Lämpötila/ajan säätö

Jäähdystilassa voit nostaa tai laskea lämpötilaa painamalla näppäintä; Paina ajastintilassa näppäintä säätääksesi aikaa koneen käynnistämiseen/sammutukseen, asetustilassa säädettävissä välillä 16-30 °C; Paina Ylös/Alas-näppäintä samanaikaisesti valitaksesi °C ja °F välillä.

4. Tuulettimen nopeus

Paina näppäintä valitaksesi matala/korkea tuulettimen nopeus.

5. Lepotila

Paina näppäintä siirtyäksesi lepotilaan tai poistuaksesi siitä. 20 sekunnin kuluttua kaikki valot ja digitaalinen näyttö sammuvat ja ilmastointilaite menee nukkumaan. Sisäyksikön tuuletin jatkaa toimintaansa alhaisella tuulettimen nopeudella.

6. Näyttöikkuna

Tarkista lämpötila ja aika tästä ikkunasta.


7. Swing - Kääntyvä tila

Paina tuulettimen nopeus- ja lepotilapainiketta samanaikaisesti kytkeäksesi kääntyvän tilan päälle/pois.


6. Ilmastointilaitteen asennus

1. Pura laite ja osat pakkauksesta ja tarkista, että sisä- ja ulkoyksikön välinen letku on kunnolla kiinni. Tarkista myös, onko kondenssiveden viemärissä kumipäälyste. Tarkista lopuksi, ovatko kaikki tarvikkeet täysin ehjiä.


2.1 Asenna pienet osat kuvan osoittamalla tavalla. Yhdistä ulompi kannake tukikappaleeseen ja sisäkiinnike kiristämällä käsiruuveja. Näin muodostat kantokahvan.

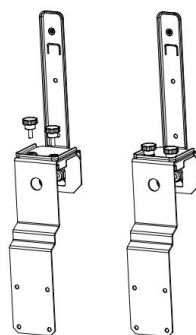


2.2 Aseta iskunkestävät kumit (shockproof rubber dampers kuvassa) ulkoyksikön taakse.

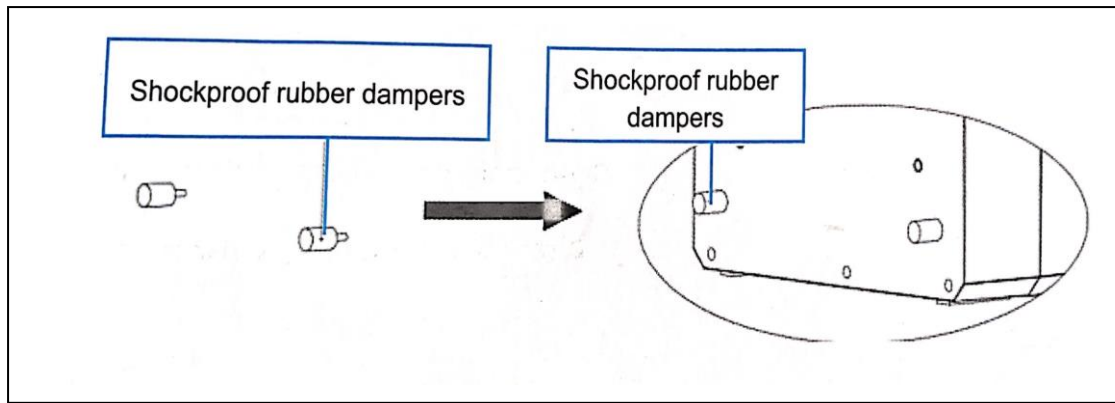



2.3 Asenna kannatin alla olevan kuvan mukaisesti. Asenna sisä- ja ulkoyksiköt kannattimeen ja kiinnitä kaksi osaa. Kiinnitä yksiköt kannattimeen kiristämällä käsiruuvit asianmukaisiin reikiin.

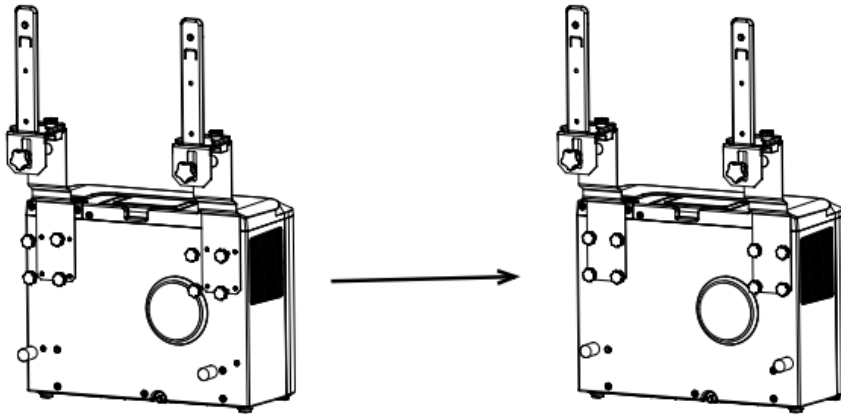

2.4 Asenna sisäyksikkö telineeseen ja kiristä kannatin kunnolla.

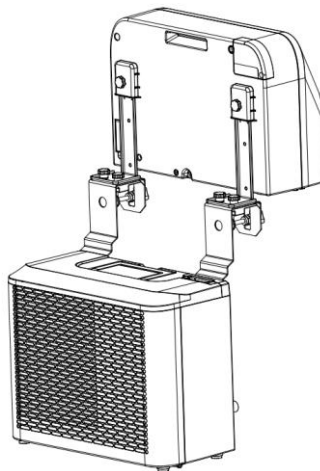

2.5 Asenna koko yksikkö ikkunaan ja kiristä kannatin kunnolla.

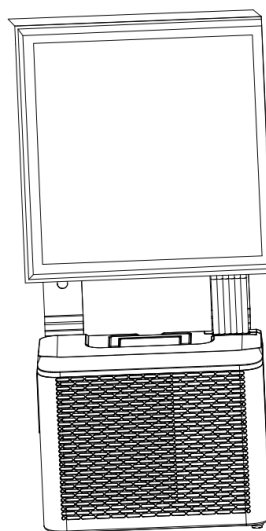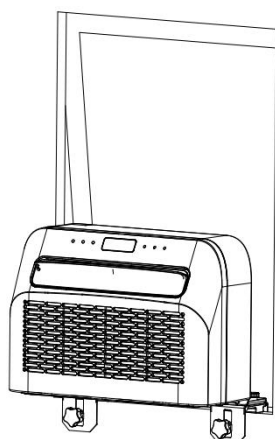

7. Vikakoodit

Jos laite ei toimi tai ei toimi riittävästi:

Tarkista, näkyykö näytössä vikakoodi. Katso kooditaulukosta ratkaisu. Jos näytössä ei näy vikakoodia, etsi mahdollinen ratkaisu virhetaulukosta.

Vikakoodit		
vikakoodit	Syy	Ratkaisu
E1	Huonelämpötila-anturin vika	Ota yhteyttä jälleenmyyjään
E2	Järjestelmän lämpötila-anturin vika	
E3	Riittämätön kylmäaine	
E4	Tuulettimen vika	
E5	Kondensaatiopumpun toimintahäiriö	

8. Vianetsintäopas

Virhetaulukko		
Ongelma	Syy	Ratkaisu
Laite ei käynnisty	Ei virtaa	Kytke virta päälle
	Vaurioitunut pistorasia	Katkaise virta ja tarkista/korjaa pistorasia
	Tuntematon syy	Ota yhteyttä jälleenmyyjään
Pieni ilmanvaihto tai rajoitettu jäähdytysvaikutus	Alin ilmanvaihtoasetus on valittuna	Valitse keskikokoinen tai korkea ilmanvaihtonopeustila
	Ilmansuodatin on likainen	Tarkista ja puhdista suodatin

	Sisäyksikön ilmansyöttö tai poisto on tukossa	Tarkista, että laite ei ole tukossa ja poista este
	Ilmansyöttö tai poisto ulkoyksiköstä on tukossa	Tarkista, että laite ei ole tukossa ja poista este
	Ympäristön lämpötila on liian matala tai korkea	Ympäristön lämpötilan tulee olla 16-40°C
	Riittämätön jännite virtalähteestä	Ota yhteyttä asentajaan tai käytä toista virtaliitäntää
Vain ilmanvaihto, mutta ei jäähdytysvaikutusta	Laite toimii ilmanvaihtotilassa	Valitse jäähdytystila (A/C)
	Jäähdytystila on juuri sammunut automaattisesti	Odota noin 3-5 minuuttia, kunnes termostaatti kytkeytyy uudelleen päälle
Epänormaalit äänet tai värinä	Kiinnityskannattimia ei ole asennettu oikein tai laitteen kiinnitysruuveja ei ole kiristetty riittävästi	Tarkista, että kiinnityskannatin on tiukka ja kiristä laitteen kiinnitysruuvit
Sisäyksiköstä vuotaa vettä	Sisäyksikön pohjassa oleva kumitulppa puuttuu tai sitä ei ole painettu tarpeeksi	Tarkista tai vaihda pistoke
	Laite on vinossa	Laite on asennettava vaakasuoraan (maksimikulma <3°C).
Laitteesta tulee outoa hajua	On olemassa vakava ongelma	Sammuta laite välittömästi ja ota yhteyttä jälleenmyyjään

9. Huolto

Puhdistus


Varoitus: Irrota virtajohto ennen tuotteen puhdistamista.

Ulkopuolen puhdistus:

Pyyhi ulkopuoli kostealla liinalla. Kuivaa laite sitten huolellisesti kuivalla liinalla. Älä päästä vettä tai pesuainetta koneeseen. Älä puhdista ilmastointilaitetta kuluttavalla puhdistusaineella tai petrolilla.


Puhdista suodatin:

On tärkeää poistaa pöly säännöllisesti suodattimesta. Irrota suodatin alla olevan kuvan mukaisesti. Puhdista suodatin vesijohtovedellä ja/tai pölynimurilla poistaaksesi kaikki lika suodattimesta. Varmista, että suodatin on kuivunut ennen kuin asetat sen takaisin ilmastointilaitteeseen. Älä käytä puhdistukseen yli 40°C vettä, äläkä altista suodatinta auringolle.

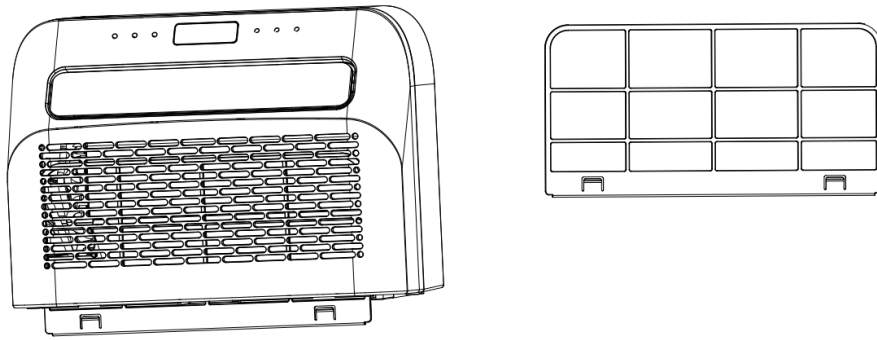


Ylläpito

Irrota kumitiiviste kondenssiveden viemäristä ja tyhjennä kondenssivesi sopivaan paikkaan, kun säilytät ilmastointilaitetta pidemmän aikaa. Vaihda sitten kumitiiviste.

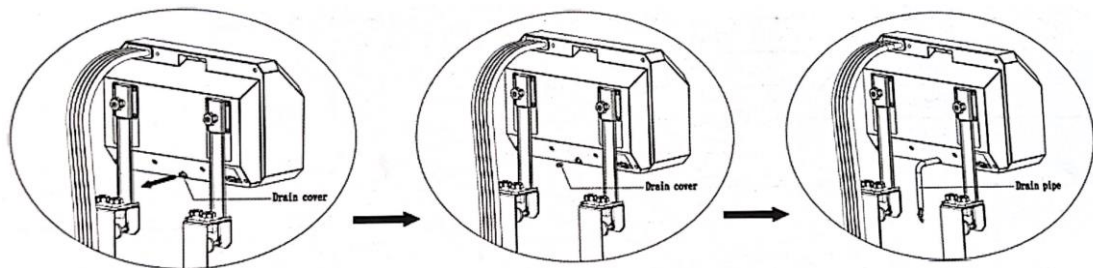

Puhdistusohje

1. Poista yksikkö ikkunasta.

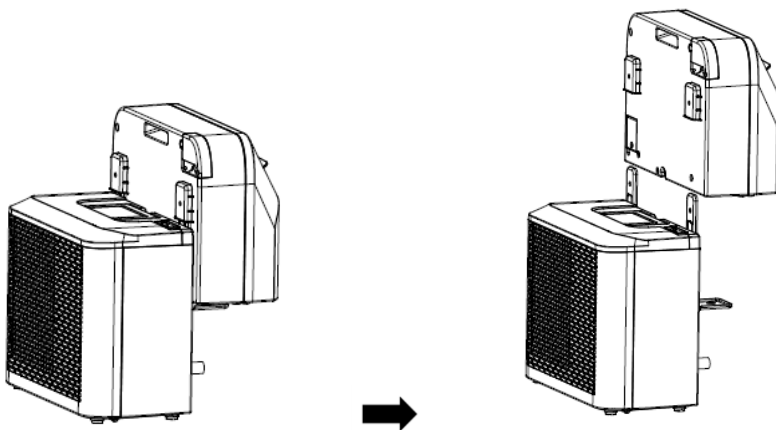

2. Irrota kumitiiviste sisäyksiköstä ja tyhjennä kondenssivesi.
3. Jatka käyttöä tuuletintilassa, jotta sisäosa kuivuu.
4. Sammuta laite ja vedä pistoke irti.
5. Pese suodatin ja asenna sitten takaisin
6. Säilytä ilmastointilaitetta viileässä ja kuivassa paikassa. Suosittelemme, että laitat ilmastointilaitteen takaisin pakkaukseensa, kun säilytät sen. Tämä estää lian ja pölyn kerääntymisen ilmastointilaitteeseen.

