


EN Terrace light set
READ, FOLLOW AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

PACKAGE CONTENTS

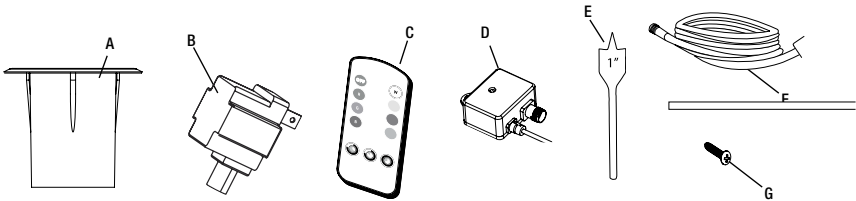

A	Deck light	6
B	Transformer	1
C	Remote	1
D	Control box	1
E	1 in. Drill bit	1
F	Extension wire	1
G	Screw	1


Assembly and Installation

1 Attaching and installing the lights

- Connect the transformer (B), control box (D), extension wire (F) and all light fixtures end-to-end making one long wire connection. This is the distance available when positioning your lights.
- Position the light fixtures making sure that they will reach the controller.
- Once in their proper position drill out holes using the included 1 in. drill bit (E).


IMPORTANT NOTE: Please make sure that you have properly calculated your distances and are confident of the positioning of the deck lights before drilling holes into your deck.

- Disconnect the lights from each other and insert each fixture into its corresponding hole by feeding the two (2) wires first then pressing the fixture firmly into the hole so that it fits tightly against the deck surface. Repeat this step for all six (6) lights (A).
- Connect the male end of the extension wire to the connection of the controller and the female end to the first light fixture. Repeat for each fixture (A).

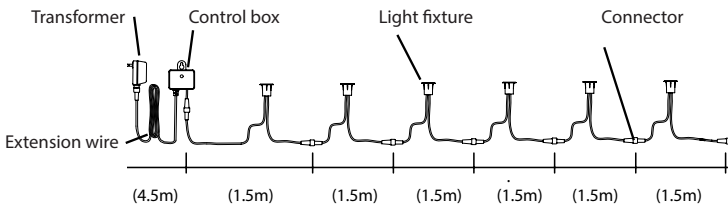

2 Finding a location for the transformer and controller

- Both the transformer (B) and control box (D) are designed for outdoor use and are weather resistant.
- Make sure that the control box (D) can be installed in a location that will allow a direct line of sight with the remote (C) to operate properly.
- Any objects between the front of the control box and the remote control will reduce the range.

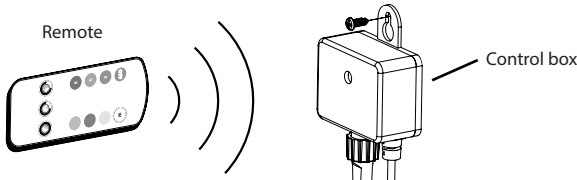


Remote Operation

The unit must be operated with the provided remote control.
NOTE: Remove the pull-tab to allow the remote control to function.

- FIXED COLOR SELECTION
Sets the fixtures on the desired color



NOTE: Do not expose the remote to wet locations

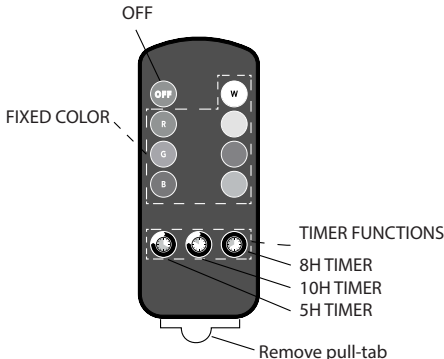


TIMER

- 5 HOUR TIMER, 8 HOUR TIMER AND 10 HOUR TIMER
- With any fixed color selected, press one of the timer buttons.
- The fixtures will blink once for 5 hours, three times for 8 hours and twice for 10 hours to confirm the command has been received.
- The fixtures will turn off after 5, 8 or 10 hours depending on which button was pressed. Changing the color at this point will NOT deactivate the timer function.
- The following day, if the OFF button has not been pressed, the fixtures will turn ON at the same time that it was set the previous day and then turn off after 5, 8 or 10 hours depending on which button was initially pressed.
- To change the starting time, press one of the timer buttons at the desired start time.
- To disable the timer, press OFF and then back on in any of the fixed colors.

REMOTE CONTROL BATTERY REPLACEMENT

1. Push the tab down using a pin-like tool (not included), while pulling out the battery compartment as shown. (ill.1)
2. Remove used battery and replace with either a new CR2032 or a CR2025 3V Lithium battery in proper polarity as indicated. (ill.1)
Clean the battery contacts.
3. Close the battery door on the remote control.

NOTE: If the remote distance is significantly reduced, replacing the battery should improve the range.

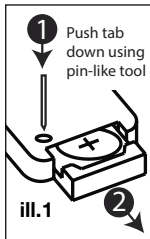

Troubleshooting


Problem	Possible cause	Solution
The fixture will not light.	There is no power. There is a disconnection or break in the wire.	Check that the power is on. Check if there is a loose connection at the transformer screw terminal. Check that the power switch is not in the OFF setting.
Only some lights work.	The problem is with the fixture's connector.	Check that the connectors to make sure that they are all connected properly.



FI Terassivalosarja

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET JA NOUDATA NIITÄ.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

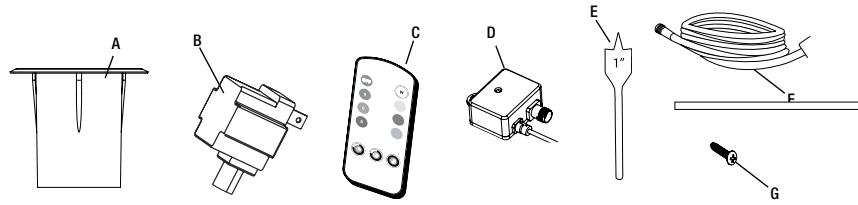

A	Upotettava valo	6
B	Muuntaja	1
C	Kaukosäädin	1
D	Ohjausyksikkö	1
E	1 tuuman poranterä	1
F	Jatkojohto	1
G	Ruuvi	1


Kokoaminen ja asennus

1 Valojen kiinnitys ja asennus

- Liitä muuntaja (B), ohjauskotelo (D), jatkojohto (F) ja kaikki valaisimet päästä päähän yhdeksi pitkäksi johtoliitokseksi. Tämä muodostaa valojen sijoittelussa käytettävissä olevan etäisyyden.
- Asemoi valaisimet varmistaen, että ne ulottuvat ohjaimen.
- Kun valaisimet ovat oikeilla paikoillaan, poraa reiät käyttäen toimitukseen sisältyvää yhden tuuman poranterää (E).


TÄRKEÄ HUOMIO: Varmista ennen reikien poraamista, että olet laskenut etäisyydet oikein ja varmistunut valojen asemoinnista.

- Irrota valot toisistaan ja aseta kukin valaisin reikäänsä viemällä ensin sisään kaksi (2) johtoa ja painamalla sen jälkeen valaisin tiukasti reikään siten, että se pysyy vakaasti paikallaan tasoa vasten. Toista tämä vaihe kaikkien kuuden (6) valon (A) osalta.
- Liitä jatkojohdon urospää ohjaimen liittimeen ja naaraspuoli ensimmäiseen valaisimeen. Toista kunkin valaisimen (A) osalta.

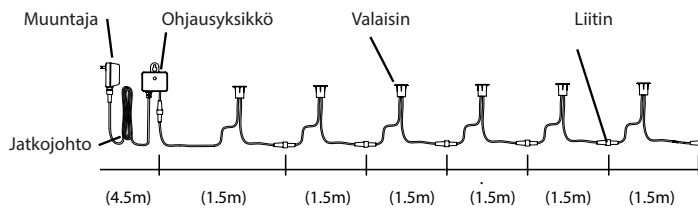

2 Muuntajan ja ohjaimen sijoittaminen

- Sekä muuntaja (B) että ohjausyksikkö (D) ovat ulkokäyttöön suunniteltuja ja säänkestäviä.
- Varmista asianmukainen toiminta huolehtimalla, että ohjausyksikön (D) asennuspaikasta on suora näköyhteys kaukosäättimeen (C).
- Ohjausyksikön etupuolen ja kaukosäätimen väliset esineet pienentävät kaukosäätimen toimintasädettä.

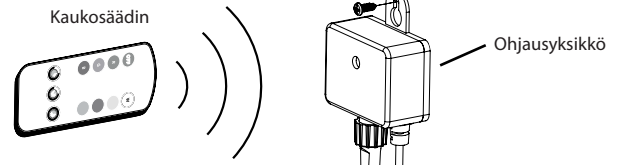

Kauko-ohjaus

Yksikköä käytetään toimitukseen sisältyvällä kaukosäätimellä.

HUOMIO: Kaukosäädin toimii vasta, kun kieleke on vedetty irti.

- KIINTEÄ VÄRIVALINTA

Asettaa valaisimille halutun värin


OFF	OFF	W	VALKOINEN
R	PUNAINEN		KELTAINEN
G	VIHREÄ		MAGENTA
B	SININEN		SYAANI

AJASTIN



- Kun väri on valittuna, paina jotakin ajastinpainikkeista.
- Valaisimet kytkevat komennon vastaanotetuksi viikkumalla kerran 5 tunnin ajatuksen, kolmesti 8 tunnin ajatuksen ja kahdesti 10 tunnin ajatuksen tapauksessa.
- Valaisimet kytkeytyvät pois päältä 5, 8 tai 10 tunnin kuluttua riippuen siitä, mitä painiketta käyttäjä on painanut. Värin vaihtaminen tässä vaiheessa EI poista ajastustoimintaa käytöstä.
- Jos POIS PÄÄLTÄ -painiketta ei ole painettu, valaisimet kytkeytyvät PÄÄLLE seuraavana päivänä edellisen päivän asetuksen mukaiseen aikaan ja pois päältä 5, 8 tai 10 tunnin kuluttua riippuen siitä, mitä painiketta käyttäjä on alun perin painanut.
- Aloitustajan voi muuttaa painamalla jotakin ajastinpainikkeista haluttuna aloitusajankohtana.
- Ajatuksen voi poistaa käytöstä painamalla POIS PÄÄLTÄ -painiketta ja kytkevä valot päälle millä tahansa värivalinnalla.

HUOMIO: Älä altista kaukosäädintä kosteudelle

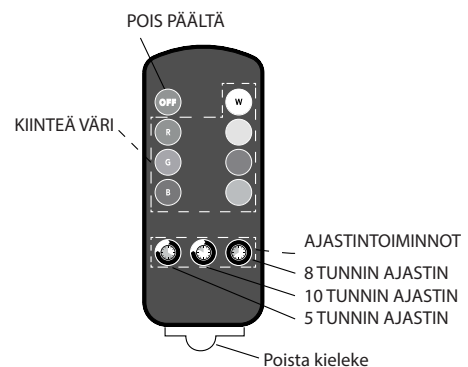

KAUKOSÄÄTIMEN PARISTON VAIHTO

- Paina kieleke alas terävällä esineellä (ei sisälly toimitukseen) ja vedä paristolokero ulos ohessa esitetyllä tavalla (kuva 1).
- Poista käytetty paristo ja vaihda sen tilalle uusi 3 V:n litiumparisto (joko CR2032 tai CR2025) merkittyä napaisuutta noudattaen (kuva 1).
- Puhdista pariston koskettimet.
- Sulje kaukosäätimen paristolokeron ovi.

HUOMIO: Jos kaukosäätimen toimintasäde on pienentynyt selvästi, se palautuu yleensä paristoa vaihtamalla.



ill.1

Vianetsintä


Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Valo ei pala.	Virtaa ei ole. Johdossa on katkos.	Tarkista, että virta on päällä. Tarkista, onko muuntajan ruuviliittimessä löystynyt liitäntä. Tarkista, ettei virtakytkin ole POIS PÄÄLTÄ -asennossa.
Vain osa valoista toimii.	Ongelma on valaisimen liittimessä.	Tarkista liitin ja varmista, että johdinnat ovat lävistäneet valaisinyksikön johdon.



SV Ljusserie för terrass

LÄS, FÖLJ OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

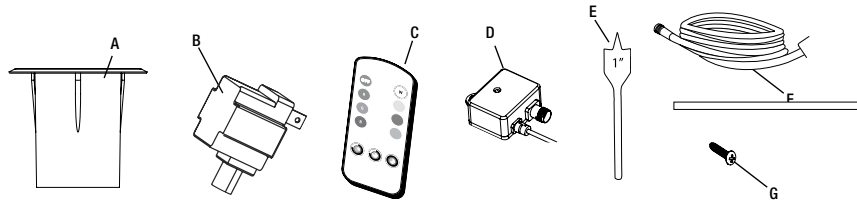

A	Däcksbelysning	6
B	Transformator	1
C	Fjärrkontroll	1
D	Styrbox	1
E	1 tum Borrbit	1
F	Förlängningskabel	1
G	Skruv	1


Montering och installation

1 Fastsättning och installation av lamporna

- Anslut transformatorn (B), styrboxen (D), förlängningskabeln (F) och alla ljusarmaturer i en obruten anslutning för att skapa en lång kabelanslutning. Detta är det tillgängliga avståndet när du positionerar dina lampor.
- Positionera ljusarmaturerna och se till att fjärrkontrollen kan nå dem.
- Borra hål med hjälp av den medföljande borrarbiten (E) på 1 tum, när armaturerna sitter på plats.


VIKTIGT: Se till att du har beräknat dina avstånd korrekt och är säker på att däcksbelysningen är korrekt placerad innan du borrar hål i ditt däck.

- Koppla loss lamporna från varandra och för in varje armatur i motsvarande hål genom att först mata in de två (2) kablarna och sedan pressa in armaturen i hålet så att den sitter tätt mot däcksytan. Upprepa detta steg för alla sex (6) lampor (A).
- Anslut förlängningskabelns hanände till styrenhetens anslutning och honänden till den första armaturen. Upprepa proceduren för varje armatur (A).

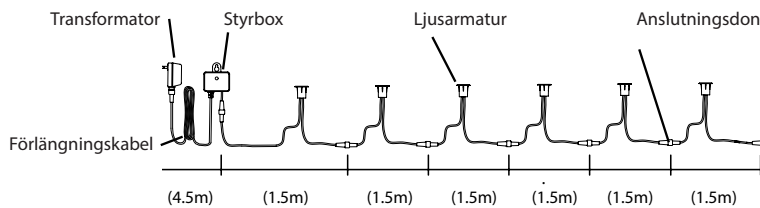

2 Hitta en plats för transformatorn och styrenheten

- Både transformatorn (B) och styrboxen (D) är utformade för utomhusbruk och är väderbeständiga.
- Se till att styrboxen (D) kan installeras på en plats som tillåter en fri siktlinje för fjärrkontrollen (C) för korrekt funktion.
- Föremål placerade mellan framsidan på styrboxen och fjärrkontrollen minskar räckvidden.

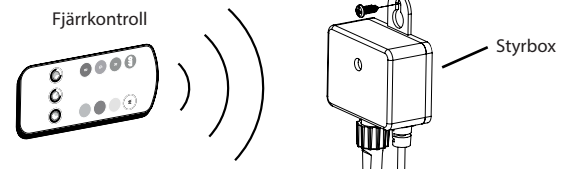

Fjärrstyrning

Enheten måste manövreras med den medföljande fjärrkontrollen.

OBS! Avlägsna dragfliken för att aktivera fjärrkontrollens funktion.

- FAST FÄRGVAL
Ställer in armaturerna i den önskade färgen.


OFF	OFF	W	VIT
R	RÖD		GUL
G	GRÖN		MAGENTA
B	BLÅ		CYAN

TIMER

5 H TIMER,	8 H TIMER OCH	10 H TIMER
------------	---------------	------------

- Tryck på en av timerknapparna när du valt en fast färg.
- Armaturerna blinkar en gång för 5 timmar, tre gånger för 8 timmar och två gånger för 10 timmar för att bekräfta att kommandot har mottagits.
- Armaturerna stängs av efter 5, 8 eller 10 timmar, beroende på vilken knapp som har valts. Timerfunktionen inaktiveras INTE vid färgbyte vid denna tidpunkt.
- Om AV-knappen inte har tryckts in följande dag, kommer armaturerna att slås på samma tid som dagen innan och stängas av 5, 8 eller 10 timmar senare, beroende på vilken knapp som ursprungligen trycktes in.
- Tryck på en av timerknapparna för att ställa önskad starttid.
- För att inaktivera timern, tryck på AV och PÅ igen med en av de fasta färgerna.

HUOMIO: Älä altista kaukosäädintä kosteudelle

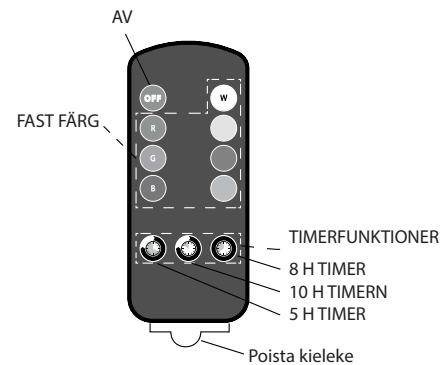

BYTE AV BATTERIER PÅ FJÄRRKONTROLL

- Dra ned fliken med ett stiftliknande verktyg (ingår ej), samtidigt som du drar ut batteriet ur batterifacket på det sätt som visas. (ill.1)
- Avlägsna det tomma batteriet och byt ut det mot antingen ett nytt CR2032- eller ett CR2025 3V-litiumbatteri med korrekt polaritet enligt anvisningarna. (ill.1) Rengör batterikontakterna.
- Stäng batteriluckan på fjärrkontrollen

OBS! Om fjärrsträckan minskas avsevärt, kan ett batteribyte förbättra räckvidden.



Felsökning


Problem	Möjlig orsak	Lösning
Armaturen lyser inte.	Det finns ingen ström. Kabeln är fränkopplad eller bruten.	Kontrollera att strömmen är påslagen. Kontrollera om det finns en lös anslutning vid transformatorns skruvterminal. Kontrollera att strömbrytaren inte är i AV-läget.
Endast vissa lampor fungerar.	Problemet är i armaturens anslutningsdon.	Kontrollera kontakttdonen för att se till att alla är ordentligt anslutna.



ET Terrassivalgustite komplekt

LUGEGE JUHISED LÄBI, JÄRGIGE NEID JA HOIDKE NEED ALLES.

PAKENDI SISU

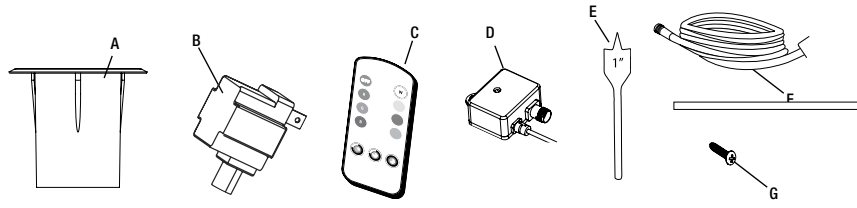

A	Valgusti	6
B	Trafo	1
C	Kaugjuhtimispuhli	1
D	Juhtplokki	1
E	1" Puuritera	1
F	pikendusjuhe	1
G	kruvi	1


Kokkupanek ja paigaldus

1 Valgustite ühendamine ja paigaldus

- Ühendage trafo (B), juhtplokki (D), pikendusjuhe (F) ja kõik valgustid otsakuti kokku, moodustades ühe pika juhtmeahela. See on vahemaa, mida kasutatakse valgustite paigutamiseks.
- Paigutage valgustid nii, et need ulatuksid juhtplokki.
- Kui need on sobival kohal, puurige kaasasoleva 1-tollise puuriteraga (E) sisse augud.

TÄHTIS MÄRKUS. Enne kui puurite terrassi sisse augud, veenduge, et olete vahemaad õigesti arvestanud ja kindel terrassivalgustite asukohtades.

- Ühendage valgustid üksteise küljest lahti ja pistke iga valgusti oma auku, juhtides esmalt sisse kaks (2) juhet, seejärel
- suruge valgusti kindlalt auku, et see oleks tihedasti vastu terrassi pinda. Korrake seda sammu kõigi kuue (6) valgustiga (A).
- Ühendage pikendusjuhtme pistikuots juhtplokki ühenduspessa ja pistikupesaga ots esimese valgustiga. Korrake seda kõigi valgustitega (A).

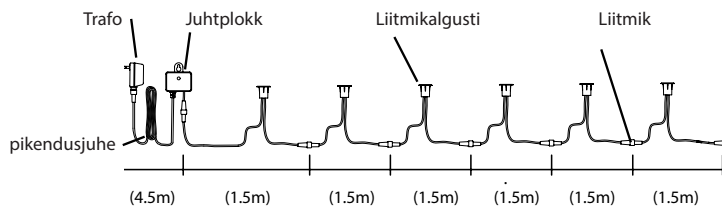

2 Trafote ja juhtplokile asukoha leidmine

- Nii trafo (B) kui ka juhtplokki (D) on mõeldud väliskasutuseks ja on ilmastikukindlad.
- Veenduge, et juhtplokki (D) saaks paigaldada sellisesse kohta, mis võimaldab korralikult töötada otsenähtavast kaugjuhtimispuhliga (C).
- Iga juhtplokki ja kaugjuhtimispuhli vahel olev objekt vähendab puldi tegevusraadiust.

Kaugjuhtimispuhli kasutamine

Valgustust tuleb juhtida kaasasoleva kaugjuhtimispuhliga.

MÄRKUS. Eemaldage väljatõmmatav lipik, et kaugjuhtimispuhli saaks töötada.

- FIKSEERITUD VÄRVUSTE VALIK
- Annab valgustitele soovitud värvuse.

OFF	OFF	W	VALGE
R	PUNANE		KOLLANE
G	ROHELINE		MAGENTA
B	SININE		TSÜAAN

TAIMER



- Kui olete mõne fikseeritud värvuse välja valinud, vajutage ühte taimeri nuppudest.
- Valgustid vilguvad käsu vastuvõtu kinnituseks ühe korra 5 tunni, kolm korda 8 tunni ja kaks korda 10 tunni taimeri korral.
- Valgustid lülituvad välja 5, 8 või 10 tunni pärast, olenevalt sellest, mis nuppu vajutati. Värvuse vahetamine ei lõpeta taimeri funktsiooni.
- Järgmisel päeval, kui ei vajutata nuppu OFF, lülituvad valgustid sisse samal ajal kui eelmisel päeval ja lülituvad välja 5, 8 või 10 tunni pärast, olenevalt sellest, mis nuppu algul oli vajutatud.
- Algasaja muutmiseks vajutage soovitud algusajal ühte taimeri nuppudest.
- Taimeri väljalülitamiseks vajutage OFF ja seejärel uuesti mõnda fikseeritud värvustest.

KAUGJUHTIMISPUHLI PATAREI VAHETAMINE


- Vajutage nupp alla nõelataolise vahendiga (ei ole kaasas), tõmmates patareisahtlit näidatud suunas (joonis 1).
- Eemaldage kasutatud patareid ja asendage see uue 3 V liitumpatareiga CR2032 või CR2025, jälgides näidatud õiget polaarsust (joonis 1).
- Puhastage patareid kontaktid.
- Sulgege kaugjuhtimispuhli patareisahtel.

MÄRKUS. Kui kaugjuhtimiskaugus on märgatavalt vähenenud, peaks patareid vahetus tegevusraadiust parandama.

Probleemide lahendamine

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Valgusti ei põle.	Puudub toide. Juhe on lahti ühendatud või katkenud.	Kontrollige, kas toide on sisse lülitatud. Kontrollige, ega trafo kruviklemm ei ole lahti. Kontrollige, ega toitelüliti ei ole asendis OFF.
Ainult mõni valgusti töötab.	Probleem valgusti liitmikuga.	Kontrollige liitmikke, veendumaks, et need on korralikult ühendatud.


ETTEVAATUST. Ärge hoidke kaugjuhtimispuhli niiskuse käes

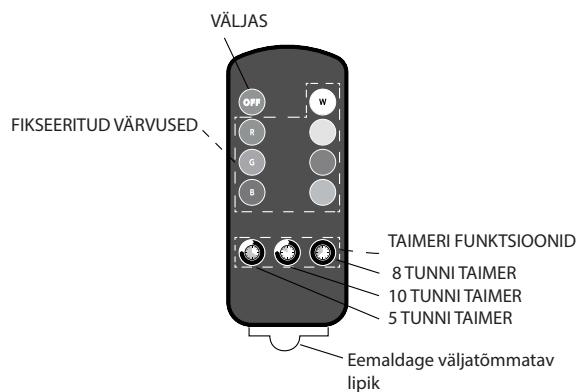

LV Terases gaismekļu komplekts

IZLASIET, IEVĒROJIET UN SAGLABĀJIET ŠO PAMĀCĪBU.

KOMPLEKTA SATURS

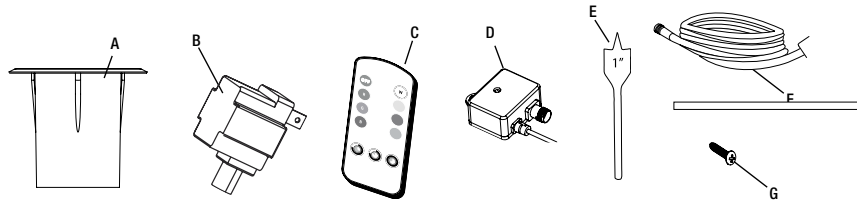

A	Iebūvējamā āra lampa 6	
B	Transformators	1
C	Pults	1
D	Vadības skapis	1
E	1 collas urbja uzgalis	1
F	Pagarinātājs	1
G	Skrūve	1


Montāža un uzstādīšana

1 Lampu piestiprināšana un uzstādīšana

- Savienojiet transformatoru (B), vadības skapi (D), pagarinātāju (F) un visus gaismekļus savā starpā vienā garā ķēdē. Tas būs maksimālais attālums, kādā varēsiet izvietot lampas.
- Izvietojiet gaismekļus tā, lai tie sniegtos līdz vadības skapim.
- Kad tie ir novietoti vēlamajā vietā, izurbiet caurumus, izmantojot komplektā iekļauto 1 collas urbja uzgali (E).


SVARĪGA PIEZĪME. Pirms caurumu urbšanas segumā pārliecinieties, ka attālumi ir aprēķināti pareizi un ka iebūvētās lampas ir izvietotas jums vēlamajās vietās.

- Atvienojiet lampas citu no citas un ievietojiet katru gaismekli atbilstošajā caurumā ar abiem (2) vadiem pa priekšu, tad gaismekli stingri iespiediet caurumā tā, lai tas cieši piegul seguma virsmai. Atkārtojiet šo darbību ar visām sešām (6) lampām (A).
- Ievietojiet pagarinātāja tapkontaktu vadības skapja savienojumvietā, bet kontaktligzdu pievienojiet pirmajam gaismeklim. Tādā veidā pievienojiet arī visus pārējos gaismekļus (A).

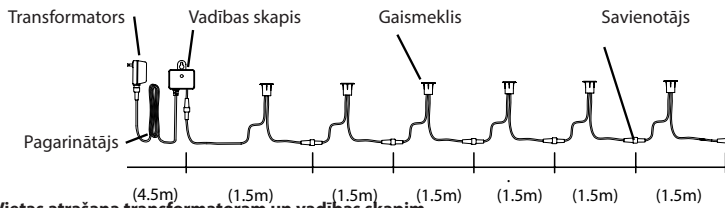

2 Vietas atrašana transformatoram un vadības skapim

- Gan transformators (B), gan vadības skapis (D) ir paredzēti izmantošanai ārā un ir izturīgi pret sliktiem laikapstākļiem.
- Lai instalācija darbotos pareizi, pārliecinieties, ka vadības skapja (D) uzstādīšanai ir pieejama tāda vieta, kas ir bez šķēršļiem redzama no pults (C) atrašanās vietas.
- Objekti, kas atradīsies starp vadības skapja priekšpusi un tālvadības pulti, samazinās pults darbības attālumu.

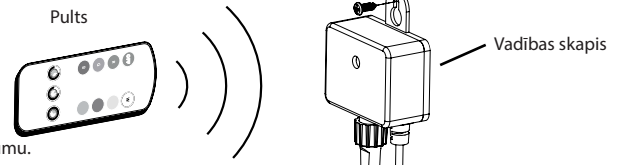


Tālvadība


Instalācija jādarbina ar komplektā iekļauto tālvadības pulti.

PIEZĪME. Lai tālvadības pults darbotos, izvelciet aizbāzni.

- NEMAINĪGAS KRĀSAS IZVĒLE
Iestata lampu gaismu vēlamajā krāsā.

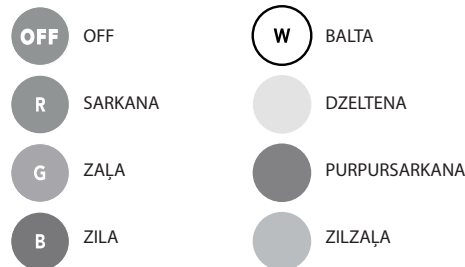

PIEZĪME. Nepakļaujiet pulti mitrumam.

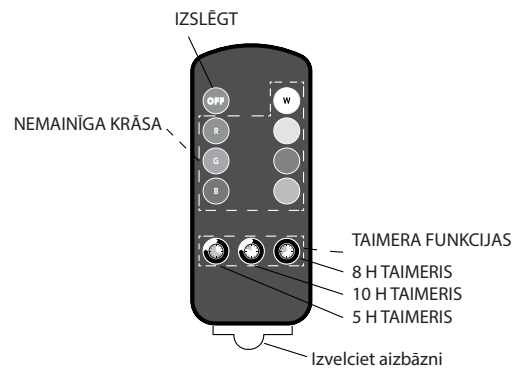

TAIMERIS



- Kad ir izvēlēta kāda nomainīga krāsa, nospiediet vienu no taimera pogām.
- Gaismekļi nomirgos vienu reizi, ja būs izvēlētas 5 stundas, trīs reizes, ja būs izvēlētas 8 stundas, un divas reizes, ja būs izvēlētas 10 stundas, tādējādi apstiprinot, ka iestatīšana notikusi sekmīgi.
- Gaismekļi izslēgsies pēc 5, 8 vai 10 stundām atkarībā no tā, kura poga tika piespiesta. Ja šajā brīdī nomainīsiet krāsu, taimera funkcija NETIKS deaktivizēta.
- Nākamajā dienā, ja nebūs piespiesta atkārti "OFF", gaismekļi IESLĒGSIES tajā pašā laikā, kurā tie tika iestatīti iepriekšējā dienā, un tad izslēgsies pēc 5, 8 vai 10 stundām atkarībā no tā, kura poga tika piespiesta.
- Lai nomainītu sākuma laiku, nospiediet kādu no taimera pogām vēlamajā sākuma laikā.
- Lai izslēgtu taimeri, nospiediet pogu "OFF" un tad atkal ieslēdziet gaismekļus jebkurā no nomainīgajām krāsām.

TĀLVADĪBAS PULTS BATERIJAS NOMAIŅA

- Nospiediet plāksnīti uz leju ar spicu, šauru priekšmetu (nav iekļauts), vienlaikus velkot ārā baterijas nodalījumu, kā parādīts attēlā (1. att.).
- Izņemiet izlietoto bateriju un ielieciet jaunu CR2032 vai CR2025 3 V litija bateriju, ievērojot norādes par polaritāti (1. att.).

Notīriet baterijas kontaktus.

- Aizveriet tālvadības pults baterijas nodalījumu.

PIEZĪME. Ja pults darbības attālums ir ievērojami samazinājies, baterijas nomainībai vajadzētu palielināt darbības attālumu.



Problēmu novēršana


Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Gaismeklis nedeg.	Nav strāvas padeves. Vads ir atvienojies vai pārtūcis.	Pārbaudiet, vai ir pieslēgta strāva. Pārbaudiet, vai transformatora skrūvspails savienojums nav valģis. Pārbaudiet, vai jaudas slēdzis nav IZSLĒGTĀ pozīcijā.
Darbojas tikai dažas gaismas.	Problēma ir gaismekļa savienojumā.	Pārbaudiet savienojumu, lai pārliecinātos, vai vada stabilizatori nav caurdūruši āra apgaismes vadu.



LT Šviestuvų rinkinys terasai

PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ BEI LAIKYKITĖS JOJE PATEIKTŲ NURODYMŲ.

PAKUOTĖS TURINYS

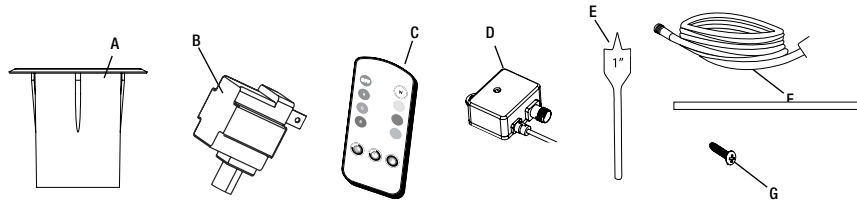

A	Terasos šviestuvai	6
B	Transformatorius	1
C	Nuotolinio valdymo pultas	1
D	Valdymo blokas	1
E	1 colio grąžtas	1
F	Ilginamasis laidas	1
G	Varžtas	1


Surinkimas ir montavimas

1 Šviestuvų prijungimas ir montavimas

- Prijunkite transformatorių (B), valdymo bloką (D), ilginamąjį laidą (F) ir visus šviestuvus iš galo, suformuodami vieną ilgą grandinę. Toks yra galimas šviestuvų išdėstymo atstumas.
- Šviestuvus išdėstykite taip, kad jie pasiektų valdiklį.
- Pasirinktoje tinkamoje vietoje išgręžkite skylę naudodami pridedamą 1 colio grąžtą (E).

SVARBI PASTABA. Prieš gręždami skylę terasoje, įsitikinkite, ar tinkamai apsaikčiavote atstumus ir esate tikri dėl terasos šviestuvų išdėstymo.



- Atjunkite šviestuvus vieną nuo kito ir įstatykite kiekvieną šviestuvą į atitinkamą skylę, iš pradžių nuvesdami du (2) laidus. Tada tvirtai įspauskite šviestuvą į skylę, kad jis gerai priglustų prie terasos paviršiaus. Šį veiksmą pakartokite su visais šešiais (6) šviestuvais (A).
- Ilginamojo laido galą su kištuku prijunkite prie valdiklio jungties, o jo galą su lizdine jungtimi – prie pirmojo šviestuvo. Pakartokite veiksmą su kiekvienu šviestuvu (A).

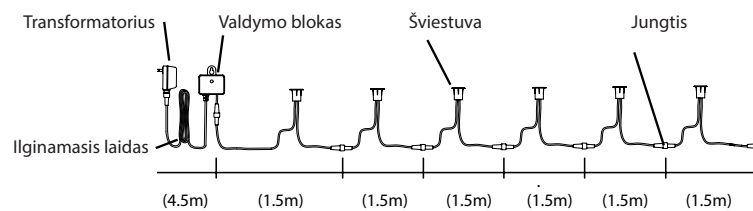

2 Transformatoriaus ir valdiklio vietos parinkimas

- Transformatorius (B) ir valdymo blokas (D) skirti naudoti lauke ir yra atsparūs oro poveikiui.
- Įsitikinkite, ar valdymo blokas (D) gali būti įrengtas užtikrinant tiesioginę matymo liniją iki nuotolinio valdymo pulto (C), kad jis tinkamai veiktų.
- Bet koks objektas tarp valdymo bloko ir nuotolinio valdymo pulto sumažins nuotolinio valdymo pulto veikimo atstumą.

Nuotolinio valdymo pultas

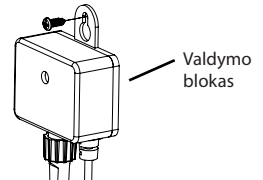

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Apšvietimas turi būti valdomas pridėtu nuotolinio valdymo pultu.

PASTABA. Nuimkite ištraukiamąjį liežuvelį, kad nuotolinio valdymo pultas galėtų veikti.

- FIKSUOTŲ SPALVŲ PASIRINKIMAS
- Šviestuvams priskiriama norima spalva.

OFF	OFF	W	BALTA
R	RAUDONA		GELTONA
G	ŽALIA		RAUSVAI RAUDONA
B	MĖLYNA		ŽALSVAI MĖLYNA

LAIKMATIS

- 5 VAL. LAIKMATIS, 8 VAL. LAIKMATIS IR 10 VAL. LAIKMATIS

- Pasirinkę fiksuotą spalvą, paspauskite vieną iš laikmačio mygtukų.
- Pasirinkus 5 valandų laikmatį, šviesos sumirksės vieną kartą, pasirinkus 8 valandų laikmatį – tris kartus, o pasirinkus 10 valandų laikmatį – du kartus. Tai gautos komandos patvirtinimas.
- Šviesos išsijungs po 5, 8 arba 10 valandų, priklausomai nuo to, kuris mygtukas buvo paspaustas. Pakeitus spalvą šiame etape, laikmačio funkcija NEIŠSIJUNGIA.
- Kitą dieną, jei nepaspaudžiamas OFF (išjungimo) mygtukas, šviesos išsijungs tuo pačiu laiku, kaip buvo nustatyta ankstesnę dieną, ir išsijungs po 5, 8 arba 10 valandų, priklausomai nuo to, kuris mygtukas buvo paspaustas iš pradžių.
- Norėdami pakeisti pradžios laiką, paspauskite vieną iš laikmačio mygtukų ir pasirinkite norimą pradžios laiką.
- Norėdami išjungti laikmatį, paspauskite OFF (išjungimo) mygtuką ir dar kartą vieną iš fiksuotų spalvų

NUOTOLINIO VALDYMŲ PULTO BATERIJOS KEITIMAS

- Smaliu įrankiu (nepriedamas) paspauskite žemyn liežuvelį patraukdami baterijos skyrelį, kaip parodyta paveikslėlyje (pav. 1).
- Išimkite naudotą bateriją ir pakeiskite ją nauja 3 V CR2032 arba CR2025 ličio baterija, atsižvelgdami į nurodytą poliškumą (pav. 1).
- Uždarykite nuotolinio valdymo pulto baterijos dangtelį.

PASTABA. Jei nuotolinio valdymo pulto veikimo atstumas gerokai sumažėja, pakeitus bateriją veikimo atstumas turėtų padidėti.




Trikdžių nustatymas ir šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Šviestuvai nešviečia.	Nėra maitinimo. Atjungtas arba nutrūkęs laidas.	Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas. Patikrinkite, ar nėra atsilaisvinęs transformatoriaus prisukamas gnybtas. Patikrinkite, ar maitinimo jungiklis nėra OFF (išjungimo) padėtyje.
Veikia tik kai kurie šviestuvai.	Šviestuvo jungties problema.	Patikrinkite jungtis ir įsitikinkite, ar jos tinkamai prijungtos.



RU Набор светильников для террасы
ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

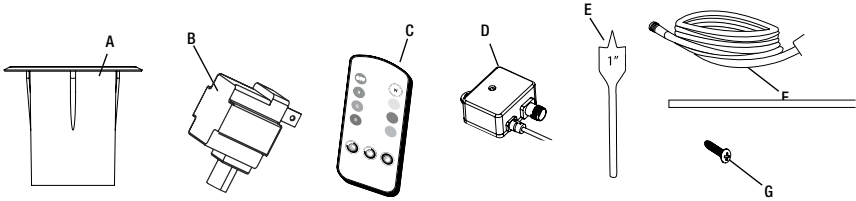

A	Светильник для террасы	6
B	Трансформатор	1
C	Пульт дистанционного управления	1
D	Блок управления	1
E	1 дюйм Сверло	1
F	Удлинитель	1
G	Винт	1



Сборка и монтаж

1 Сборка и установка светильников

- Соедините трансформатор (B), блок управления (D), удлинитель (F) и все светильники одним длинным проводом. Это расстояние, доступное при позиционировании фонарей.
- Расположите светильники так, чтобы они достигали контроллера.
- Когда они будут в правильном месте, просверлите отверстия с помощью прилагаемого сверла в 1 дюйм (E).

ВАЖНО: Убедитесь, что вы правильно рассчитали расстояние и уверены в расположении светильников, прежде чем сверлить отверстия.

- Отсоедините светильники друг от друга и вставьте каждый из них в соответствующее отверстие, сначала подав два (2) провода, а затем прижмите устройство к отверстию, чтобы оно плотно прилегало к поверхности. Повторите этот шаг для всех шести (6) светильников (A).
- Подсоедините вилку удлинителя к разъему контроллера, а розетку – к первому светильнику. Повторите для каждого крепления (A).

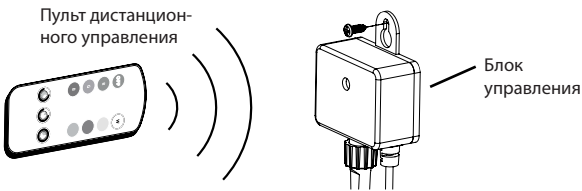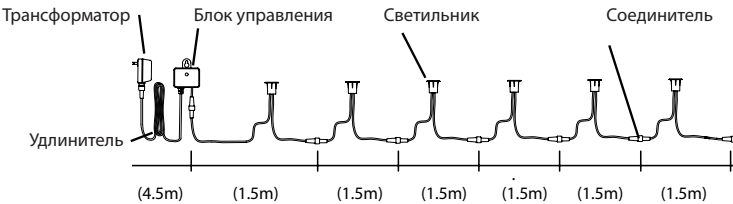

2 Поиск места для трансформатора и контроллера

- Трансформатор (B) и блок управления (D) предназначены для использования на улице и устойчивы к атмосферным воздействиям.
- Убедитесь, что блок управления (D) установлен в месте прямого действия пульта дистанционного управления (C) для правильной работы.
- Любые объекты между передней панелью блока управления и пультом дистанционного управления уменьшат дальность действия.

Дистанционное управление

Для управления устройством необходимо использовать пульт дистанционного управления, поставляющийся в комплекте.

ВНИМАНИЕ: Снимите выдвижной язычок, чтобы

- ФИКСИРОВАННЫЙ ВЫБОР ЦВЕТА

Установка желаемого цвета освещения.




ТАЙМЕР



- Если выбран любой фиксированный цвет, нажмите одну из кнопок таймера.
- Если выбран таймер на 5 ч, светильники в подтверждение выбранной команды мигнут один раз, если на 8 ч – три раза и дважды, если таймер установлен на 10 ч.
- Светильники выключатся по прошествии 5, 8 и 10 часов соответственно, в зависимости от того, какая кнопка была нажата. Смена цвета в этот момент НЕ деактивирует таймер.
- На следующий день, если кнопка выключения не была нажата, светильники включатся в то же время, что и в предыдущий день, а затем выключатся через 5, 8 или 10 часов в зависимости от того, какая кнопка была первоначально нажата.
- Чтобы изменить время включения, нажмите одну из кнопок таймера в нужное время включения.
- Чтобы отключить таймер, нажмите кнопку OFF, а затем снова включите его в любом из фиксированных цветов.

ВНИМАНИЕ: Не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию влаги

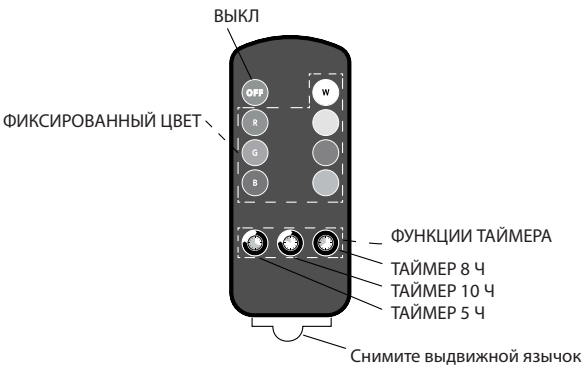

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ В ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Нажмите на язычок с помощью инструмента, например, булавки (не входит в комплект), одновременно вытаскивая батарейный отсек, как показано на рисунке 1.
- Извлеките использованную батарейку и замените ее на новую литиевую батарейку CR2032 или CR2025 3V в соответствующей полярности, как указано на рис. 1.
- Почистите контакты батарейки.
- Закройте крышку батарейного отсека пульта дистанционного управления.

ВНИМАНИЕ: Если дальность действия пульта д/у значительно сократилась, замена



Поиск неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Светильник не включается.	Нет питания. Провод питания отключен или поврежден.	Проверьте, что питание включено. Проверьте, нет ли незакрепленного соединения на винтовой клемме трансформатора. Убедитесь, что выключатель питания не находится в положении ВЫКЛ.
Горит только часть светильников.	Проблема в разъеме светильника.	Проверьте разъемы и убедитесь, что все они подключены правильно.

