


FI MERCEDES-BENZ-POTKUAUTO

Lue asennusohjeet huolellisesti ennen auton kokoamista.





300232

AUTON OSAT

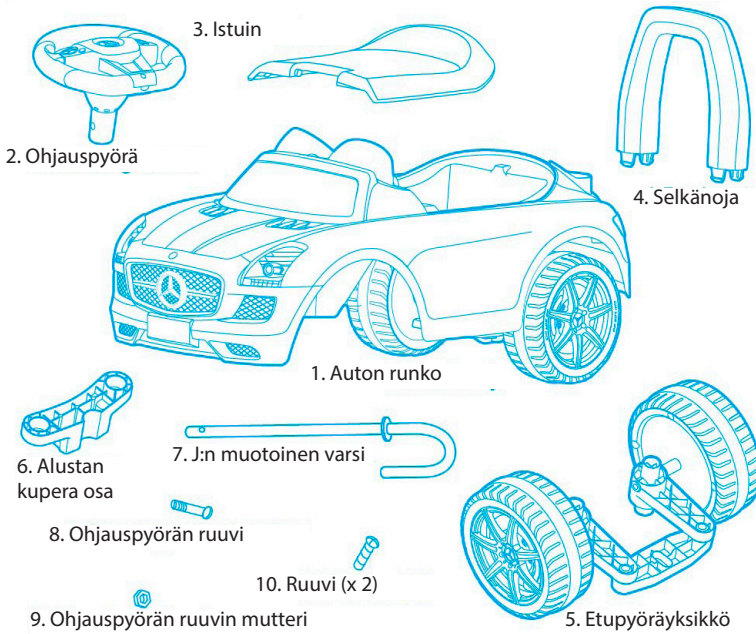


Huom! Tarkoitettu aikuisen koottavaksi
Ikäsuositus 2–6 v.
Maksimikuormitus 23 kg.

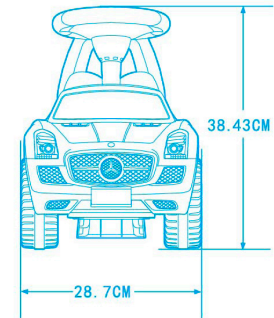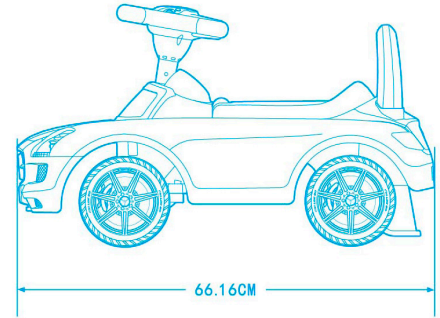


AUTON KOKOAMINEN


Auton rungon kokoaminen (noudata ohjeiden mukaista järjestystä)

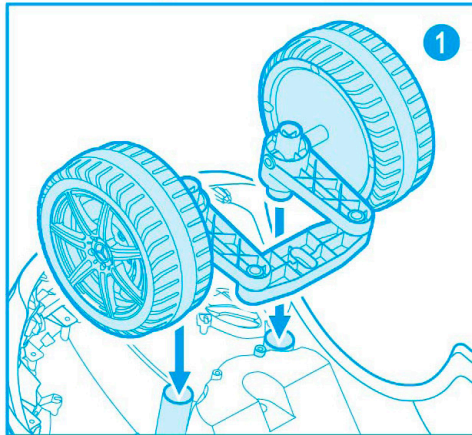


1. Käännä auto väärinpäin. Aseta etupyöräyksikkö osoitettuihin kohtiin auton pohjassa.

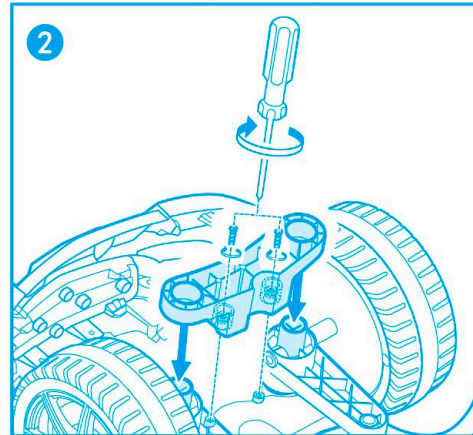


2. Aseta alustan kupera osa kuvassa osoitettuun paikkaan etupyörien väliin nuolen suunnan mukaisesti ja kiristä ruuvilla.

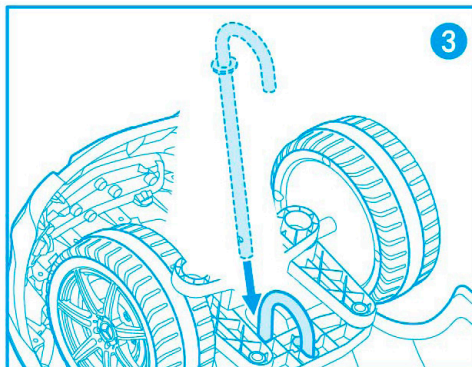


3. Aseta J:n muotoinen varsi kuvassa osoitettuun paikkaan.

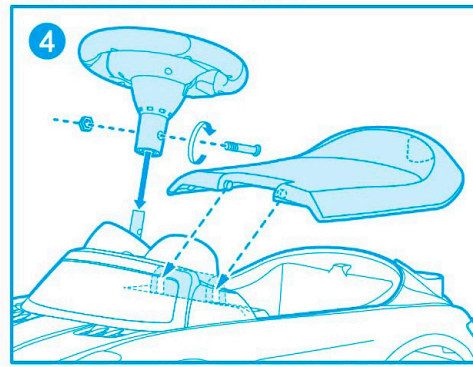

4. Kiinnitä ohjauspyörä J:n muotoiseen varteeseen ja kiristä ruuvin ja mutterin avulla. Asenna istuin kuvan osoittamaan kohtaan auton rungossa.


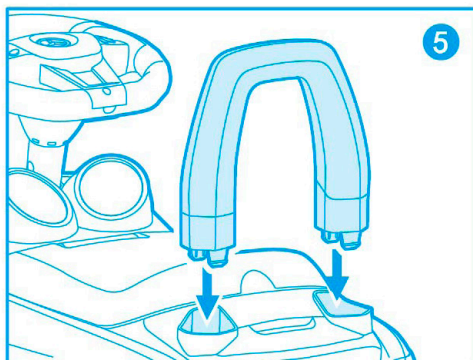


5. Aseta selkänöja auton takaosaan kuvan mukaisesti.

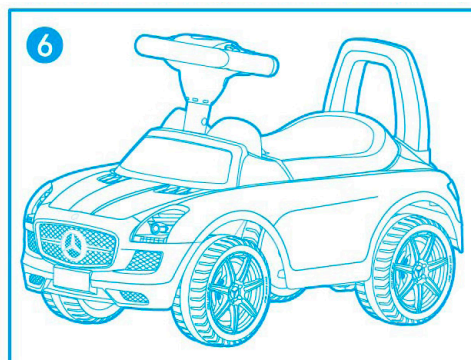


6. Valmista!

OHJAUSPYÖRÄN PARISTOJEN ASENNUS JA VAIHTO

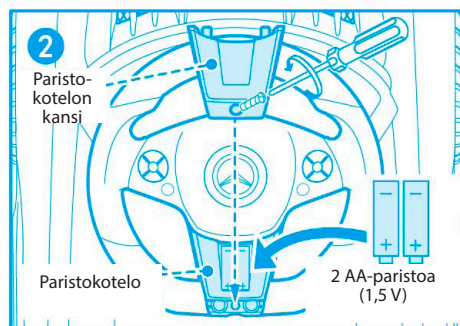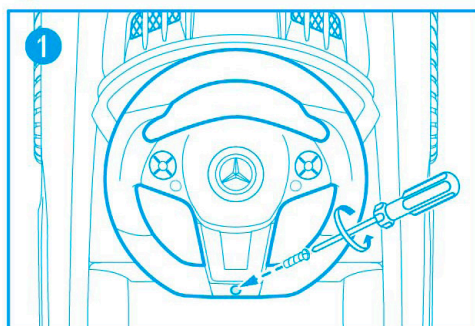


• Avaa ohjauspyörän paristokotelon kansi. Aseta kaksi AA-paristoa koteloon napaisuusmerkkintöjen mukaisesti. Sulje paristokotelon kansi ruuvilla.

POTKUAUTON KÄYTTÖ

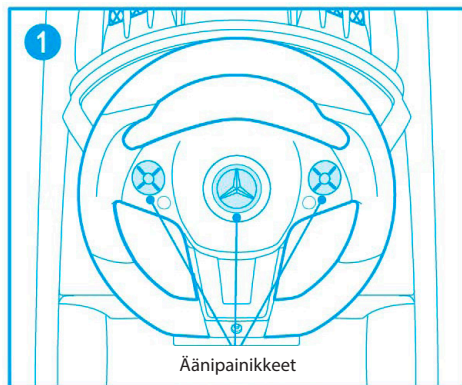

1. Ohjauspyörässä on kolme äänipainiketta, joita painamalla autosta kuuluu ääniä.

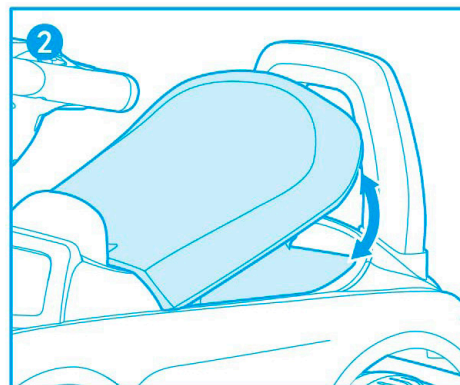

2. Auton istuimen alla voi säilyttää tavaroita.

Varoitus! Paristojen asentamiseen voi liittyä vaaroja, joita ovat esimerkiksi paristojen kuumentuminen, nesteen vuotaminen ja muut vahingot. Lue siksi seuraavat varoitukset huolellisesti:

1. Tässä tuotteessa tulee käyttää kahta AA-paristoa.
2. Aikuisen tulee vaihtaa paristot.
3. Asenna paristot oikein ja kiinnitä erityistä huomiota napaisuusmerkkintöihin (+ ja -).
4. Paristot eivät ole ladattavia, eikä niitä saa purkaa, kuumentaa tai altistaa tullelle.
5. Kertakäyttöisiä paristoja ei saa ladata. Ladattavat akkuparistot tulee ladata aina aikuisen valvonnassa. Poista ladattavat akkuparistot autosta ennen niiden lataamista.
6. Älä käytä sekaisin käytettyjä ja uusia paristoja tai keskenään erilaisia paristoja, sillä se voi vaikuttaa paristojen käyttöikään. Käytetyt paristot saattavat lisäksi aiheuttaa vahinkoja ja vuotaa nestettä, joten kaikki paristot tulisi aina vaihtaa kerralla uusiin.
7. Kun pariston teho on heikentynyt, auton äänet eivät kuulu kunnolla ja musiikin rytmi hidastuu. Vaihda tällöin paristot uusiin.
8. Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot autosta nestevuotojen välttämiseksi. Irrota paristot myös silloin, kun niissä ei ole enää virtaa.
9. Älä aiheuta oikosulkua virtanavoissa.

VAROITUKSET!

1. Tuote soveltuu yli 2-vuotiaille lapsille. Käyttäjän paino ei saa olla yli 23 kg, sillä tuotteen rakenne ei kestä suurempaa painoa.
2. Ajoneuvon päällä saa istua vain 1 lapsi kerrallaan turvallisuussyistä.
3. Aikuisen valvonta on välttämätöntä.
4. Pidä pienet osat ja pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta, sillä ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
5. Aikuisen on koottava lelu turvallisuuden takaamiseksi.
6. Aikuisen on asennettava paristot.
7. Valvo lasten leikkiä. Älä koskaan anna lasten leikkiä tien, risteysten, liikenteen, uima-altaan, portaiden, kaltevan ajotien tai mäkien lähistöllä. Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
8. Puhdista pinta kuivalla liinalla. Älä upota tuotetta veteen.
9. Tarkista säännöllisesti, että kaikki mutterit ja pultit ovat kunnolla kiinni.
10. Ilman säännöllistä tarkistusta tuote voi kaatua.
11. Lapsen tulee ajaa tuotteella vain tasaisella, sileällä pinnalla.
12. Vaaraa aiheuttavia onnettomuuksia voi sattua, ellei tuotetta ole koottu oikein.

SV MERCEDES-BENZ-SPARKBIL


ko0419





300232

Läs monteringsanvisningarna noggrant innan du monterar ihop bilen.

BILENS DELAR

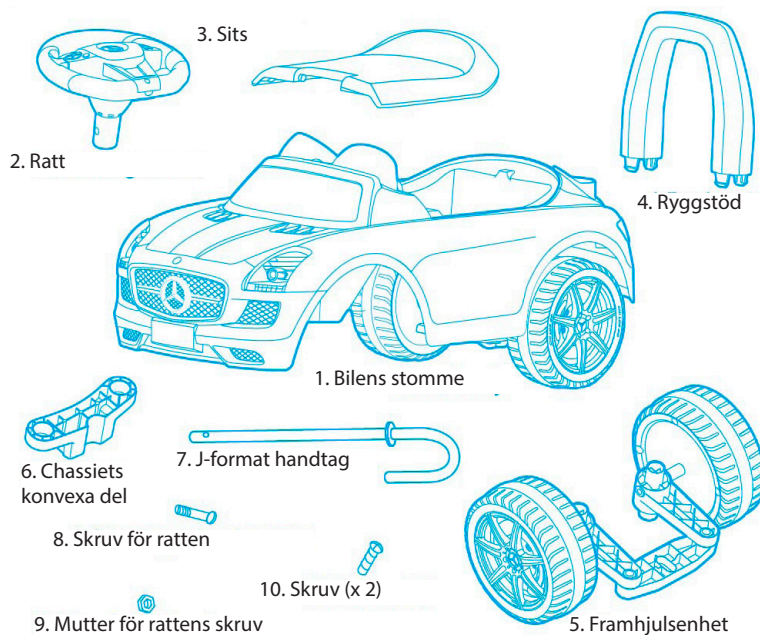


Obs! Bör monteras av vuxen.
Rekommenderas för barn 2–6 år.
Max vikt 23 kg.

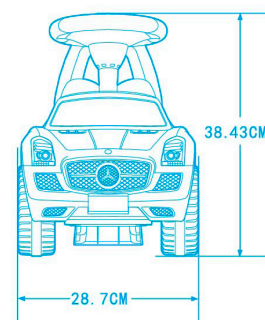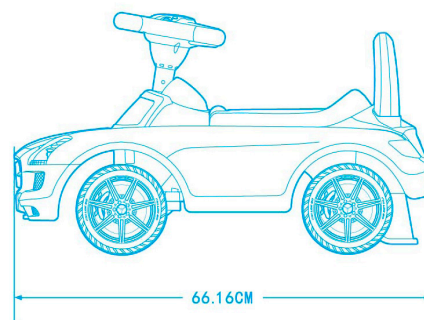


MONTERING AV BILEN


Montering av bilens stomme (följ ordningsföljden i anvisningarna)

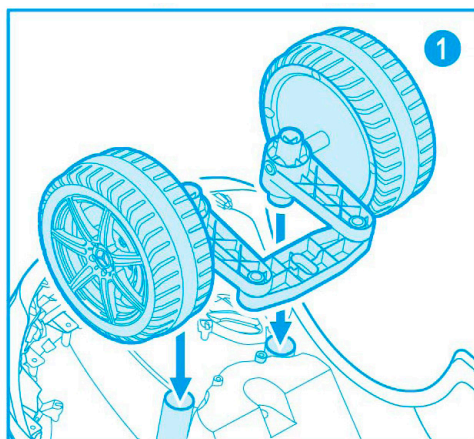


1. Vänd bilen upp och ner. Placera framhjulsenheten vid anvisade punkter i bilens botten.

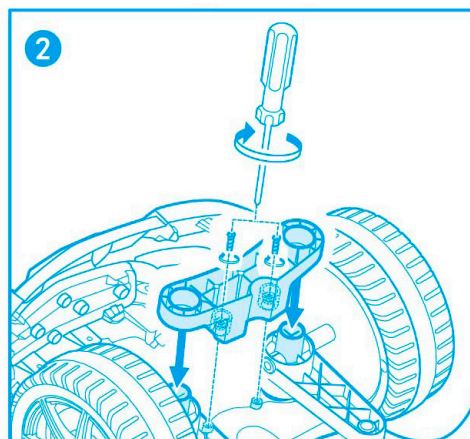


2. Placera chassiets konvexa del enligt bildens anvisningar mellan framhjulen i pilens riktning och spänn fast med skruven.

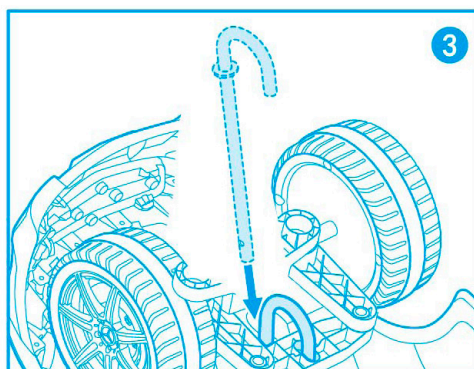


3. Placera det J-formade handtaget enligt anvisningarna på bilden.

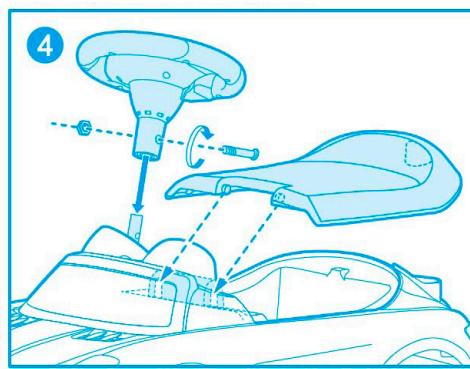

4. Fäst ratten på det J-formade handtaget och spänn fast med skruv och mutter. Montera sitsen på bilens stomme enligt anvisningarna på bilden.


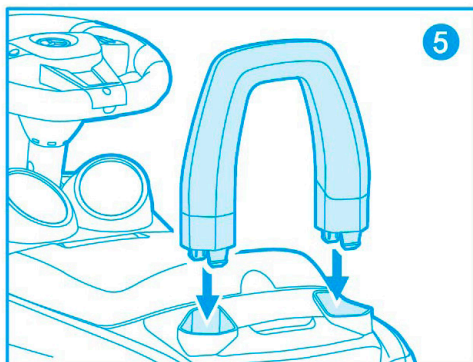


5. Placera ryggstödet i bilens bakre del enligt bildens anvisningar.

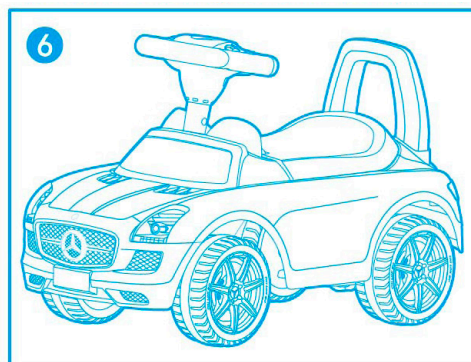


6. Färdigt!

MONTERING OCH BYTE AV RATTENS BATTERIER

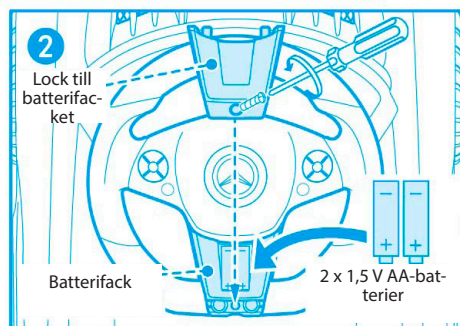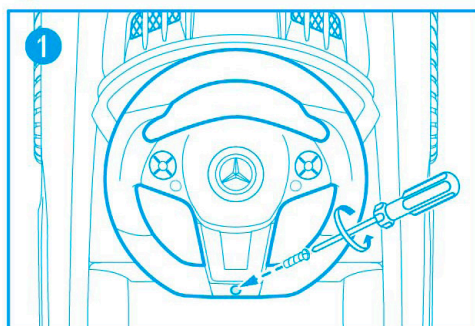


• Öppna batterifackets lock i ratten. Sätt in två AA-batterier i facket enligt polaritetsmarkeringarna. Stäng locket till batterifacket med skruven.

ANVÄNDNING AV SPARKBILEN

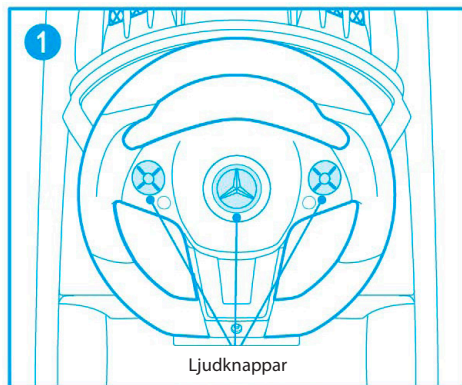

1. Det finns tre ljudknappar på ratten och när man trycker på dessa låter bilen.

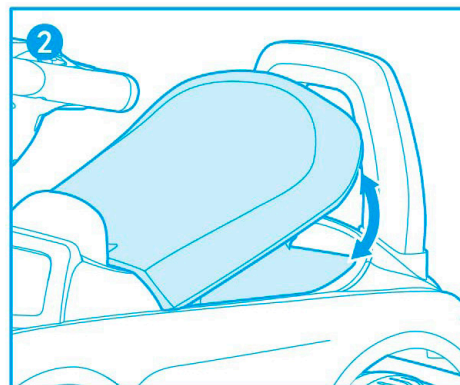

2. Man kan förvara saker under bilens sits.

Varning! Montering av batterier kan orsaka risker, till exempel upphettning av batterierna, vätskeläckage och andra skador. Läs därför igenom följande varningar noggrant:

1. Använd två AA-batterier i denna produkt.
2. En vuxen ska byta batterierna.
3. Placera batterierna på rätt sätt och fäst särskild uppmärksamhet på polaritetsmarkeringarna (+ och -).
4. Batterierna är inte laddbara och de får inte tas isär, upphetas eller utsättas för eld.
5. Engångsbatterier får inte laddas. Laddbara batterier ska alltid laddas under uppsikt av en vuxen. Avlägsna laddbara batterier ur bilen innan de ska laddas.
6. Använd inte använda och nya batterier eller sinsemellan olika batterier samtidigt, eftersom det kan påverka batteriernas livslängd. Använda batterier kan dessutom orsaka skador och läcka vätska, så alla batterier bör alltid bytas ut samtidigt.
7. När batteriets effekt har försvagats, hörs bilens ljud inte längre ordentligt och musikrytmen blir långsammare. Byt då ut batterierna.
8. Ta ut batterierna ur bilen om produkten inte ska användas under en lång period för att undvika vätskeläckage. Ta även ut batterierna när det inte finns någon ström i dem längre.
9. Orsaka inte kortslutning i strömpolerna.

VARNINGAR!


1. Produkten är avsedd för barn över 2 år. Användaren får väga högst 23 kg då produktens konstruktion inte klarar en högre vikt.
2. Av säkerhetsskäl får bara 1 barn åt gången sitta på fordonet.
3. Tillsyn av en vuxen krävs.
4. Smådelar och förpackningsplast ska hållas utom räckhåll för barn då de kan utgöra en kvävningsrisk.
5. För att garantera säkerheten ska en vuxen montera leksaken.
6. Batterierna måste installeras av en vuxen.
7. Håll uppsyn över barnen då de leker. Låt aldrig barnen leka i närheten av vägar, korsningar, trafik, simbassänger, trapper, sluttande bilvägar, kullar eller gränder. Produkten är endast avsedd för inomshusbruk.
8. Rengör ytan med en torr duk. Doppa inte produkten i vatten.
9. Kontrollera regelbundet att alla muttrar och bultar sitter fast ordentligt.
10. Utan regelbunden kontroll kan produkten falla.
11. Barnet får endast köra med produkten på en jämn och slät yta.
12. Olycksfall som leder till fara kan ske om produkten inte har monterats på rätt sätt.

EN MERCEDES-BENZ RIDING TOY CAR



Please read the installation instructions carefully before installation.


300232

PARTS LIST

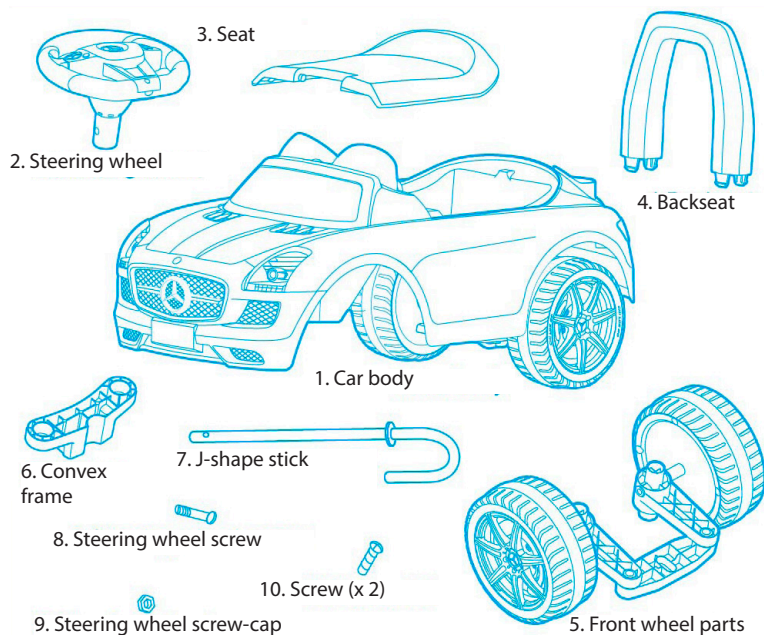


NB! Intended for an adult to be assembled
Ages 2–6.
Maximum load 23 kg.

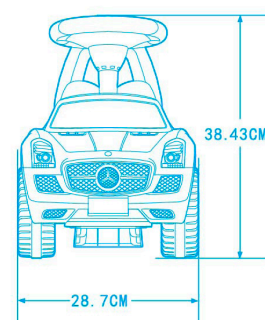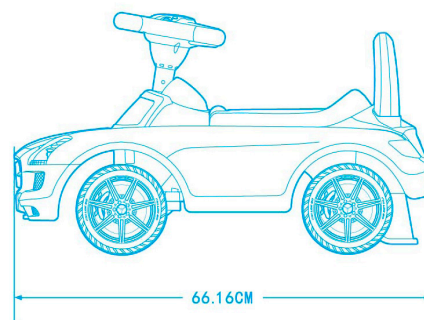


BEGINNING OF ASSEMBLY


Assembly of car body (please see the assembly order)

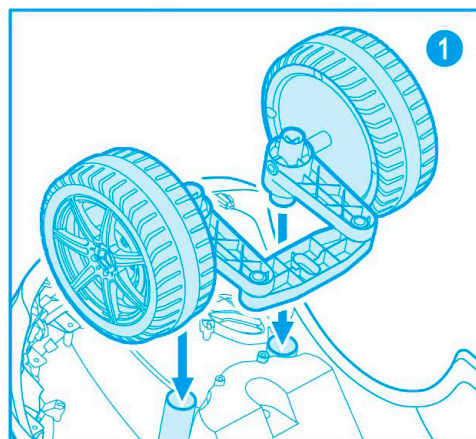


1. Turn over the car, insert the front wheel parts into the assigned location of car bottom.

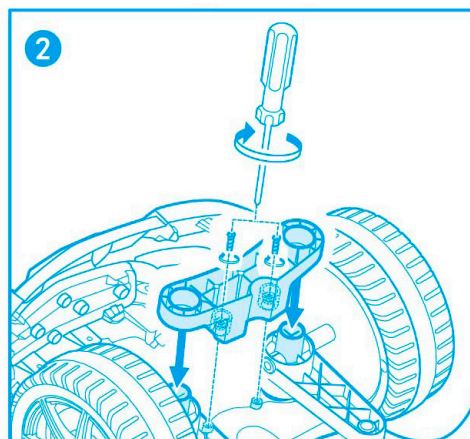


2. Insert the convex frame into the assigned location of front wheel along with the direction of arrow, and fix it with screw.

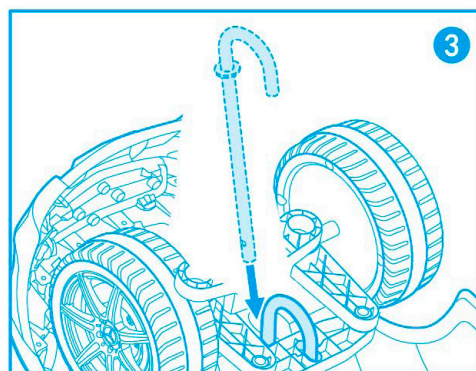


3. Insert the J-shape stick into the assigned location.

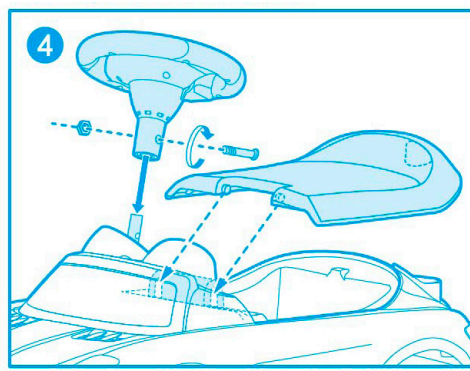

4. Insert the steering wheel into the J-shape stick, and fix it with the screw and screw cap; Insert the seat into the assigned location of car body.


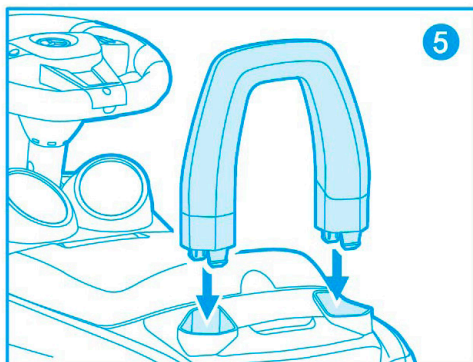


5. Insert the backrest into the assigned location of the car rear end.

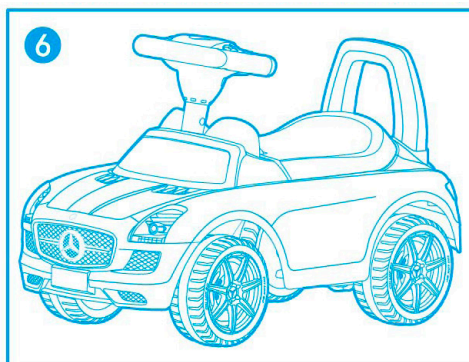


6. Finished.

INSTALLATION AND REPLACEMENT OF STEERING WHEEL BATTERIES

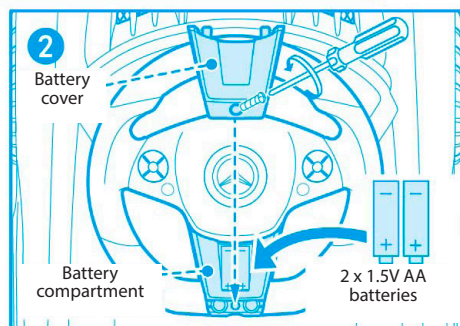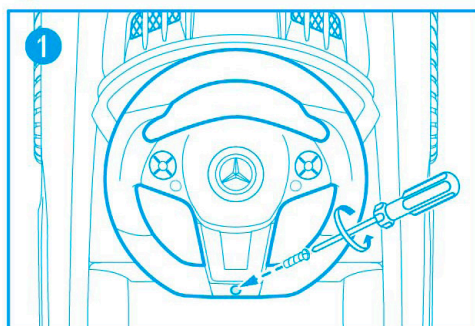


• Open the steering wheel battery cover, find the positive pole and negative pole, and put 2 AA batteries into the compartment properly, then close the battery cover and fix it with the screw.

OPERATION FUNCTION

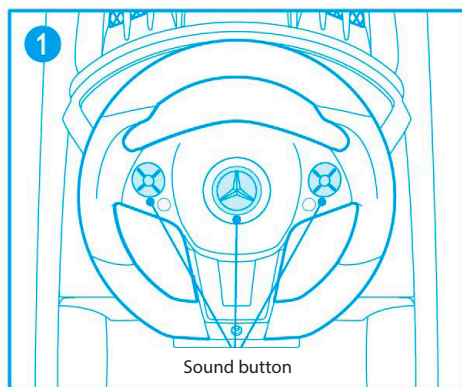

1. There are three sound buttons on the steering wheel, when press the button, the sound will be on.

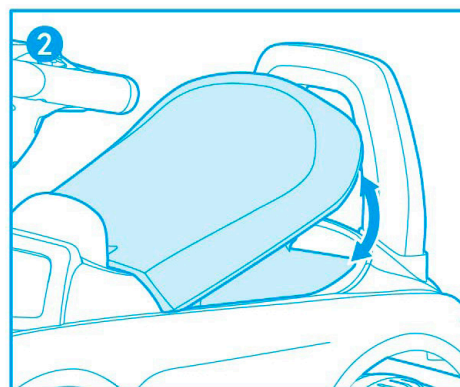

2. Open the seat and put the goods in it.

Caution! When installing new batteries, dangers such as damage, heat liquid leakage etc. might happen, please pay attention to the following cautions:

1. This product should use two AA batteries.
2. Batteries should be replaced by an adult.
3. Install new batteries correctly and pay special attention to the positive and negative pole.
4. The batteries are not chargeable and should not be disassembled, heated or put into fire.
5. Non-chargeable batteries should not be charged, chargeable batteries should only be charged under the supervision of adults. Chargeable batteries should be taken out from the toy before charging.
6. Please do not mix different type of batteries, used and new batteries; mixed battery use would affect the operational life span of batteries, and used batteries would have the danger of liquid leakage and damage etc. Thus the batteries should be replaced entirely.
7. When the electric power of battery is insufficient, the audio will mute, and the music will not keep pace with the rhythm. Under these conditions new batteries should be installed.
8. If the batteries are not being used for a long time, please take batteries out to avoid liquid leakage. Please take batteries out when out of electric power.
9. The power terminals should not be short-circuited.


WARNINGS!

1. Product is only suitable for children over 2 years. Rider's weight must not exceed 23 kg, as there is insufficient strength to support overweight.
2. Product is designed to set 1 child at a time to avoid injuries.
3. Parental guidance and supervision required at all times.
4. Keep small parts and plastic bag out of reach of children as they may pose suffocation and potential choking hazard.
5. Adult assembly and installation of all parts are required to ensure safety.
6. Batteries are to be handled by adults.
7. Observe children when they are riding and never allow the child to play with the product near the streets, crossroads, all traffic areas, swimming pools, stairs, sloped driveways, hills and alleys. The product is intended for indoor use only.
8. Wipe the surface with dry cloth only. Do not immerse product in water.
9. Occasionally check to see that the nuts and bolts on all parts are tight and secure.
10. Without regular check of the product, it will cause overturn or fall.
11. The child should ride the car only on a flat and smooth surface.
12. Accidents causing danger may occur if the product is not correctly assembled.

ET MERCEDES-BENZ TÕUKEAUTO


Enne auto kokkupanekut lugege hoolikalt läbi montaažijuhised.

AUTO OSAD

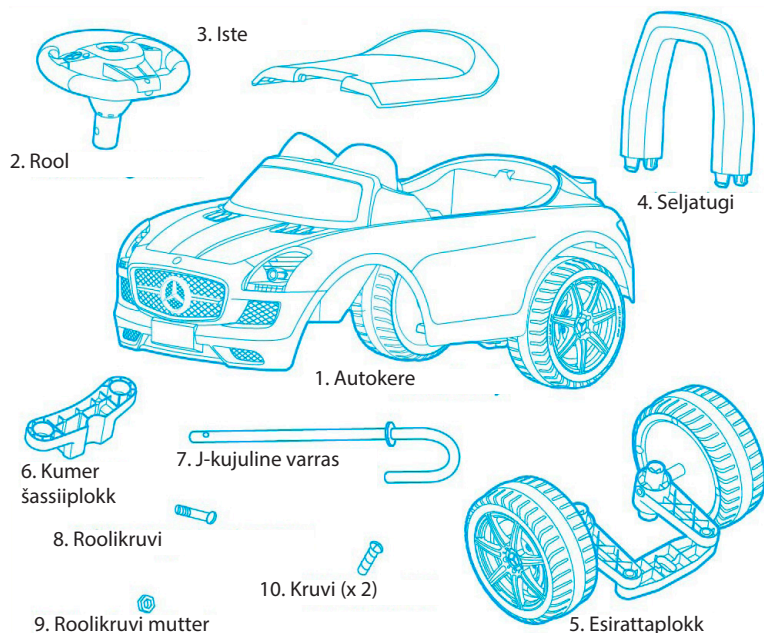


AUTO KOKKUPANEK


Autokere kokkupanek (järgi juhiste järjekorda)

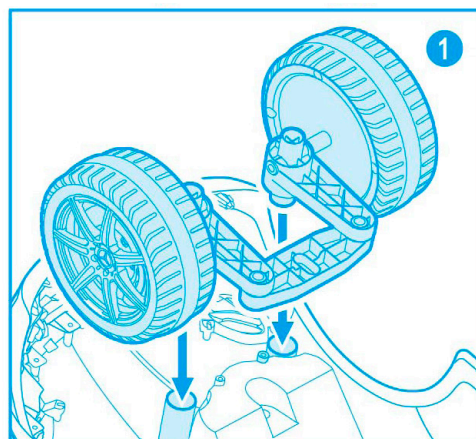


1. Keerake auto tagurpidi. Paigaldage esirattaplokk näidatud kohtadesse auto põhjal.

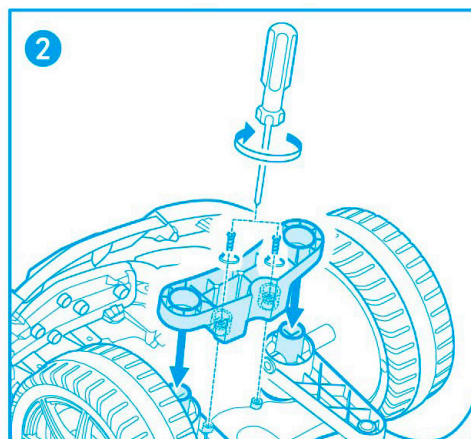

2. Paigaldage kumer šassiiplokk joonisel näidatud kohta esirataste vahele vastavalt noolte suunale ja kinnitage kruviga.

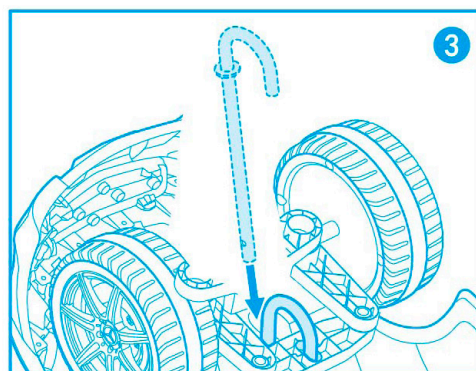

3. Paigaldage J-kujuline varras joonisel näidatud kohta.

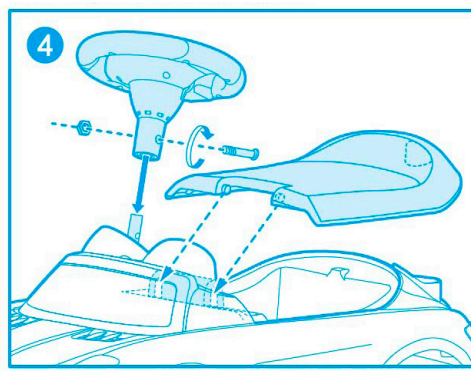



4. Paigaldage rool J-kujulise varda otsa ning kinnitage kruvi ja mutri abil. Paigaldage iste joonisel näidatud kohta autokerele.




ko0419


300232

NB! Kokkupanemine täiskasvanu abiga.
Sobiv vanusele 2–6.
Maksimaalne kaal 23 kg.

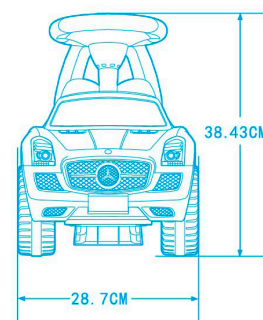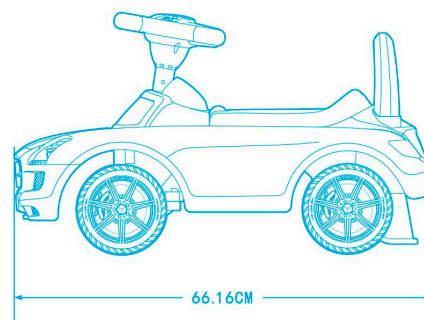


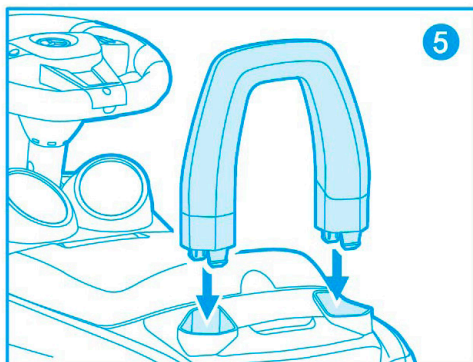


5. Paigaldage seljatugi auto tagaosa külge, nagu näidatud joonisel.

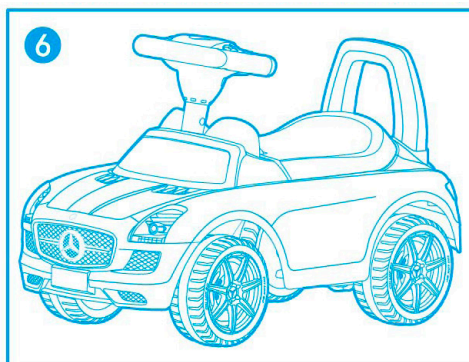


6. Ongi valmis!

ROOLI PATAREIDE PAIGALDAMINE JA VAHETAMINE

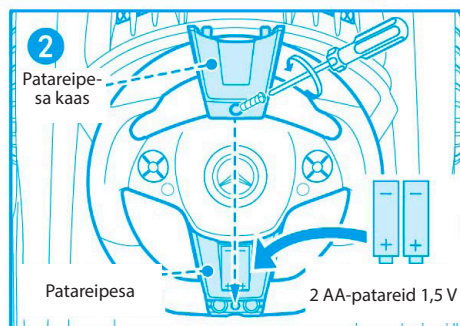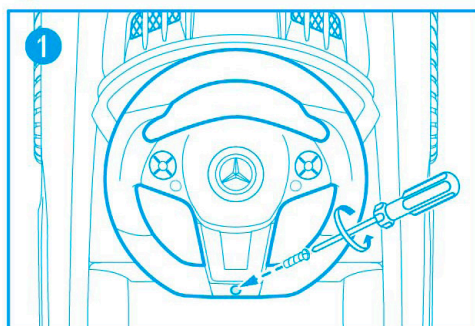


• Avage rooli patareipesa kaas. Asetage pessa polaarsust järgides kaks AA-patareid. Kinnitage patareipesa kaas kruviga.

TÕUKEAUTO KASUTAMINE

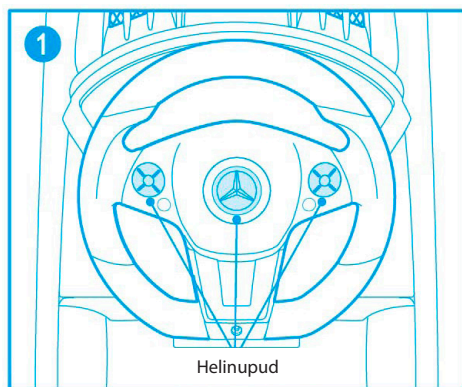

1. Roolil on kolm helinuppu, millele vajutamisel lülitub sisse heli.

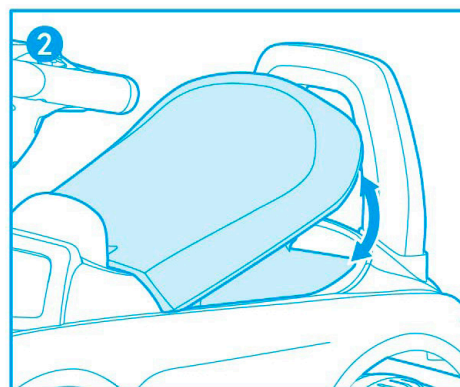

2. Autoistme all on panipaik asjadele.

Hoiatus! Patarei paigaldamine on seotud ohtudega, milleks on näiteks patarei kuumenemine, leke ja muud õnnetused. Seetõttu lugege hoolikalt läbi järgmised hoiatused:

1. Käesolevas tootes tuleb kasutada kahte AA-patareid.
2. Patareid tohib vahetada ainult täiskasvanu.
3. Paigaldage patareid õigesti ja pöörake erilist tähelepanu polaarsusele (+ ja -).
4. Patareid ei ole laetavad, neid ei tohi lammutada, kuumendada ega asetada tulle.
5. Ühekordseid patareisid ei tohi laadida. Laetavaid akusid tuleb alati laadida täiskasvanu järelevalve all. Enne laadimist eemaldage akud autost.
6. Ärge kasutage segamini vanu ja uusi patareisid, kuna see võib mõjutada nende tööiga. Kasutatud patareid võivad põhjustada ka õnnetusi ja leket, mistõttu kõik patareid tuleb alati vahetada samaaegselt uute vastu.
7. Kui patarei võimsus on nõrgenenud, ei kosta heli korralikult ja muusika rütm aeglustub. Sel juhul vahetage patareid uute vastu.
8. Kui toodet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage patareid autost lekke vältimiseks. Eemaldage patareid ka siis, kui need on tühjad.
9. Vältige klemmide lühihüvendust.


1. Sobib kasutamiseks ainult üle 2 aasta vanustele lastele. Ei sobi üle 23 kg kaaluvatele lastele.
2. Toode on mõeldud istumiseks ühele lapsele korraga, et vältida vigastusi.
3. Auto kasutamisel peab laps olema kogu aeg täiskasvanu järelevalve all.
4. Toode tuleb pakendist välja võtta ja kokku panna ettevaatlikult ja hoolikalt. Pakkematerjali ning väikeste ja ohtlike osade tõttu peab toodet kokku panema täiskasvanu, ja asendama ka patareid.
5. Jälgige mänguasjaga sõitvat last ja ärge laske lapsel tootega mängida tänavatel ja teedel, basseinides, treppidel, kaldpindadel, küngastel ja pargiteedel. Toode on mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes.
6. Pühkige pinda ainult kuiva lapiga. Ärge kastke toodet vette.
7. Täiskasvanu peab regulaarselt kontrollima ja hooldama auto tähtsamaid osi. Kui osi ei kontrollita, võib auto ümber minna või laps sellelt maha kukkuda.
8. Mänguautot ei tohi kasutada mäel või selle läheduses.
9. Valesti kokkupandud toote kasutamisel võib juhtuda õnnetus.
10. Mänguasjaga tuleb mängida ettevaatlikult, sest mängijat ja teisi inimesi vigastavate kukkumiste ja kokkupõrgete vältimiseks on vaja piisavaid mootoriseid oskusi.

LV MERCEDES-BENZ BĒRNU BRAUCAMĀIS AUTO



Pirms montāžas uzmanīgi izlasiet montāžas instrukciju.


300232

DETAĻU SARAKSTS

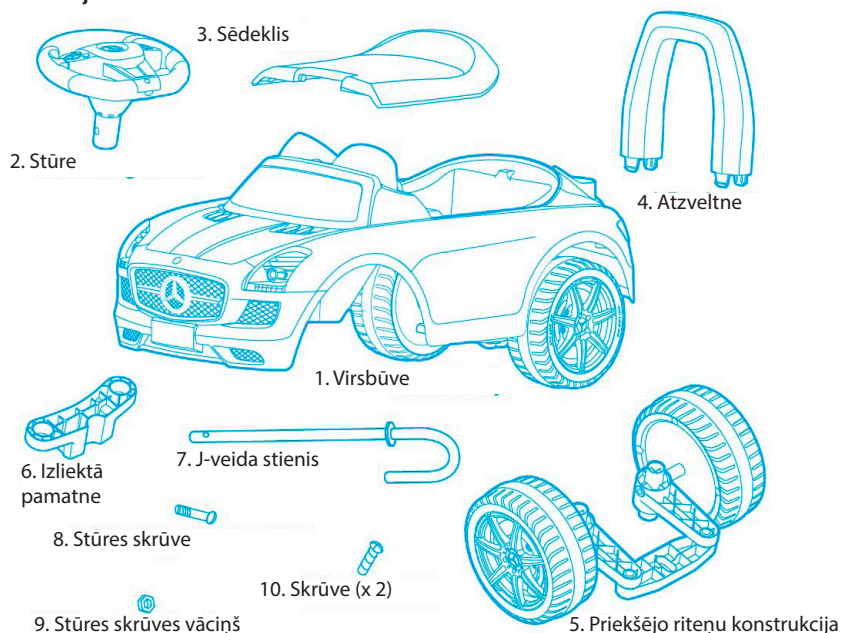


Pastaba! Gali surinkti suaugusysis
Rekomenduotinas amžius 2–6.
Maksimalus svoris 23 kg.

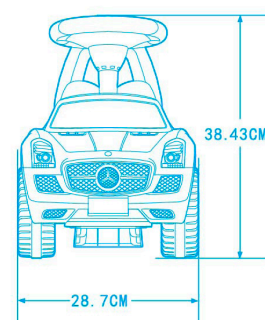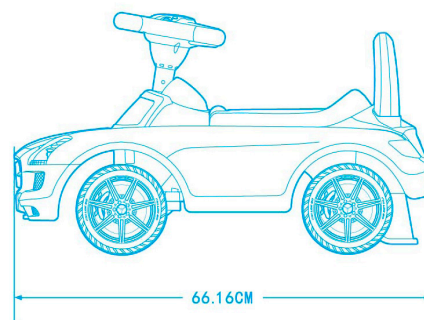


MONTĀŽAS SĀKUMS


Virsbūves montāža (ievērojiet montāžas secību)

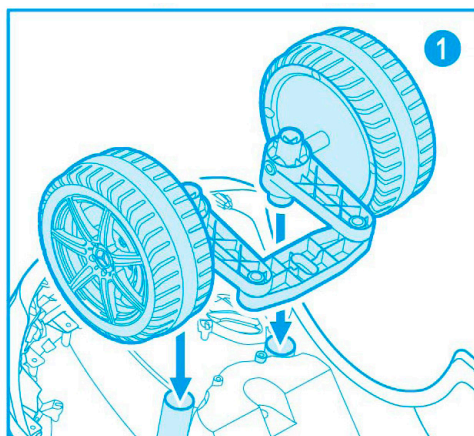


1. Apgrieziet auto otrādi un ievietojiet priekšējo riteņu konstrukciju tai paredzētajā vietā auto apakšpusē.

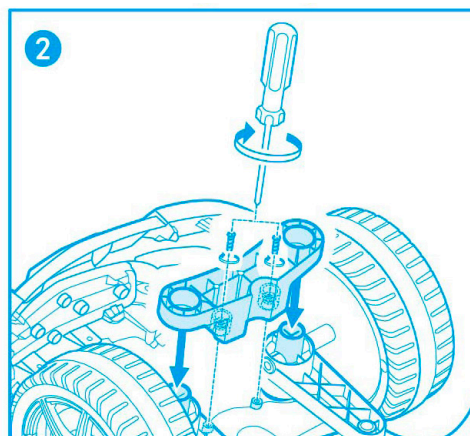


2. Ievietojiet izliekto pamatni tai paredzētajā vietā starp priekšējiem riteņiem bultiņu virzienā un pieskrūvējiet.

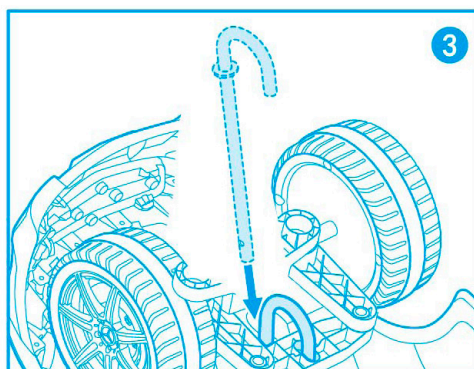


3. Ievietojiet J-veida stieni tam paredzētajā vietā.

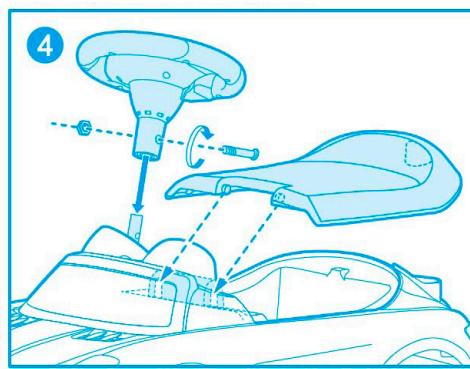

4. Uz J-veida stienī uzlieciet stūri un nostipriniet ar skrūvi un skrūves vāciņu. Novietojiet sēdekli tam paredzētajā vietā.


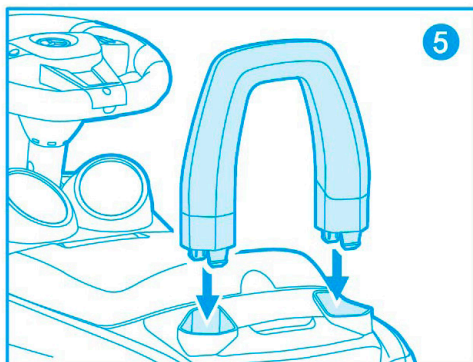


5. Nostipriniet atzveltni tai paredzētajā vietā auto aizmugurē.

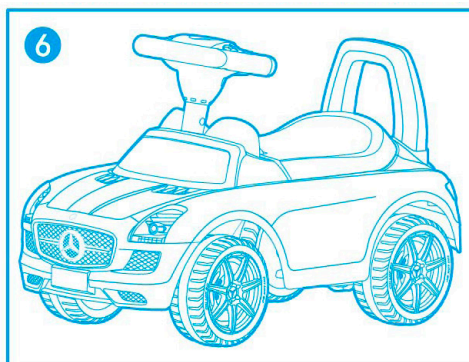


6. Montāža ir pabeigta.

STŪRES BATERIJU IEVIETOŠANA UN NOMAĪŅA

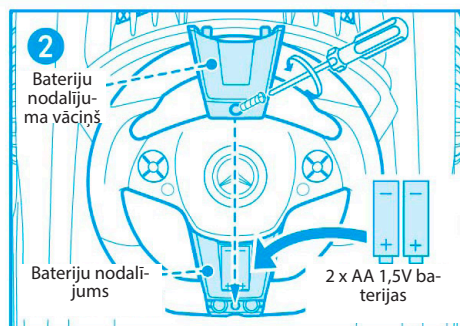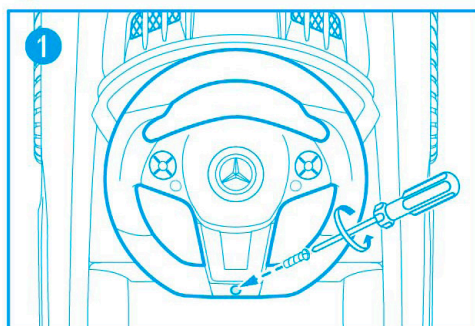


• Atveriet stūres bateriju nodalījuma vāciņu, atrodiēt polaritātes apzīmējumus (+/-) un pareizi ievietojiet bateriju nodalījumā divas AA baterijas. Aizveriet un aizskrūvējiet bateriju nodalījuma vāciņu.

DARBĪBAS FUNKCIJAS

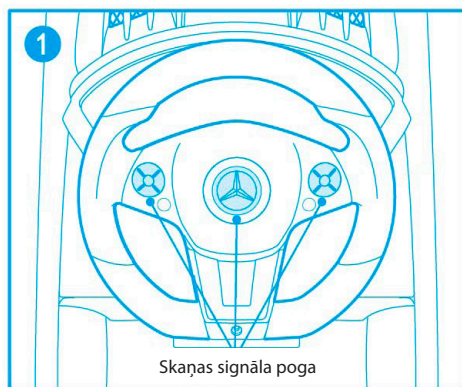

1. Uz stūres ir trīs skaņas signāla pogas. Tās nospiežot, atskan skaņas signāls.

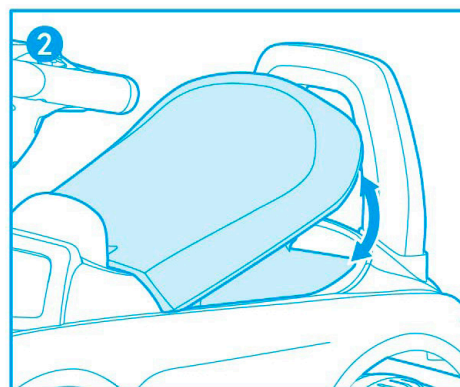

2. Paceliet sēdekli un novietojiet mantas.

Uzmanību! Ja baterijas netiek lietotas pareizi, var rasties bojājumi, šķidruma noplūdes utt., tāpēc ievērojiet turpmāk minētos bateriju drošības noteikumus.

1. Šis auto darbojas ar divām AA baterijām.
2. Baterijas jānomaina pieaugušajiem.
3. Ievietojot baterijas, pievērsiet īpašu uzmanību pareizai polaritātei (+/-).
4. Baterijas nevar atkārtoti uzlādēt, tās nedrīkst izjaukt, karsēt un dedzināt.
5. Nedrīkst atkārtoti uzlādēt neuzlādējamās baterijas, uzlādējamās baterijas jāuzlādē tikai pieaugušo uzraudzībā. Uzlādējamās baterijas pirms lādēšanas jāizņem no rotaļlietas.
6. Nelietojiet vienlaikus dažādu tipu vai jaunus un lietotas baterijas. Jauktu bateriju lietošana saīsina bateriju darbības ilgumu, bet lietotas baterijas var izraisīt šķidruma noplūdes, bojājumus utt. Tāpēc vienmēr vienlaikus jānomaina visas baterijas.
7. Kad baterijas sāk izlādēties, nedarbojas audio funkcija un skaņa un ritms nav sinhronizēti. Tādā gadījumā baterijas jānomaina.
8. Ja rotaļlietu ilgāku laiku nelietojat, izņemiet baterijas, lai izvairītos no šķidruma noplūdes. Izņemiet nolietotās baterijas.
9. Nepieļaujiet bateriju spaiļu īssavienojumu.

BRĪDINĀJUMI!


1. Piemērots bērniem 2+ gadiem. Nav piemērots bērniem smagākiem par 23 kg.
2. Lai novērstu traumu gūšanas risku, ierīce ir paredzēta izmantošanai vienlaicīgi tikai 1 bērnam.
3. Rotaļējoties ar šo rotaļlietu, bērniem vienmēr jāatrodas pieaugušo uzraudzībā.
4. Izpakojojot un saliekot šo produktu, jāievēro piesardzība. Sakarā ar to, ka produkts satur sīkas un bīstamas detaļas un iepakojuma materiālus, montāža jāveic pieaugušajiem.
5. Uzraugiet bērnus rotaļāšanās laikā un nekādā gadījumā neļaujiet tiem rotaļāties ar ierīci ielu, krustojumu, satiksmes zonu, peldbaseinu, kāpņu, slīpu piebraucamo ceļu, uzkalnu un aleju tuvumā. Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai vienīgi iekštelpās.
6. Virsmas slaucīšanai izmantojiet vienīgi sausu drānu. Nemērciet ierīci ūdenī.
7. Kādam no pieaugušajiem regulāros intervālos ir jāveic galveno detaļu pārbaude un apkope. Ja šīs pārbaudes netiek veiktas, rotaļlieta var apgāzties vai izraisīt kritienu.
8. Nelietojiet šo rotaļu auto nogāzēs vai to tuvumā.
9. Ja ierīce ir nepareizi samontēta, var rasties negadījumi.
10. Rotaļlieta ir jāizmanto piesardzīgi, jo ir nepieciešamas noteiktas prasmes, lai izvairītos no kritieniem un sadursmēm, kas var radīt ievainojumus bērniem vai trešajām personām.

LT MERCEDES-BENZ AUTOMOBILIS-PASPIRTUKAS



Prieš montavimą atidžiai perskaitykite šiuos montavimo nurodymus.


300232

DALIŲ SĄRAŠAS

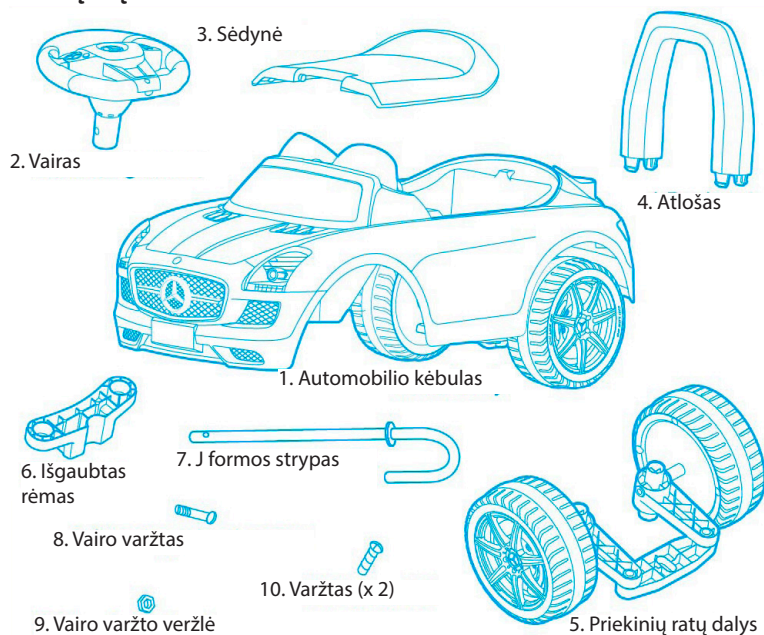


NB! Paredzėts pieaugušo montāžai.
Ieteicamais vecums 2–6.
Maksimālais svars 23 kg.

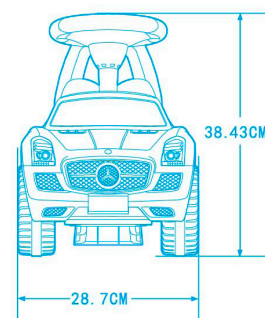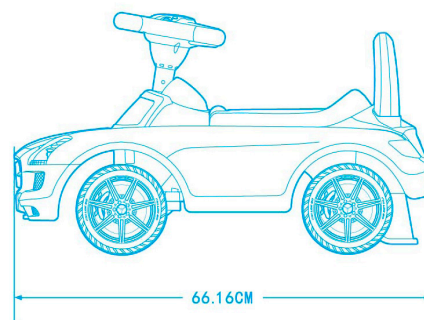


SURINKIMO PRADŽIA


Automobilio kėbulo surinkimas (žr. surinkimo eiliškumą)

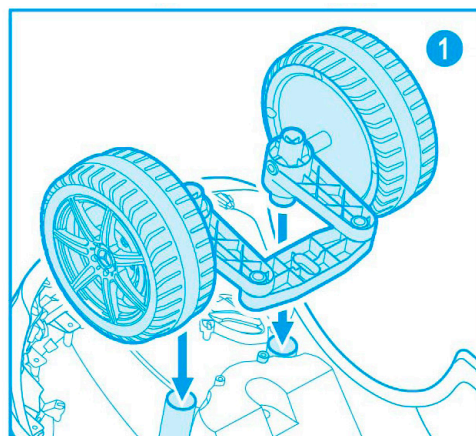


1. Apverskite automobilį, įstatykite priekinių ratų dalis į joms skirtą vietą automobilio apačioje.

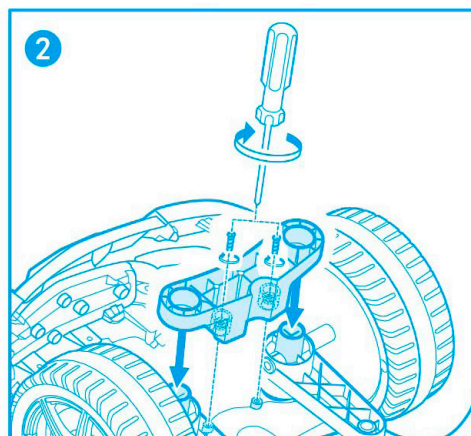


2. Įstatykite išgaubtą rėmą į jam skirtą priekinių ratų vietą rodyklės kryptimi ir pritvirtinkite varžtais.

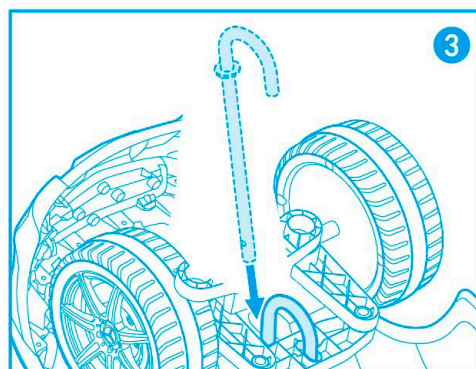


3. Įstatykite J formos strypą į jam skirtą vietą.

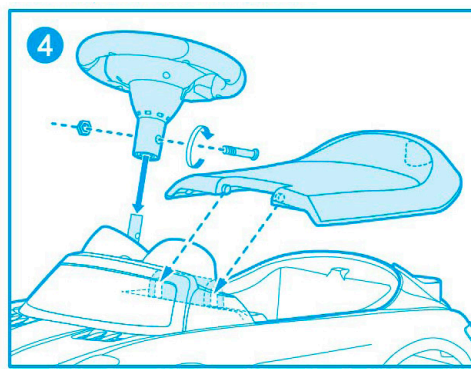

4. Įstatykite vairą į J formos strypą ir pritvirtinkite varžtu bei veržle. Įstatykite sėdynę į jai skirtą automobilio kėbulo vietą.


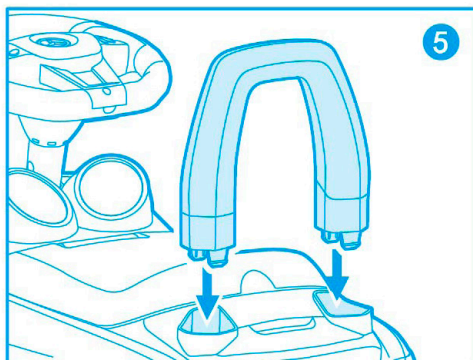


5. Įstatykite atlošą į jam skirtą vietą automobilio gale.

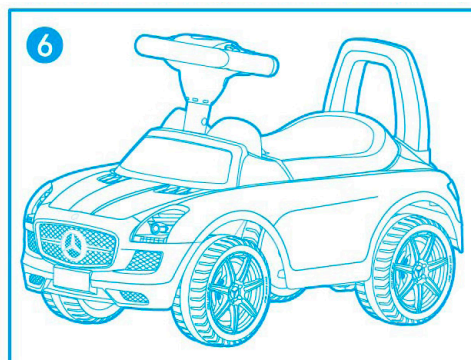


6. Surinkimas baigtas.

VAIRO BATERIJŲ ĮDĖJIMAS IR KEITIMAS

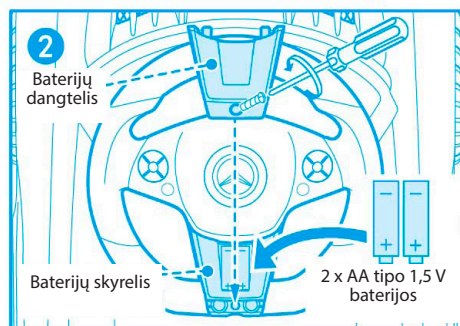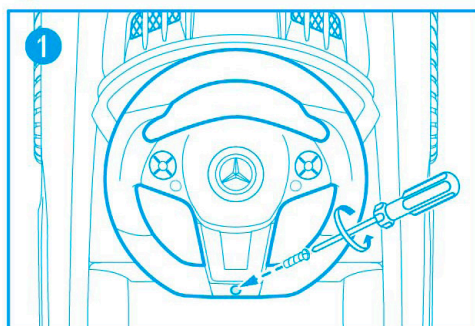


• Atidėkite vairo baterijų dangtelį, suraskite teigiamą ir neigiamą polius ir atsižvelgdami į tai įdėkite 2 AA tipo baterijas į skyrelį, tada uždenkite baterijų dangtelį ir priveržkite varžtą.

NAUDOJIMO FUNKCIJOS

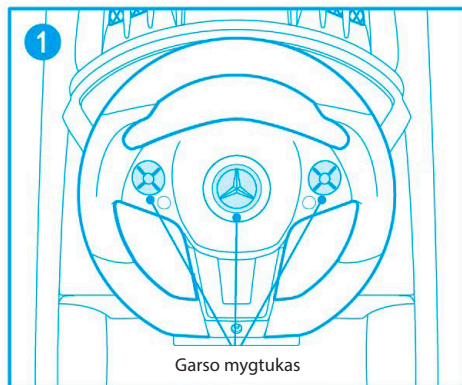

1. Ant vairo yra trys garso mygtukai, kuriuos paspaudus pasigirsta garas.

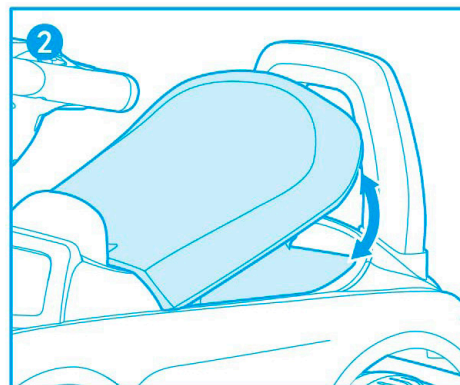

2. Pakelkite sėdynę ir po ja susidėkite daiktus.

Dėmesio! Dedant naujas baterijas, gali kilti tam tikras pavojus, pvz., sugadinimo, karšto skysčio išteklėjimo ir kt., todėl atkreipkite dėmesį į šiuos perspėjimus:

1. Šiame gaminyje reikia naudoti dvi AA tipo baterijas.
2. Baterijas turėtų keisti suaugęs asmuo.
3. Teisingai įdėkite naujas baterijas, ypač atkreipdami dėmesį į teigiamą ir neigiamą polius.
4. Baterijos nėra įkraunamos, jų negalima ardyti, kaitinti arba mesti į ugnį.
5. Neperkraunamųjų baterijų negalima bandyti įkrauti. Perkraunamąsias baterijas įkrauti galima tik prižiūrint suaugusiam asmeniui. Prieš įkraunant perkraunamąsias baterijas jas reikia išimti iš žaislo.
6. Kartu nedėkite skirtingų tipų, panaudotų ir naujų baterijų; naudojant skirtingas baterijas sutrumpėja jų naudojimo trukmė, be to, panaudotos baterijos kelia skysčio išteklėjimo ir sugadinimo pavojų. Todėl reikia pakeisti visas baterijas.
7. Jei baterijos elektros galia bus nepakankama, garso nebus, o muzika neatsitiks ritmo. Tokiu atveju reikia įdėti naujas baterijas.
8. Jei baterijos ilgą laiką nenaudojamos, išimkite jas, kad iš jų neištekėtų skystis. Išsekusias baterijas išimkite.
9. Maitinimo gnybtų negalima trumpai sujungti.

ĮSPĖJIMAI!

1. Skirtas vaikams nuo 2+ metų amžiaus. Netinka sunkesniems nei 23 kg vaikams.
2. Gaminys sukurtas vienu metu sėdėti 1 vaikui, kad būtų išvengta sužeidimų.
3. Suaugusieji visuomet turi prižiūrėti šį gaminį naudojančius vaikus.
4. Išpakuoti ir surinkti šį gaminį reikia atsargiai. Yra mažų ir pavojingų dalių bei pakuotės medžiagų, todėl surinkti turi suaugęs asmuo.
5. Išpakuoti ir surinkti šį gaminį reikia atsargiai. Yra mažų ir pavojingų dalių bei pakuotės medžiagų, todėl surinkti turi suaugęs asmuo.
6. Paviršių valykite tik drėgna šluoste. Nemerkite gaminio į vandenį.
7. Suaugęs asmuo turi reguliariai patikrinti pagrindines dalis ir atlikti techninę priežiūrą. Jei šios patikros neatliekamos, žaislas gali apvirsti ar vaikas gali nuo jo nukristi.
8. Nenaudokite žaislinio automobilio ant šlaito ar netoli jo.
9. Jei gaminys yra netinkamai surinktas, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.
10. Šiuo žaislu reikia naudotis atsargiai, nes tik turint įgūdžių išvengiama griuvimo ir susidūrimo, dėl ko galima sužaloti vaiką arba kitus asmenis.