
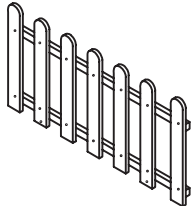
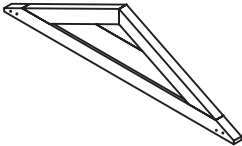
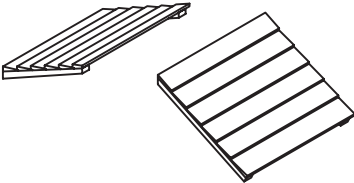
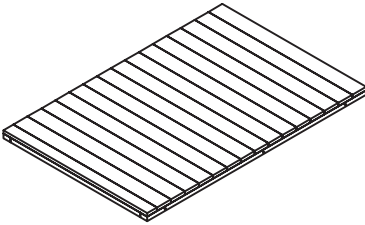
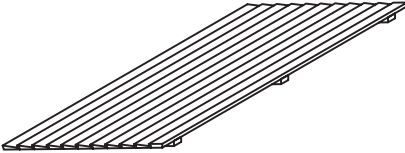
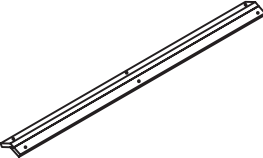



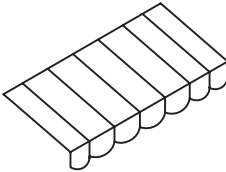


1		1x
2		1x
3		2x

4		1x
5		1x
6		1x
7		1x
8		1x
9		2x
10		1x
11		2x
12		1x
13		1x


14		1x
15		1x
16		2x
17		1x
18		2x
19		2x
20		2x
21		1x
22		1x
23		4x
24		1x
25		2x
26		2x

A	 3,5 x 50 mm	4x
B	 3,5 x 45 mm	40x
C	 3,5 x 4 mm	28x
D	 3,5 x 35 mm	46x
E	 3 x 35 mm	2x
F	 3 x 20 mm	21x
G	 Ø6 x 75 mm	3x
H		1x
I		1x



1.

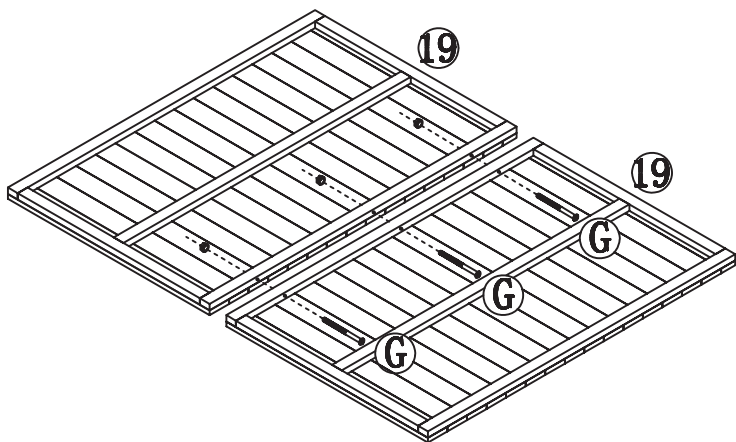



2.

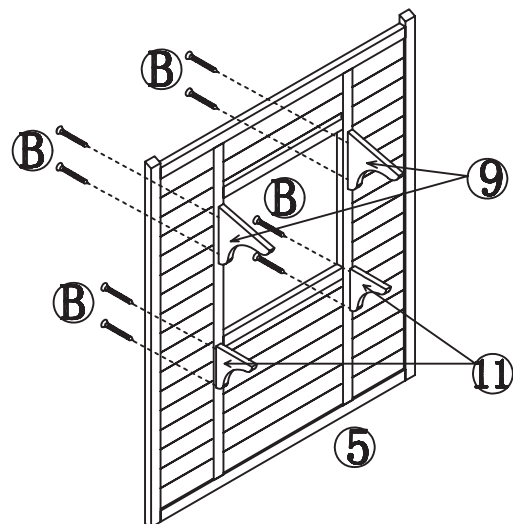



3.

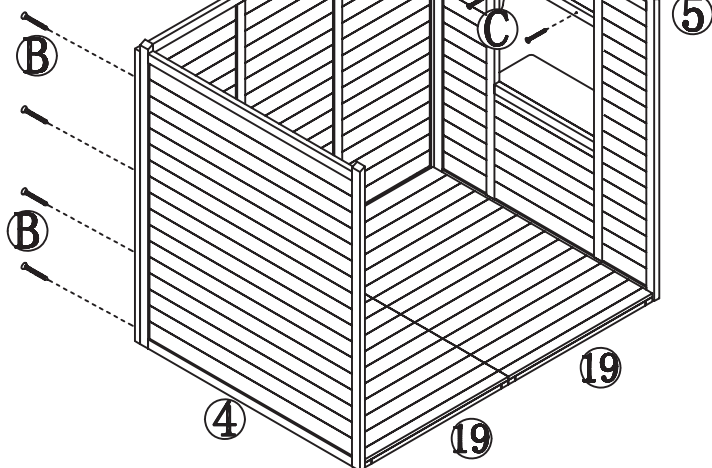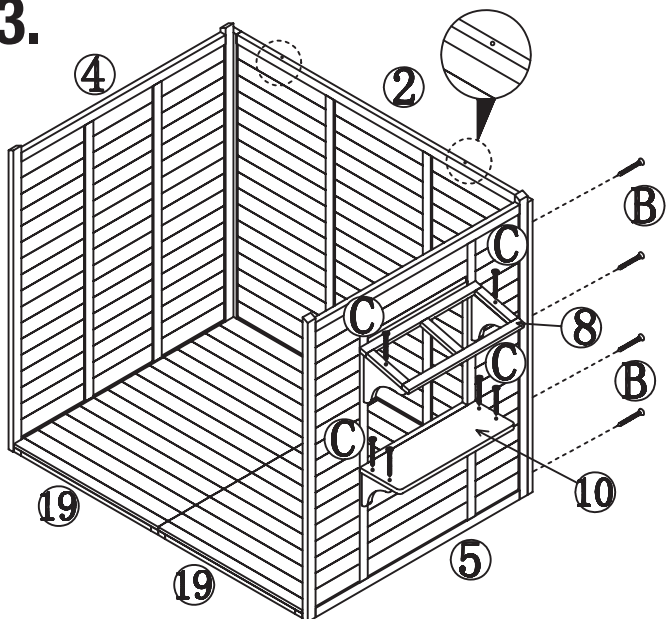



4.

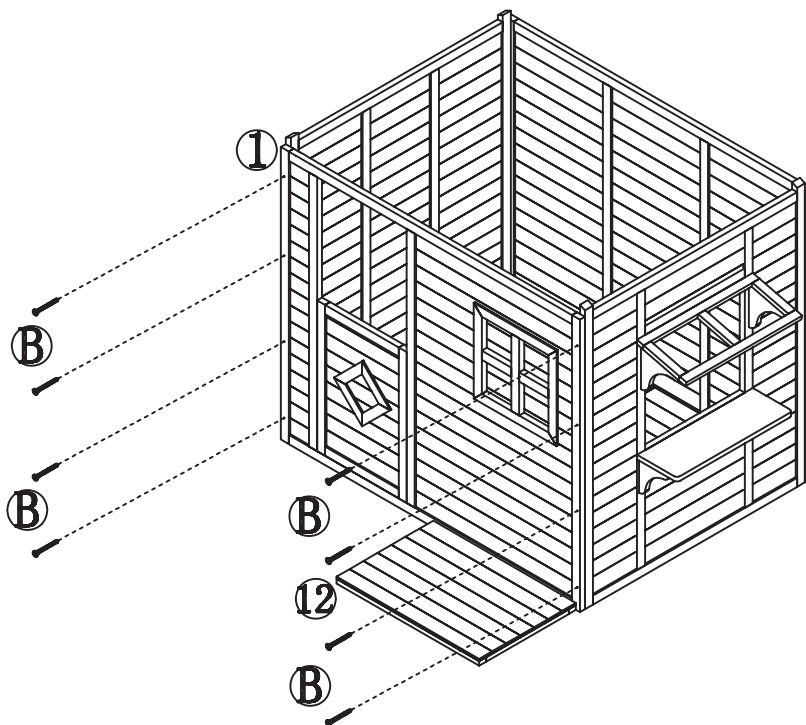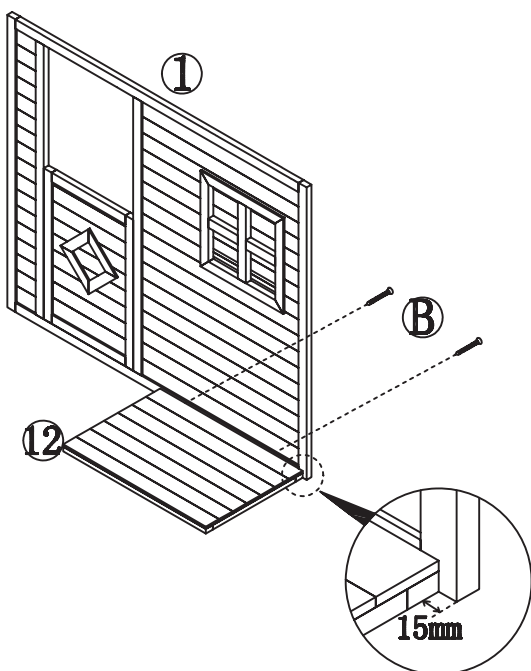


5.

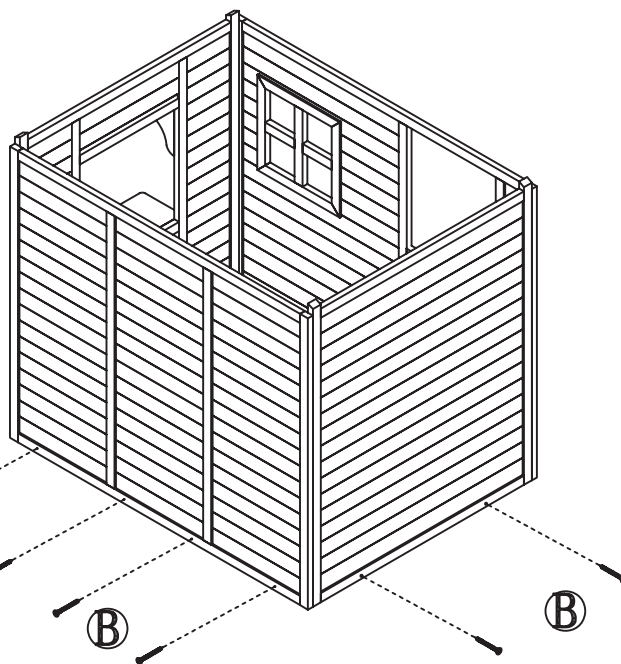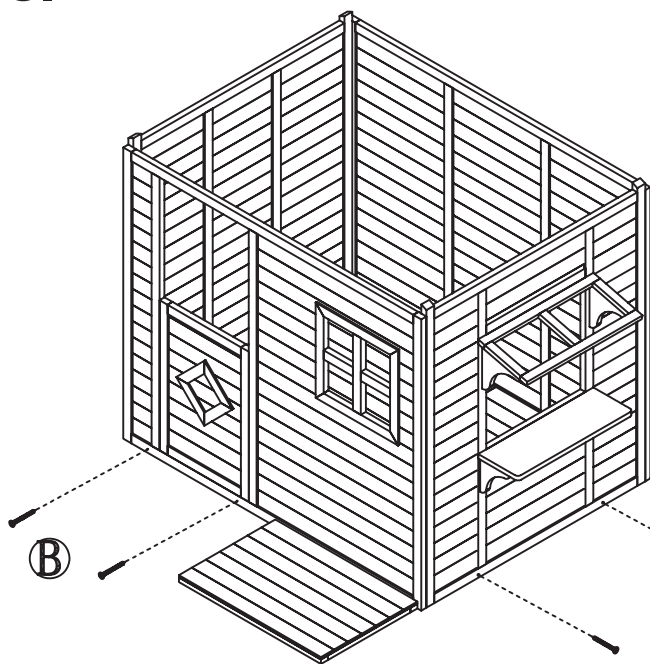


6.

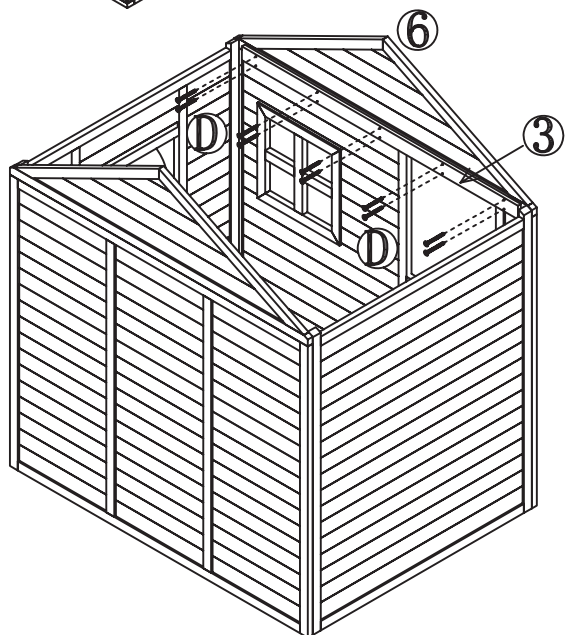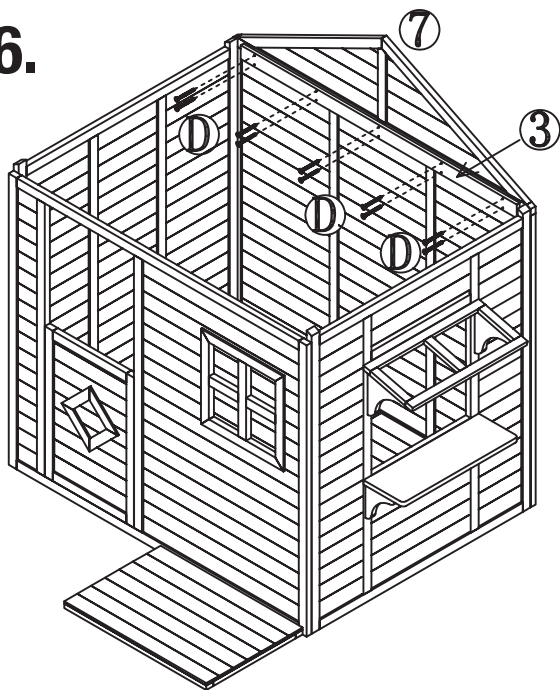


7.



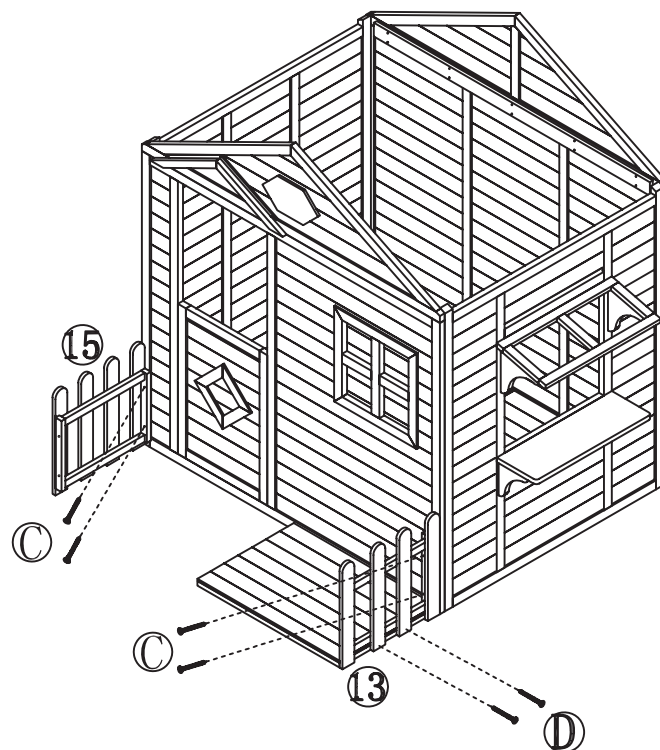


8.

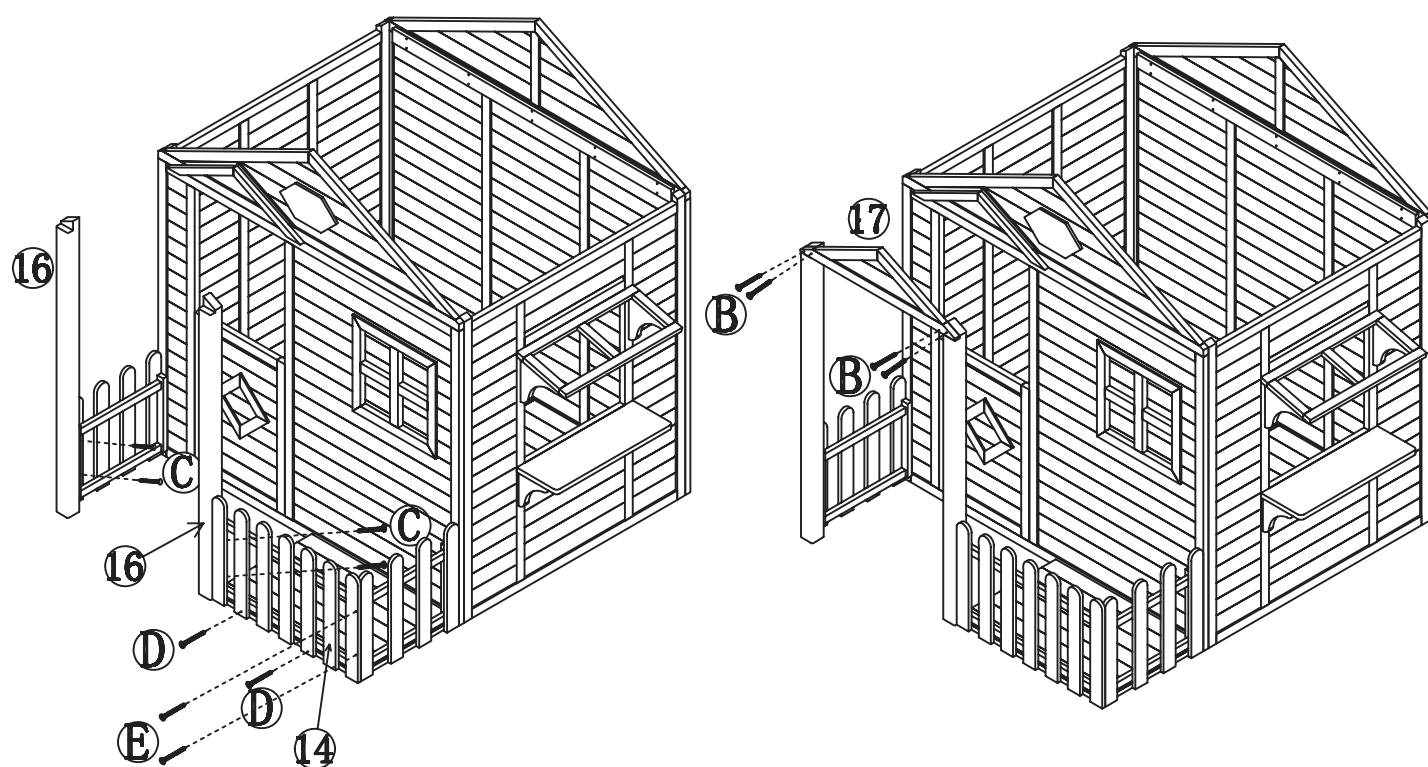

9.

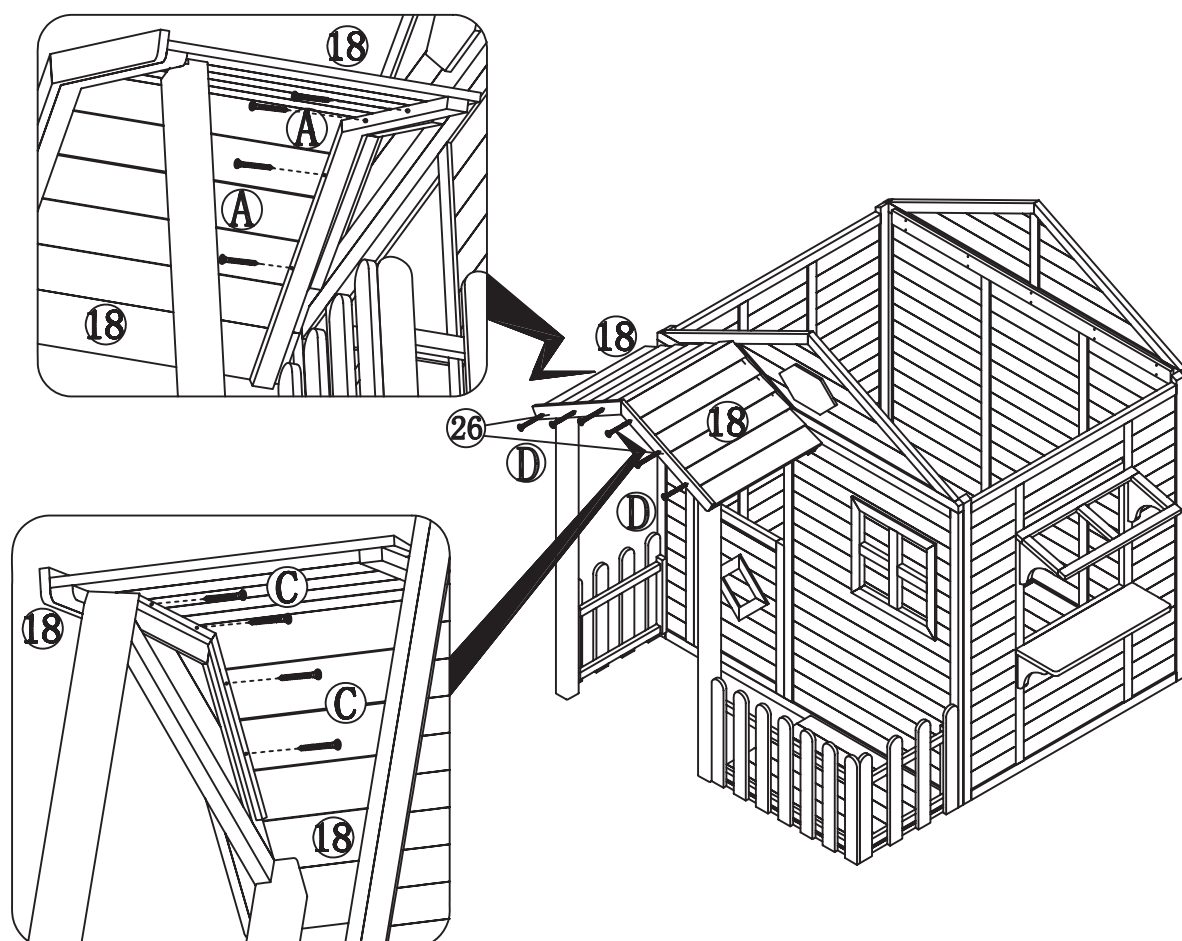

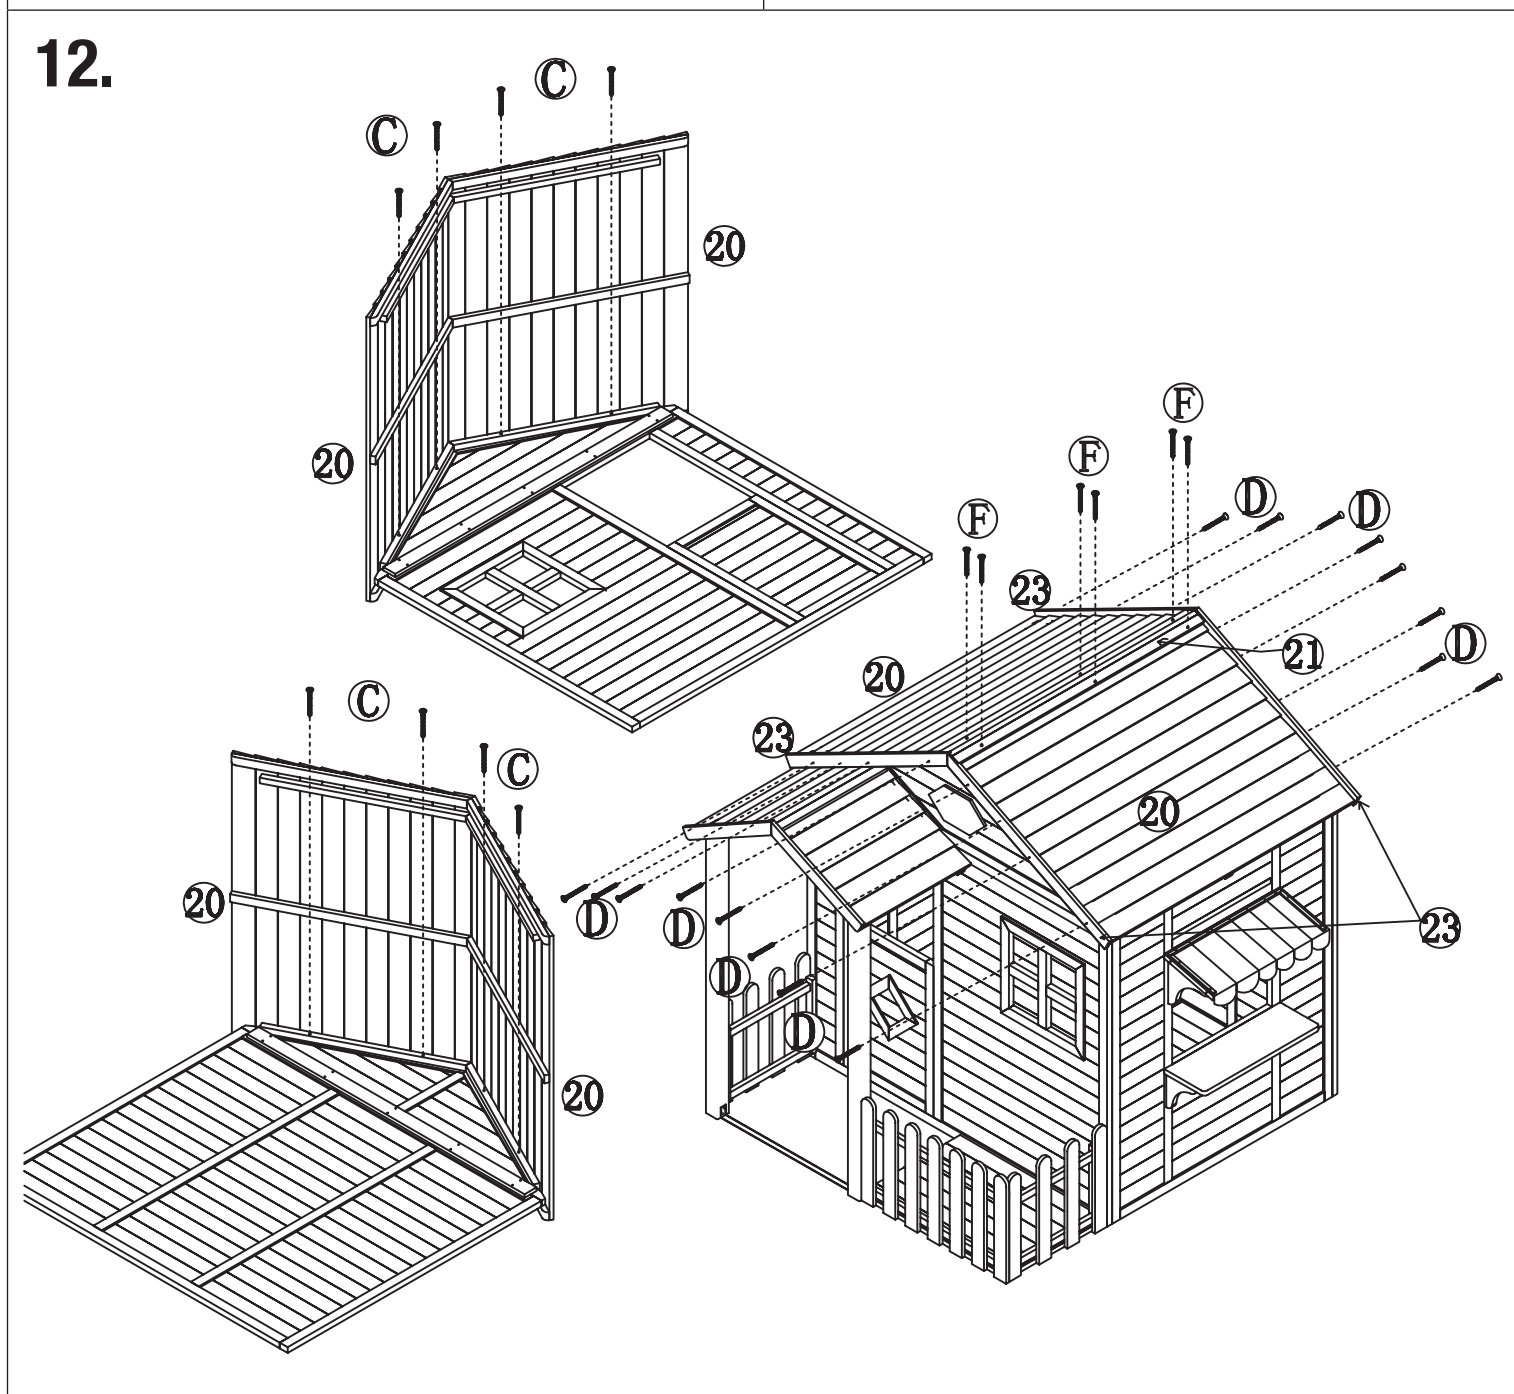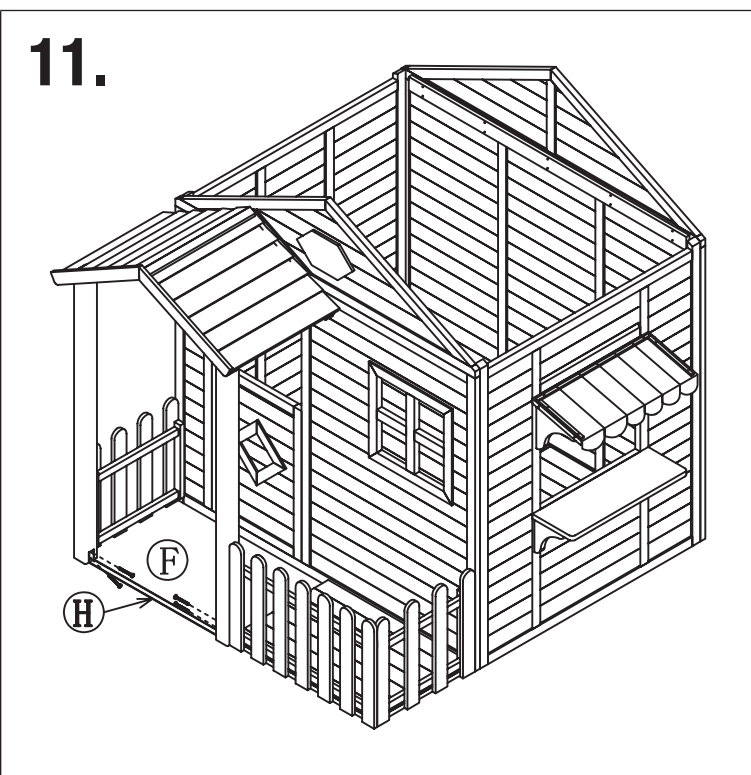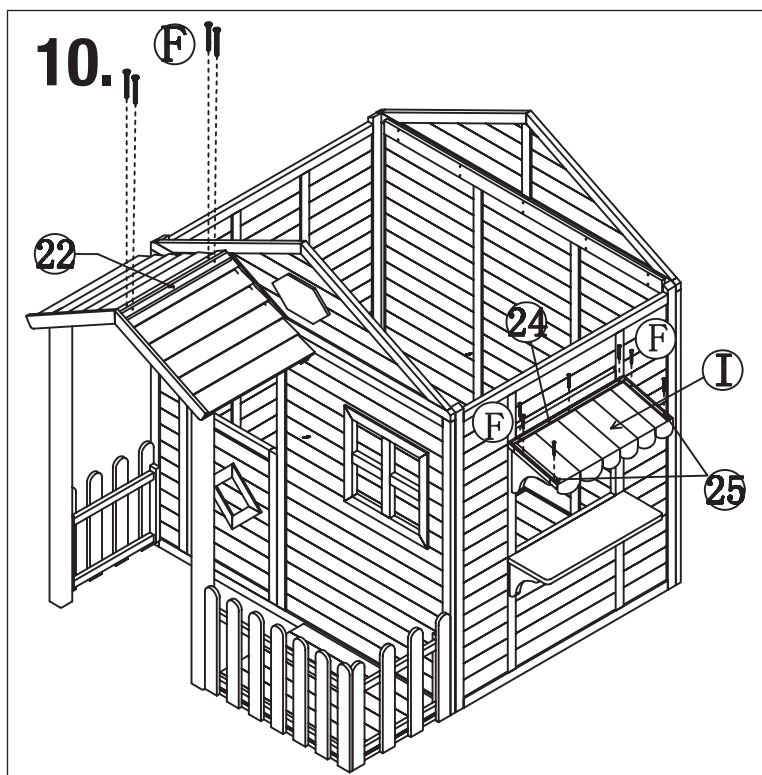

TÄRKEÄÄ! SÄILYTÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN. LUE HUOLELLISESTI.

VAROITUS!

- Vain kotikäyttöön.
- Ulkokäyttöä suositellaan. Sijoita leikkikenttäväline tasaiselle pinnalle vähintään kahden metrin päähän muista rakennelmista ja esimerkiksi ai-doista, autotallista, talosta, riippuvista oksista, pyykkinaruista tai sähkö-kaapeleista.
- Leikkikenttävälineitä ei saa sijoittaa asfaltti- tai betonialustalle.

VAROITUS!

- Tuote on annettava aikuisen koottavaksi ja tarkistettava ennen käyttöä.
- Tuotetta saa käyttää vain aikuisen valvonnassa. Muuten aiheutuu kaatu-mis- tai putoamiskisriki.
- Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.
- Pienten osien nieleminen aiheuttaa tukehtumisvaaran!
- Suositellaan 3–8-vuotiaille lapsille.
- Suositteltava painorajoitus 70 kg.

Puhdistus ja huolto

HUOM.! Tuotteen vaurioituminen aiheuttaa vaaran! Tuotteen käyttöikä voi lyhetä huomattavasti, jos se on jatkuvasti säiden armoilla.

- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ja hävitä se tarvittaes-sa. Jos näitä tarkistuksia ei tehdä, leikkiväline voi kaatua tai aiheuttaa muun vaaran.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat tiukalla, ja kiristä niitä tarvit-taessa.
- Öljyä kaikki liikkuvat metalliosat.
- Tarkista, ettei pintarakenteiden läpi työnnyn pultteja eikä niissä ole teräviä reunoja. Vaihda tarvittaessa.
- Vaihda vialliset osat valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Noudata valmistajan ohjeita, kun käytät puhdistus- ja hoitotuotteita.
- Kokeile puhdistusaineita huomaamattomaan paikkaan.
- Poista kaikki lika aina heti.

Metallin hoito

- Pyyhi saippuavedellä kostutetulla liinalla. Poista pinttynyt lika puhdistus-aineella, joka tehoaakaan ja rasvaan.
- Ruostumattomat teräspinnat on puhdistettava säännöllisesti kaupalli-sella ruostumattoman teräksen puhdistusaineella ruostejälkien syntyymi-sen estämiseksi.

Puun hoito

- Puutuotteet vaativat erilaista hoitoa puulajin ja pintakäsittelyn mukaan (kä-sittelemätön, öljytty, maalattu jne.).
- Löydät sopivia hoitotuotteita alan liikkeistä.
- Käsittele tuote tavallisisilla hoitovälineillä kerran tai kahdesti vuodessa.
- Noudata valmistajan ohjeita.

Säilytys

- Suojaa tuote kosteudelta.
- Tuote on pakkasherkkä. Varastoi tuote talveksi kuivaan paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV

VIKTIG! SPARA FÖR SENARE BRUK. LÄS NOGRANT.

VARNING!

- Endast för hemmabruk.
- Rekommenderas för användning utomhus. Placera lekplatsutrustningen på en plan yta med ett avstånd på minst två meter från andra föremål som stängsel, garage, hus, överhängande grenar, klädsträck och elkablar.
- Lekplatsutrustningen får inte placeras på asfalt eller betong.

VARNING!

- Produkten måste monteras av en vuxen person och kontrolleras före an-vändning.
- Får endast användas under översyn av en vuxen person. Annars förelig-er en risk för att man snubblar och ramlar.
- Föremålet är ej lämpligt för barn under 3 år.
- Risk för kvävning på grund av smådelar som kan sväljas!
- Rekommenderas för barn mellan 3 och 8 år.
- Rekommenderad viktgräns är 70 kg.

Rengöring och skötsel

OBS! Fara på grund av skada på produkten! Produktens livslängd kan för-kortas avsevärt om den permanent utsätts för väder och vind.

- Kontrollera produkten regelbundet med avseende på skador och kassera den om det behövs. Om dessa kontroller inte utförs kan aktivitetsleksaken väla eller utgåra en fara på annat sätt.
- Kontrollera att alla muttrar och bultar är åtdragna och dra åt dem vid be-hov.
- Smörj in alla rörliga metalldelar.
- Kontrollera alla skydd över muttrar och skarpa kanter och byt ut vid be-hov.
- Byt ut trasiga delar enligt tillverkarens instruktioner.
- Följ tillverkarens instruktioner vid användning av produkter för rengö-ring och skötsel.
- Testa först rengöringsmedel på en plats som inte syns.
- Avlägsna alltid smuts direkt.

Metallskötsel

- Torka av med såpatten. Avlägsna ingrodd smuts med hjälp av ett ren-göringsmedel som löser upp smuts och fett.
- Ytor i rostfritt stål ska rengöras regelbundet med ett kommersiellt till-gångligt rengöringsmedel för rostfritt stål för att förhindra rostbildning.

Träskötsel

- Produkten måste skötas på olika sätt beroende på typ av trä och ytkvalitet (obehandlat, oljat, lackat etc.).
- Du hittar lämpliga skötselprodukter hos din lokala återförsäljare.
- Behandla med konventionella skötselprodukter en eller två gånger om året.
- Följ tillverkarens instruktioner.

Förvaring

- Lagg ett skydd över produkten för att skydda mot fukt.
- Produkten är känslig mot frost. Vinterförvara produkten på en torr plats med god ventilation.

EN

IMPORTANT! KEEP FOR REFERENCE AT A LATER DATE. READ CAREFULLY.

WARNING!

- Only for domestic use.
- Recommended for outdoor use. Please place the playground equipment on a flat surface at a distance of at least 2 m from other constructions and other things such as fences, garage, house, overhanging branches, clotheslines or electric cables.
- The playground equipment must not be placed on asphalt or concrete.

WARNING!

- The product is to be assembled by an adult and checked before use.
- May only be used under the supervision of an adult. Otherwise, there is a risk of tipping or falling.
- The item is not suitable for children under 3 years of age.
- Risk of suffocation caused by small parts that may be swallowed!
- Recommended for children from 3 to 8 years old.
- Recommended weight limit 70 kg.

Cleaning and maintenance

NOTICE! Hazard resulting from damage to the product! The service life of the product may be substantially reduced if it is permanently exposed to the weather.

- Check the product regularly for damage and dispose of it if necessary. If these checks are not carried out, the activity toy could overturn or other-wise become a hazard.
- Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.
- Oil all metallic moving parts.
- Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when re-quired.
- Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instruc-tions.
- Follow the manufacturer's instructions when using cleaning and care products.
- Try out cleaning agents in an inconspicuous place.
- Always remove any dirt immediately.

Care of metal

- Wipe down with soapy water. Remove stubborn contamination with a cleaning agent which dissolves dirt and grease.
- Stainless steel surfaces should be cleaned regularly with a commercial-ly available stainless steel cleaning agent to prevent the build-up of rust streaks.

Care of wood

- Your product must be given different care depending on the type of wood and the surface quality (untreated, oiled, painted, etc.).
- You will find suitable care products at your local vendor.
- Please treat with conventional care products once or twice a year.
- Please observe the manufacturer's instructions.

Storing

- Place a cover over the product to protect from moisture.
- The product is sensitive to frost. Store the product for the winter in a dry and well-ventilated place.

ET

OLULINE! HOIDKE HILISEMAKS KASUTAMISEKS ALLES. LUGEGE HOOLIKALT LÄBI.

HOIATUS!

- Ainult kodus kasutamiseks.
- Soovitav kasutada õues. Asetage mänguväljakuvarusust tasasele pin-nale vähemalt 2 m kaugusele muudest ehitistest ja asjadest nagu piir-deadiad, garaaž, maja, pea kohal rippuvad oksad, pesukuivatusnõidid või elektrikaablid.
- Mänguväljakuvarusust ei tohi paigutada asfaldile ega betoonile.

HOIATUS!

- Toote peab kokku panema täiskasvanu ja seda tuleb enne kasutamist kontrollida.
- Seda tohib kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all. Vastasel juhul esi-neb ümberminek või kukkumise oht.
- Toode ei sobi alla 3-aastastele lastele.
- Väikesed osad, mida on võimalik alla neelata, võivad põhjustada läm-bumisohtu.
- Soovitav lastele vanuses 3–8 aastat.
- Kaalu soovituslik ülempiir on 70 kg.

Puhastamine ja hooldus

TÄHELEPANU! Toote kahjustusest tingitud oht! Toote kasutusiga võib oluli-selt väheneda, kui see on püsivalt ilmastikumõjude käes.

- Kontrollige korrapäraselt, kas toode pole kahjustatud, ja vajaduse korral kõrvaldage see kasutusest. Nende kontrollide tegemata jätmisel võib män-gumaja ümber minna või muul viisil ohtlikuks muutuda.
- Veenduge, et kõik mutrid ja poldid on pingul, ja vajaduse korral pingu-tage neid.
- Ölitage kõiki liikuvaid metalloisi.
- Kontrollige üle kõik poltide ja teravate nurkade katted ja vahetage need vajaduse korral välja.
- Asendage defekttsed osad vastavalt tootja juhiste-le.
- Järgige puhastus- ja hooldusvahendite kasutamisel tootja juhiseid.
- Katsetage puhastusvahendeid märkamatus kohas.
- Eemaldage mustus alati viivitamatult.

Metalli hooldamine

- Peske seebiveega. Eemaldage raskesti eemaldatav mustus mustust ja rasva lahustava puhastusvahendi abil.
- Roostetriipude tekke vältimiseks tuleks roostevabast terasest pindu kor-rapäraselt puhastada müügil oleva roostevaba terase puhastusvahendiga.

Puidu hooldamine

- Toode vajab erinevat hooldust sõltuvalt puidu tüübist ja pinna kvaliteedist (töötlemata, õlitatud, värvitud jne).
- Sobivad hooldustooteid saate hankida kohalikul edasimüüjal.
- Töödelge tavapärase hooldusvahenditega kord või kaks aastas.
- Järgige tootja juhiseid.

Hoiolepanek

- Niiskuse eest kaitsmiseks katke toode kattega.
- Toode on külm tundlik. Hoidke toodet talvel kuivas ja hästi ventileeri-tud kohas.

LV

SVARIG! SAGLABĀT VĒLĀKAI PĀRLASIŠANAI. RŪPĪGI IZLASĪT.

BRĪDINĀJUMS!

- Lietošanai tikai mĀjas apstākļos.
- Ieteicams izmantošanai ārpus telpām. Novietot rotaļu laukuma aprikoju-mu uz līdzenas virsmas vismaz 2 m attālumā no citām konstrukcijām un objektiem, piemēram, žogiem, garažas, mĀjas, nokareniem zariem, veļas auklām vai elektrības kabeļiem.
- Spēļu laukuma aprikojumu nedrīkst novietot uz asfalta vai betona.

BRĪDINĀJUMS!

- Šis izstrādājums ir jāsamontē pieaugušajam, un pirms lietošanas ir jāpārbauda.
- Izmantošanai tikai pieaugušā uzraudzībā. Pretējā gadījumā pastāv ap-gāšanās vai nokrišanas risks.
- Izstrādājums nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem.
- Nosmakšanas risks, ko var izraisīt nelielas detaļas, kuras var norīt bērns!
- Ieteicams bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam.
- Ieteicamais svara ierobežojums 70 kg.

Tīršana un kopšana

TIŅMANĪBU! Bīstamība, ko rada izstrādājuma sabojāšana! Izstrādājuma kalpošanas laiks var ievērojami samazināties, ja to pastāvīgi ietekmē lai-ka apstākļi.

- Regulāri pārbaudiet, vai izstrādājumam nav radies kāds bojājums, un, ja nepieciešams, atbrīvojiet no izstrādājuma. Ja turpmāk norādītās pār-baudes netiek veiktas, aktivitāšu rotaļlieta var apgāzties vai kā citādi kļūt par draudu cēloni.
- Pārbaudiet, vai visas skrūves un uzgriežņi ir pievilkti, un nepieciešami-bas gadījumā pievelciet tos.
- Ieeļļojiet visas metāliskās kustīgās daļas.
- Pārbaudiet, vai pārsegā nav skrūvju un asu malu, un nepieciešamības gadījumā nomainiet.
- Nomainiet bojātās daļas saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Lietojot tīršanas un kopšanas līdzekļus, ievērojiet ražotāja norādījumus.
- Izmēģiniet tīršanas līdzekļus neuzkrītošā vietā.
- Netīrumi ir jānotīra uzreiz.

Metāla virsmas kopšana

- Notīriet ar ziepju ūdeni. Tīriet stipri ieeļļošos netīrumus ar tīršanas līdzekli, kas spēj izšķīdināt netīrumus un taukus.
- Nerusējošā tērauda virsmas regulāri jātīra ar tīrzniecībā pieejamu nerusējošā tērauda tīršanas līdzekli, lai novērstu rūsas veidošanos.

Koka virsmu kopšana

- Atkarībā no koka veida un virsmas kvalitātes (neapstrādāta, eļļaina, krāso-ta utt.) šim izstrādājumam var būt nepieciešami atšķirīgi kopšanas līdzekļi. Piemērotus kopšanas līdzekļus var iegādāties pie vietējā piegādātāja.
- Lūdzam izmantot parastos kopšanas līdzekļus vienu vai divas reizes gadā.
- Lūdzam ievērot ražotāja norādījumus.

Uzglabāšana

- Uzklājiet virs izstrādājuma pārsegu, lai pasargātu no mitruma.
- Izstrādājums ir jutīgs pret salu. Uzglabājiet izstrādājumu ziemas sezonā sausā un labi vēdināmā telpā.

LT

SVARBU! SAUGOTI INSTRUKCIJĄ. ATIDŽIAI PERSKAITYTI.

ĮSPĖJIMAS!

- Naudoti tik buityje.
- Rekomenduojama naudoti lauke. Žaidimų aikštelės įrangą statykite ant plokščio paviršiaus, ne mažesniu nei 2 m atstumu nuo kitų statinių ar daiktų, pavyzdžiui, tvorų, garažų, namų, kabančių šakų, skalbinių virvių ar elektros kabelių.
- Žaidimų aikštelės įrangos nedėkite ant ant asfalto ar betono.

ĮSPĖJIMAS!

- Gaminį turi surinkti suaugęs asmuo ir patikrinti prieš naudojimą.
- Galima naudoti tik prižiūrint suaugusiam asmeniui. Priešingu atveju, yra rizika, kad gaminys pasvirus arba nuvirs.
- Šis daiktas neskirtas jaunesniems nei 3 metų vaikams.
- Dėl mažų dalių, kurios gali būti nurytos, galima uždusti!
- Rekomenduojama naudoti 3–8 metų vaikams.
- Rekomenduojamas naudotojų svoris iki 70 kg.

Valymas ir priežiūra

DĖMESIO! Naudojant sugadintą gaminį kyla pavojus! Gaminio tarnavimo laikas gali labai sutrumpėti, jei gaminys yra nuolat veikimas oro sąlygų.

- Reguliariai patikrinkite, ar gaminys nesugadintas ir, jei reikia, jį utilizuo-kite. Jei gaminio nepatikrinsite, žaidimo įranga gali apvirsti arba kelti kitą pavojų.
- Patikrinkite, ar visi varžtai ir veržlės yra priveržtos, ir priveržkite, jei rei-kia.
- Patepkite metalines judančias dalis.
- Patikrinkite visas varžtus ir aštrius kraštus dangas ir pakeiskite, jei reikia.
- Sugadintas dalis pakeiskite, kaip nurodyta gamintojo instrukcijose.
- Kai naudojate valymo ir priežiūros produktus, laikykitės gaminto-jo instrukcijų.
- Valymo priemonės išbandykite mažiau matomose gaminio vietose.
- Visada nuvalykite nešvarumus.

Metaliinių dalių priežiūra

- Valyti muiluotu vandeniu. Sunkiai išvalomas suteptas vietas valyti valymo priemone, kuri ištripina nešvarumus ir riebalus.
- Nerūdijančio plieno paviršius valyti reguliariai prekyboje esančia nerūdi-jančio plieno valymo priemone, kad nesusidarytų rudžių ruožai.

Medinių dalių priežiūra

- Jūsų gaminiui gali reikėti skirtingos priežiūros, priklausomai nuo medienos rūšies ir paviršiaus savybių (neapdorota, alyvuota, dažyta ir pan. mediena). Tinkamų priežiūros produktų galite įsigyti iš vietos pardavėjų.
- Gaminio priežiūrai naudokite įprastas priežiūros priemones kartą ar du kartus per metus.
- Laikykitės gamintojo instrukcijų.

Laikymas

- Gaminį uždenkite apdangalu, kad apsaugotumėte nuo drėgmės.
- Gaminys jautrus šalčiui. Žiemos metu gaminį laikykite sausose ir gerai vėdinamoje vietoje.