


- EN Assembly instructions. Do not fully tighten the bolts until all parts are in place.
FI Kasaosohje. Kiristä ruuvit vasta, kun kaikki osat ovat kohdallaan.
SV Monteringsanvisning. Dra inte åt skruvarna förrän alla delar är på plats.
ET Kokkupanekejuhend. Pingutage kruvid lõplikult alles siis, kui kõik detailid on oma kohal.
LV Montāžas norādījumi. Skrūves kārtīgi pievelciet tikai pēc visu detaļu uzstādīšanas.
LT Surinkimo instrukcijos. Varžtai galutinai užveržiami tik sumontavus visas detales.
RU Руководство по сборке. Болты следует окончательно затягивать только после установки всех деталей.

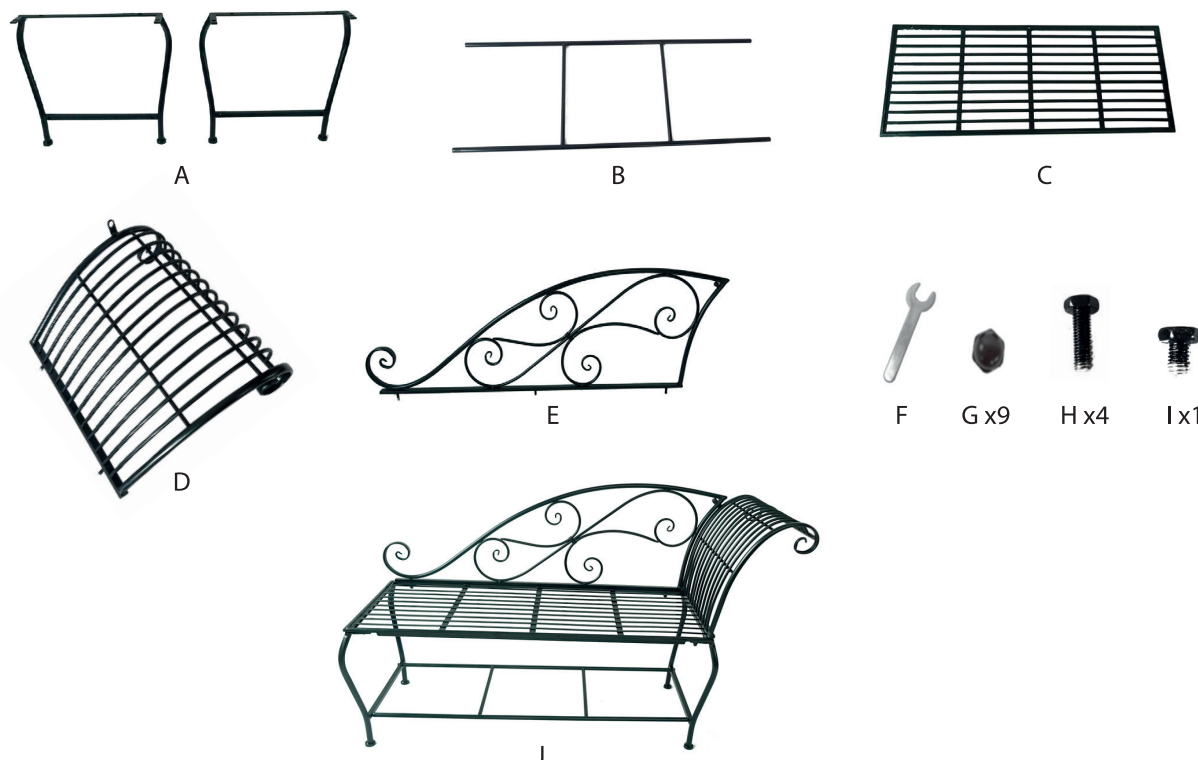

EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Step 1: Put part B in the middle of part A, then screw them tightly with part H.
Step 2: Put part C on the assembled parts A and B. Then screw them with part G.
Step 3: Put part D on the right side of part C, then attach part E to the backside of part C. Screw them with parts I and G.
Step 4: Part J is the whole item.

WARNING: MAX. LOADING WEIGHT IS 110 KG.

FI KOKOAMISOHJEET

- Vaihe 1: Aseta osa B osan A keskelle ja kiinnitä ne tiukasti toisiinsa osalla H.
Vaihe 2: Aseta osa C toisiinsa kiinnitettyjen osien A ja B päälle. Kiinnitä osalla G.
Vaihe 3: Aseta osa D osan C oikealle puolelle ja osa E osan C takapuolelle. Kiinnitä osalla I ja G.
Vaihe 4: Osa J on koottu tuote.

VAROITUS: SUURIN SALLITTU KUORMITUS ON 110 KG.

SV MONTERINGSANVISNINGAR

- Steg 1: Ställ del B mitt i del A och skruva sedan ihop dem ordentligt med del H.
Steg 2: Ställ del C på de hopmonterade delarna A och B. Skruva sedan ihop dem med del G.
Steg 3: Ställ del D på höger sida av del C, sätt sedan fast del E på baksidan av del C. Skruva ihop dem med delarna I och G.
Steg 4: Del J är hela produkten.

VARNING! MAXIMAL BELASTNING ÄR 110 KG.

ET KOKKUPANEKUJUHEND

1. samm. Asetage osa B osa A keskele, seejärel kruvige need osa H abil tugevalt kokku.
2. samm. Asetage osa C kokkupandud osadele A ja B. Seejärel kruvige need osa G abil kokku.
3. samm. Asetage osa D osa C paremale poole, seejärel kinnitage osa E osa C tagaküljele. Kruvige need osade I ja G abil kokku.
4. samm. Osa J on valmis toode.

HOIATUS. MAKSIMAALNE KANDEVÕIME ON 110 KG.

LV MONTĀŽAS NORĀDĪJUMI

1. solis: B daļu uzliek uz A daļas pa vidu, pēc tam stingri saskrūvē kopā ar H daļu.
2. solis: C daļu uzliek uz saliktās A un B daļas. Pēc tam saskrūvē kopā ar G daļu.
3. solis: D daļu uzliek uz C daļas labajā pusē, pēc tam E daļu piestiprina pie C daļas aizmugures. Saskrūvē kopā ar I un G daļām.
4. solis: J daļa ir viena vesela daļa.

BRĪDINĀJUMS! MAKS. SĻODZES SVARS IR 110 KG.

LT SURINKIMO INSTRUKCIJA

- 1 žingsnis: Įdėkite B dalį į A dalies vidurį, sandariai prisukite jas kartu su H dalimi.
2 žingsnis: Uždėkite C dalį ant surinktų dalių A ir B. Tada prisukite jas kartu su G dalimi.
3 žingsnis: Uždėkite D dalį ant dešinės C dalies pusės, tada pritvirtinkite E dalį prie C dalies galinės pusės. Prisukite jas kartu su I ir G dalimis.
4 žingsnis: J DALIS YRA VIENTISA ĮSPĖJIMAS. DIDŽIAUSIAS APKROVOS SVORIS YRA 110 KG

RU ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

- Шаг 1. Поместите деталь B на середину детали A, после чего надежно прикрепите их винтами к детали H.
Шаг 2. Поместите деталь C на собранные детали A и B. Скрепите их винтами с деталью G.
Шаг 3. Поместите деталь D с правой стороны детали C, после чего прикрепите деталь E к задней части детали C. Надежно скрепите их винтами с деталями I и G.
Шаг 4. На рисунке D показано изделие в сборе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА СОСТАВЛЯЕТ 110 КГ