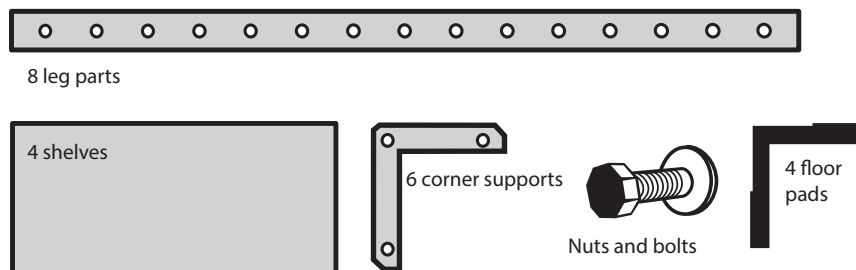


4-Level Shelving Unit**ASSEMBLY INSTRUCTIONS****REQUIRED TOOLS**

Battery powered screwdriver and an 8mm wrench


WARNING

Be very careful when handling the metal edges.

PART LIST**WEAR GLOVES WHEN ASSEMBLING THE UNIT!****IMPORTANT:**

Do not over-tighten the nuts and bolts until the entire unit has been assembled.


1. Take one shelf and attach six corner supports onto its bottom side. (This shelf will be used in step 5.) See figure 1.

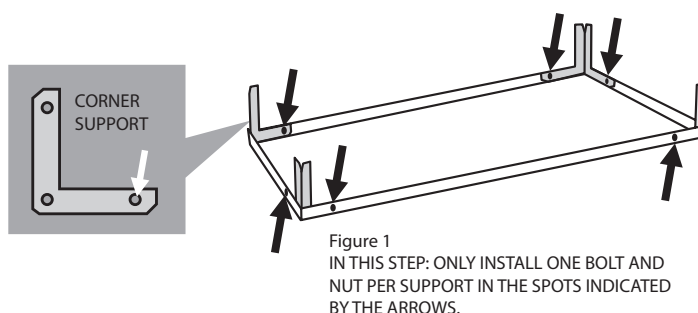


2. Take eight leg parts and create four legs by attaching two leg parts.

IMPORTANT:


The two holes in both leg parts must overlap. See figure 2.

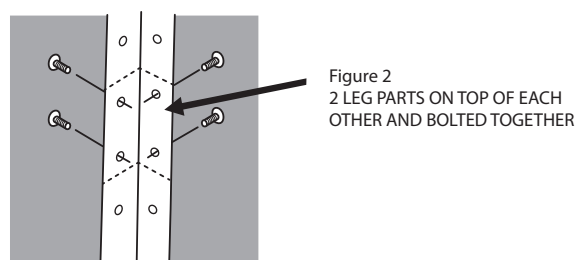


3. Place two legs on an even surface, place a shelf on the inside of both legs, and align it with the TOP HOLE. Insert a bolt into each of the four holes and tighten them with nuts. See figure 3.

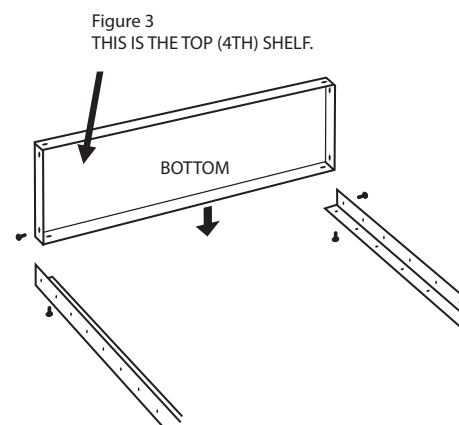


4. Repeat step 3 by adding a shelf into the SECOND LAST HOLES of the other end of the legs. See figure 4.

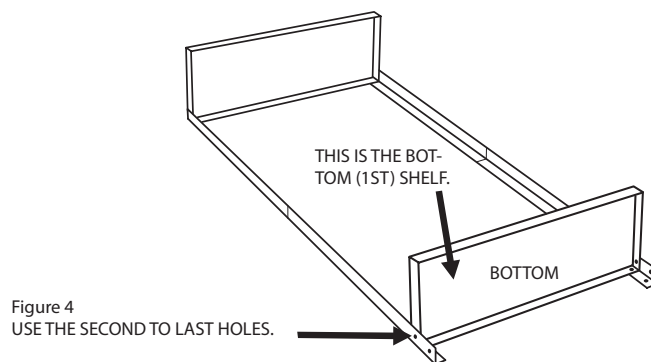


5. Then attach the third shelf. **NOTE:** You have attached the corner supports to the unit in step 1. See figure 5.

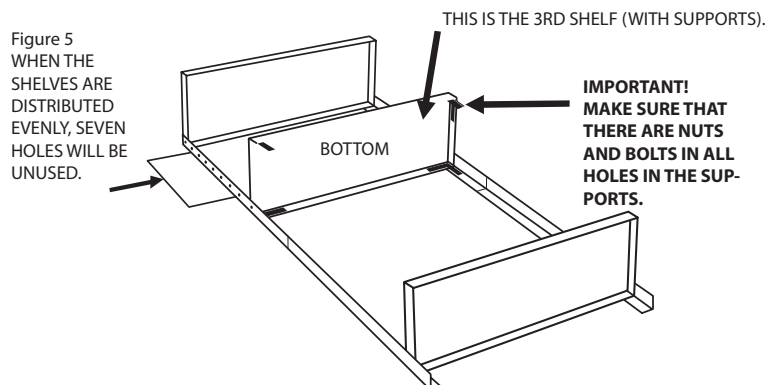


6. Attach the last (2nd) shelf and leave eight holes empty between this shelf and the lowest (1st) shelf. See figure 6.

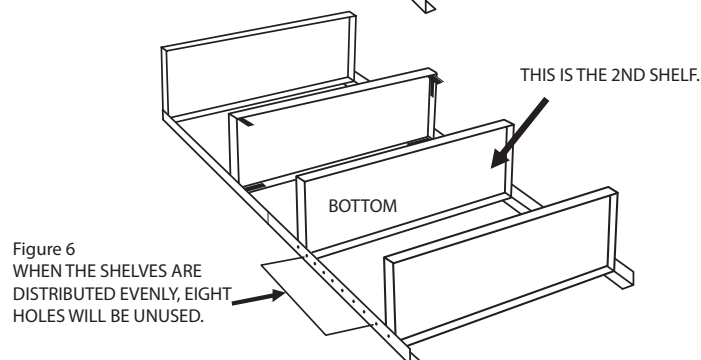

7. Keep the unit still in a horizontal position on the floor and add the other two leg parts. Ensure that the holes in the legs align correctly. See figure 7.

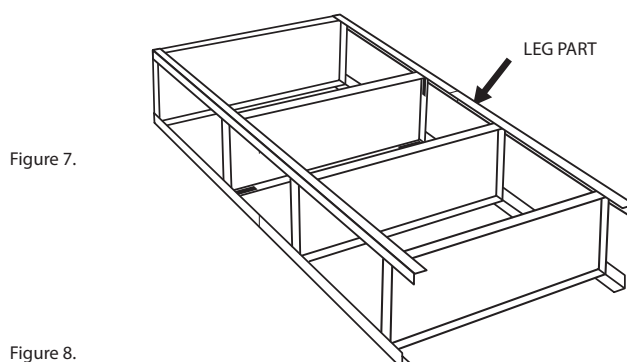

8. Raise the unit UPSIDE DOWN so that it stands on the TOP (4th) SHELF. This way, the nuts and bolts are easier to tighten. See figure 8.

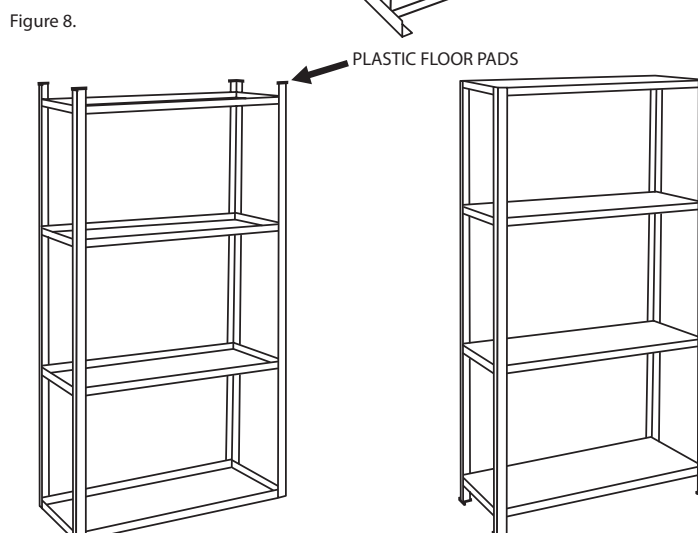

IMPORTANT TIP:

Use an 8 mm wrench and a battery powered screwdriver to make the parts as tight as possible.

NOTE: First tighten the eight nuts and bolts ONLY on the lowest (1st) shelf. Then, check all the corners and make sure the unit is upright. Continue by tightening ALL the nuts and bolts.

9. Add four plastic floor pads on the bottom of the legs. See figure 8. Finally, turn the unit the correct way.

Congratulations on the completed assembly!

4-tasoinen hylly

KOKOAMISOHJEET


TARVITTAVAT TYÖKALUT

Ristipääkärjellä varustettu akkuruuvinväännin ja 8 mm:n vääntöavain

VAROITUS

Metallireunoja käsiteltäessä on aina oltava erittäin varovainen.

OSALUETTELO

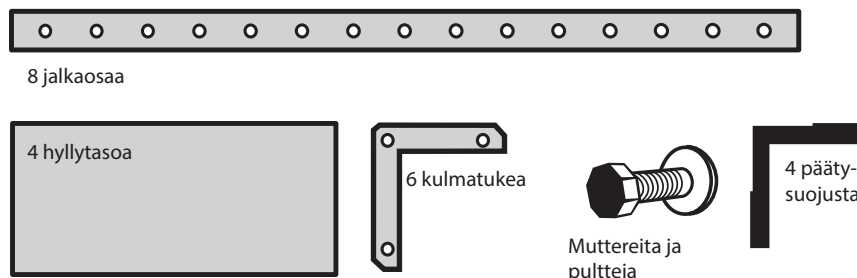


HYLLYKÖN KOKOAMISESSA ON KÄYTETTÄVÄ KÄSINEITÄ!

TÄRKEÄÄ:

Älä kiristä muttereita ja pultteja tiukalle, ennen kuin koko hyllykkö on koottu.

1. Ota 1 hyllytaso ja kiinnitä 6 kulmatukea sen alisivulle. (Tätä hyllytasoa käytetään vaiheessa 5.) Ks. kuva 1.

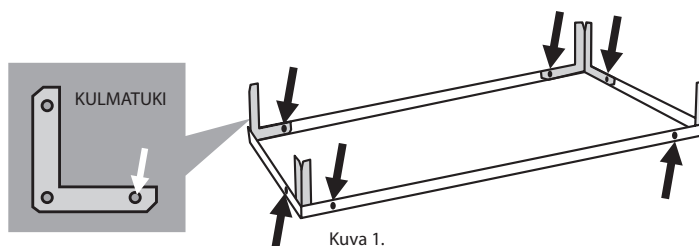


Kuva 1.
TÄSSÄ VAIHEESSA: ASENN AIN 1 PULTTI JA MUTTERI TUKEA KOHTI NUOLTEN OSOITTEMIIN PAIKKOIHIN.

2. Ota 8 jalkaosaa ja muodosta 4 jalkaa liittämällä 2 jalkaosaa toisiinsa.


TÄRKEÄÄ:

Molemmissa jalkaosissa olevien kahden reiän täytyy asettua kohdakkain.. Ks. kuva 2.

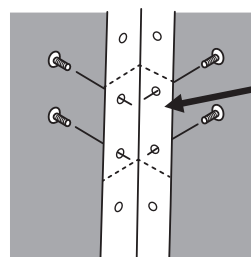


Kuva 2.
2 JALKAOSAA PÄÄLLEKKÄIN JA TOISIINSA PULTATTUINA.

3. Aseta 2 jalkaa tasaiselle pinnalle ja laita hyllytaso molempien jalkojen sisäpuolelle YLÄREIÄN kohdalle. Työnnä pultti kuhunkin 4 reikään ja kiinnitä muttereilla. Ks. kuva 3.

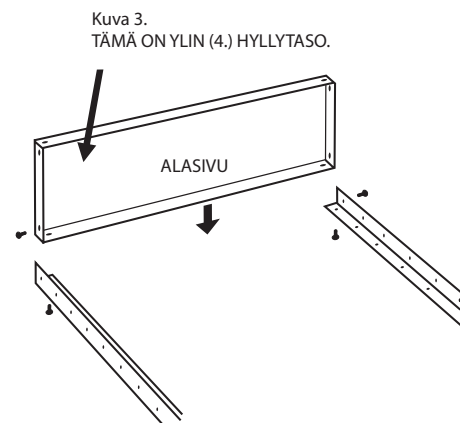


4. Toista vaihe 3 lisäämällä hyllytaso jalkojen toisen pään TOISEKSI VIIMEISIIN REIKIIN. Ks. kuva 4.

Kuva 4.
KIINNITÄ TOISEKSI VIIMEISIIN REIKIIN

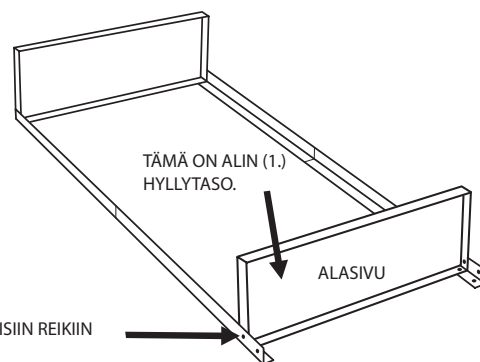


5. Kiinnitä nyt 3. hyllytaso. HUOMAUTUS: Olet kiinnittänyt kulmatuet tähän hyllytasoon vaiheessa 1. Ks. kuva 5.

Kuva 5.
KUN HYLLYTASOT ASETETAAN TASAISIN VÄLIMATKOKIN, 7 REIKÄÄ JÄÄ KÄYTTÄMÄTTÄ.

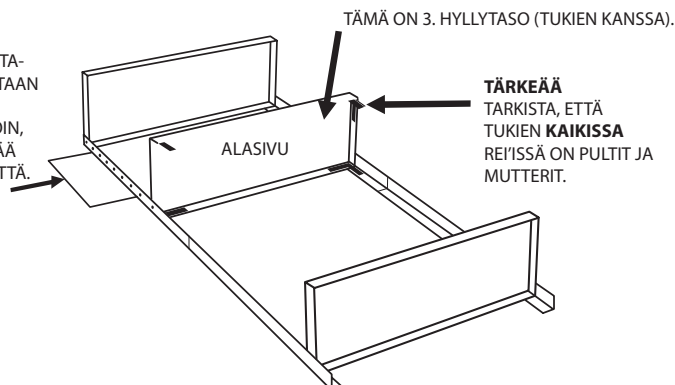


6. Kiinnitä viimeinen (2.) hyllytaso ja jätä 8 reikää käyttämättä tämän hyllytason ja alimman (1.) hyllytason välistä. Ks. kuva 6.

Kuva 6.
KUN HYLLYTASOT ASETETAAN TASAISIN VÄLIMATKOKIN, 8 REIKÄÄ JÄÄ KÄYTTÄMÄTTÄ.

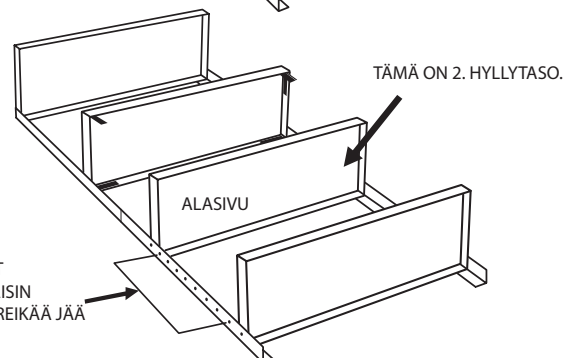

7. Pidä hyllykkö edelleen makuuasennossa ja lisää loput 2 jalkaosaa. Varmista, että jaloissa olevat reiät asettuvat oikeisiin paikkoihin. Ks. kuva 7.

Kuva 7.

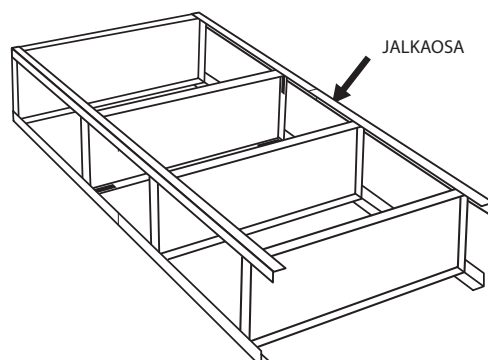

8. Nosta hyllykkö pystyyn YLIMMÄN (4.) HYLLYTASON varaan. Tässä asennossa mutterit ja pultit on helpompi kiristää. Ks. kuva 8.


TÄRKEÄ VINKKI:

Käytä 8 mm:n vääntöavainta ja akkuruuvinväännintä, jotta osat kiristyvät mahdollisimman tiukkaan.

HUOMAUTUS: Kiristä 8 mutteria ja pulttia ensin AINOASTAAN alimmasta (1.) hyllytasosta. Tarkista sitten kaikista kulmista, että hyllykkö on pystysuorassa.

Jatka kiristämällä KAIKKI mutterit ja pultit.

Kuva 8.

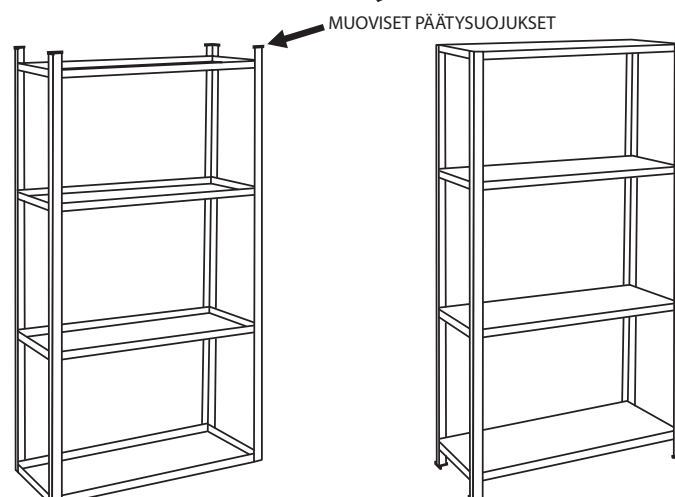

9. Lisää 4 muovista päätysuojusta jalkojen alapäähän. Ks. kuva 8. Käännä sen jälkeen hyllykkö jaloilleen.

Onnittelut onnistuneesta asennuksesta!

Hylla med fyra hyllplan

MONTERINGSANVISNINGAR**VERKTYG SOM BEHÖVS**


Sladdlös skruvdragare med stjärnmejsel
och 8 mm skruvnyckel

VARNING!


Var alltid mycket försiktig då du hanterar
material som har kanter av metall.

LISTA ÖVER DELAR

8 x hyllben

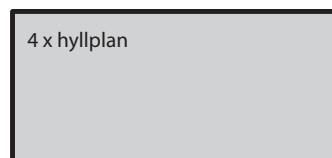

4 x hyllplan

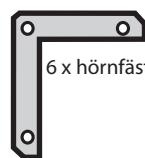

6 x hörnfästen



Skrubar och muttrar

4 x gol-
vskydd**DU MÅSTE BÄRA HANDSKAR DÅ DU MONTERAR HYLLAN!****VIKTIGT:**

Dra inte åt skruvar och muttrar helt innan monteringen är klar.

1. Ta ett hyllplan och montera de sex hörnfästen på undersidan. (Detta hyllplan kommer att användas i steg 5.) Se bild 1.

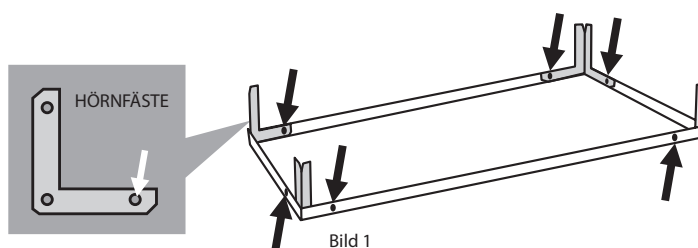


Bild 1
VID DEN HÄR TIDPUNKTEN SKA DU BARA
MONTERA EN SKRUV OCH MUTTER PER
FÄSTE, SÅ SOM PILARNA VISAR.

2. Skapa fyra benlängder med hjälp av de åtta hyllbenen genom att sätta samman dem två och två.

VIKTIGT: Två hål från endera hyllbenet ska överlappa varandra. Se bild 2.

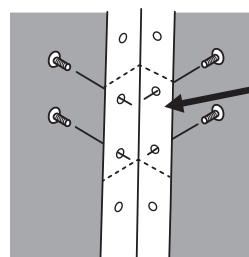


Bild 2
TVÅ HYLLBEN SKRUVAS IHOP
MED ÖVERLAPPNING

3. Lägg två benlängder på ett slätt underlag och placera ett hyllplan på insidan av benen vid DE ÖVERSTA HÅLEN. Sätt i skruvar i de fyra hålen och fäst dem med muttrar. Se bild 3.


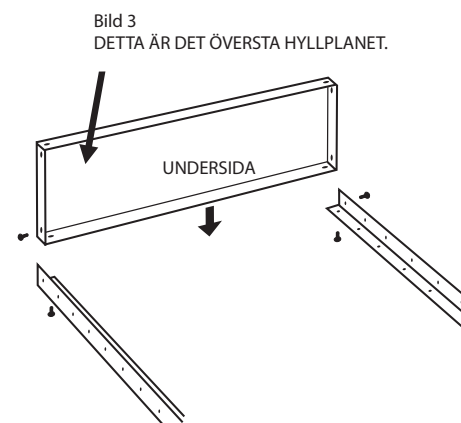


Bild 3
DETTA ÄR DET ÖVERSTA HYLLPLANET.


4. Upprepa steg 3 och montera ett hyllplan i de NÄST UNDERSTA HÅLEN i den andra änden av de två benlängderna. Se bild 4.

Bild 4
FÄST HYLLPLANET I HÅLEN NÄST LÄNGST NED.

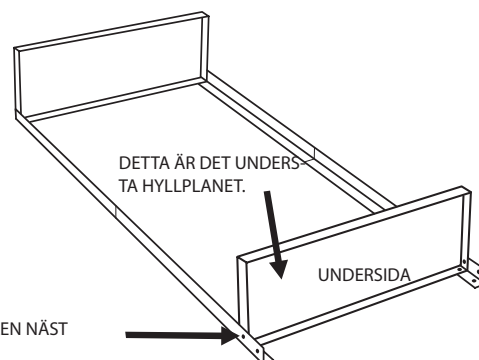


5. Montera nu det näst översta hyllplanet. **OBS!** Detta är det hyllplan som du försåg med hörnfästen i steg 1. Se bild 5.

Bild 5
LÄMNA SJU HÅL TOMMA FÖR ATT FÅ JÄMNT FÖRDELADE HYLLPLAN I HYLLAN. UNDERSIDA

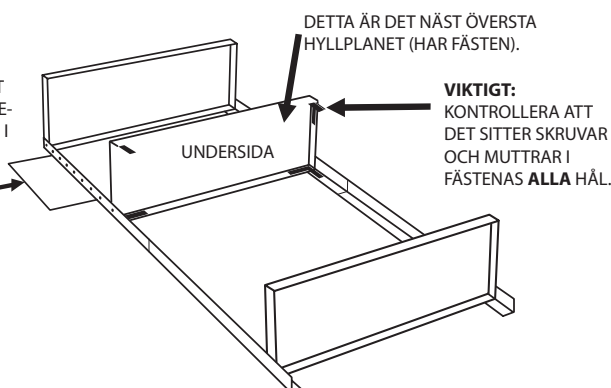


6. Montera nu det sista hyllplanet och lämna åtta hål tomma mellan det här hyllplanet och det understa hyllplanet. Se bild 6.

Bild 6
LÄMNA ÅTTA HÅL TOMMA FÖR ATT FÅ JÄMNT FÖRDELADE HYLLPLAN I HYLLAN.

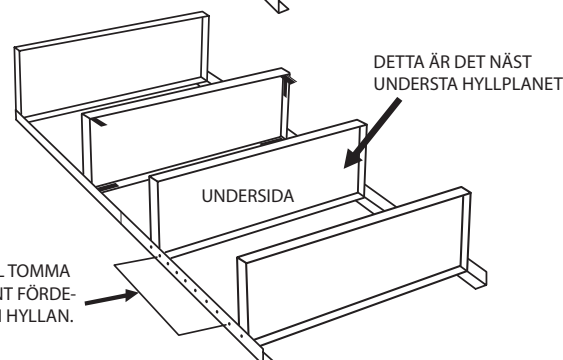

7. Montera de återstående två hyllbenen medan enheten ligger ned och kontrollera att du använder rätt hål på benen. Se bild 7.

Bild 7.

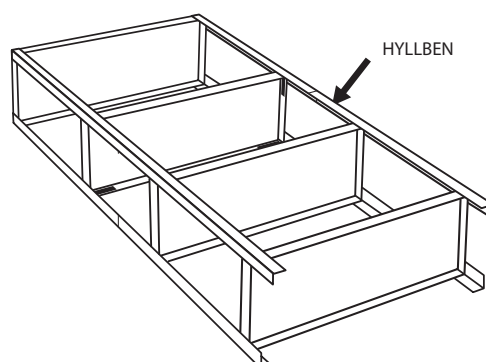


8. Ställ hyllan upp och ned PÅ DET ÖVERSTA HYLLPLANET för att underlätta åtdragningen av skruvar och muttrar. Se bild 8.

VIKTIGT TIPS:

Använd en 8 mm skruvnyckel och en trådlös skruvdragare för att dra åt skruvarna och muttrarna ordentligt.

OBS! Dra först BARA åt de åtta skruvarna och muttrarna i det understa hyllplanet. Kontrollera därefter att hyllan är vertikal från alla vinklar. Dra sedan åt ALLA skruvar och muttrar.

Bild 8.

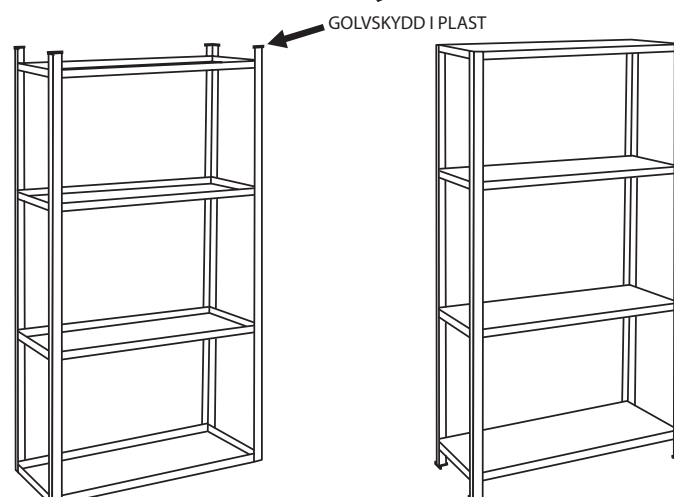

9. Sätt på de fyra golvskydden längst ned på benen. Se bild 8. Vänd därefter på hyllan så att den står på golvskydden.
Grattis till en lyckad montering!

Hylde med fire hylder

INSTALLATIONSVEJLEDNING**NØDVENDIGT VÆRKTØJ**


Batteridrevet skruetrækker med stjernemejsel og 8 mm skruenøgle

VARNING!


Vær altid meget forsigtig, når du håndterer materialer med metalkanter.

LISTE OVER DELE

8 x hyldeben

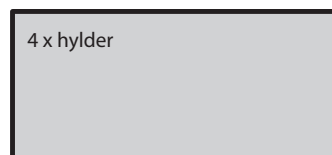

4 x hylde

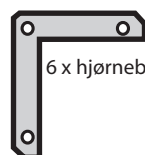

6 x hjørnebeslag



Møtrikker og bolte




4 x gulvbeskyttere

DU SKAL BÆRE HANDSKER, NÅR DU MONTERER HYLDEN!**VIGTIGT:**

Spænd ikke skruerne og møtrikkerne helt, før monteringen er færdig.


1. Tag en hylde, og monter de seks hjørnebeslag på undersiden (denne hylde skal bruges i trin 5). Se billede 1.

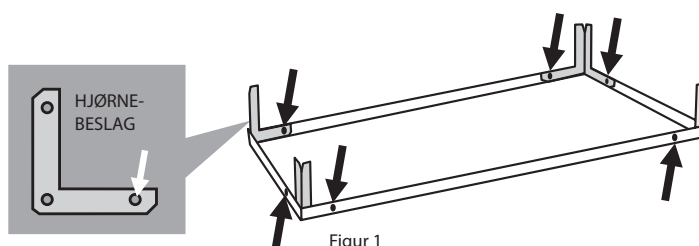

Figur 1
PÅ DETTE TIDSPUNKT SKAL DU KUN MONTERE ÉN SKRUE OG MØTRIK PR. BESLAG, SOM VIST MED PILENE.


2. Lav fire benlængder af de otte hyldeben ved at sætte dem sammen to og to.

VIGTIGT: To huller fra hvert hyldeben skal overlappe hinanden. Se billede 2.

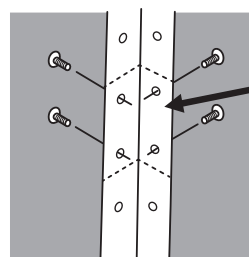


Figur 2
TO HYLDEN SKRUES SAMMEN MED OVERLAP

3. Placer to benlængder på en plan overflade, og placer en hylde på indersiden af benene ved de ØVERSTE HUL. Sæt skruerne i de fire huller, og fastgør dem med møtrikker. Se billede 3.

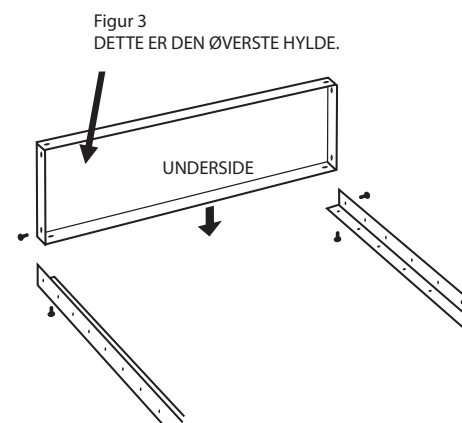


Figur 3
DETTE ER DEN ØVERSTE HYLDE.

4. Gentag trin 3 og monter en hylde i de NÆSTE NEDRE HUL i den anden ende af de to benlængder. Se billede 4.

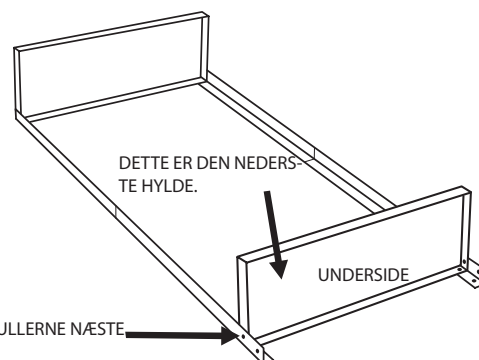


Figur 4
FASTGØR HYLDEN TIL HULLERNE NÆSTE LÆNGST NEDE.

5. Monter nu den næsthøjeste hylde. **BEMÆRK!** Dette er den hylde, som du forsynede med hjørnebeslag i trin 1. Se billede 5.

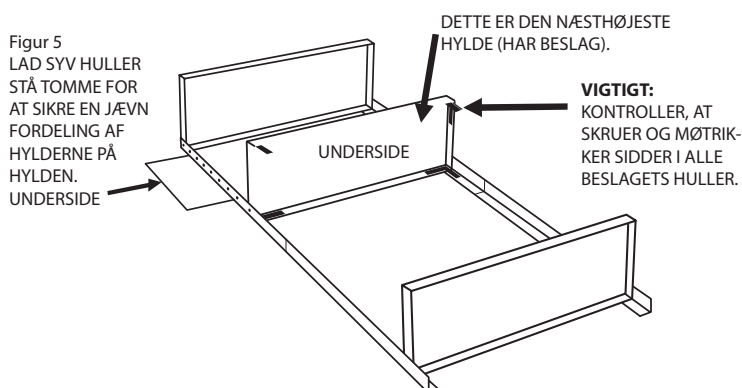


Figur 5
LAD SYV HULLER STÅ TOMME FOR AT SIKRE EN JÆVN FORDELING AF HYLLERNE PÅ HYLDEN. UNDERSIDE

6. Monter nu den sidste hylde, og lad otte huller være tomme mellem denne hylde og den nederste hylde. Se billede 6.

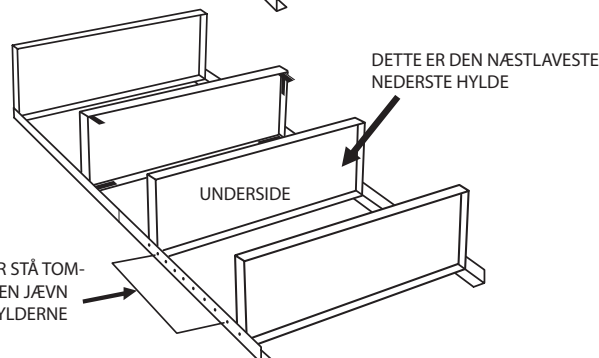

Figur 6
LAD OTTE HULLER STÅ TOMME FOR AT SIKRE EN JÆVN FORDELING AF HYLLERNE PÅ HYLDEN.

7. Mens enheden ligger ned, monteres de resterende to hyldeben, og du skal sørge for at bruge de rigtige huller på benene. Se figur 7.

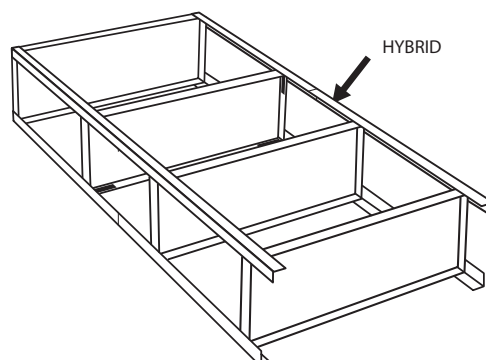

Figur 7.


8. Placer hylden på hovedet PÅ TOPHYLDEN for at lette tilspændingen af skruer og møtrikker. Se figur 8.

VIGTIGT TIP:

Brug en 8 mm skruenøgle og en batteridrevet skruetrækker til at spænde skruer og møtrikker ordentligt.

BEMÆRK! Først skal du KUN spænde de otte skruer og møtrikker på bundhylden. Kontrollér derefter, at hylden er lodret fra alle vinkler. Spænd derefter ALLE skruer og møtrikker.

Figur 8.

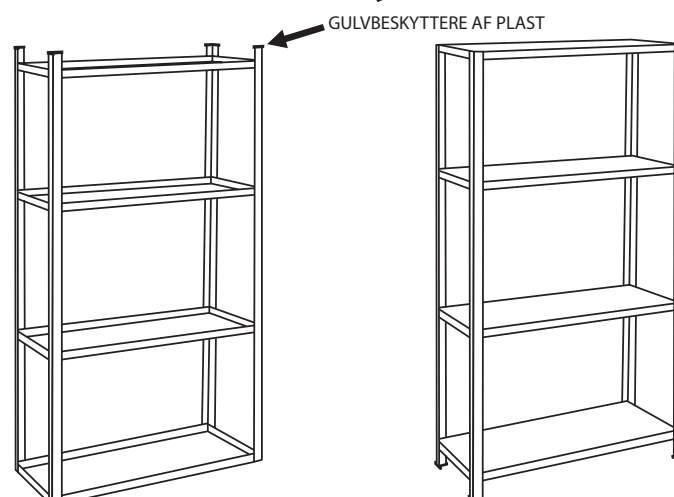

9. Fastgør de fire gulvbeskyttere i bunden af benene. Se figur 8. Vend derefter hylden, så den står på gulvbeskytterne. Tillykke med en vellykket samling!

Hyller i 4 nivåer

MONTERINGSANVISNING

NØDVENDIG VERKTØY

Batteridrevet skrutrekker og 8 mm skiftenøkkel


ADVARSEL

Vær svært forsiktig når du håndterer metallkantene.

DELELISTE



8 beindeler

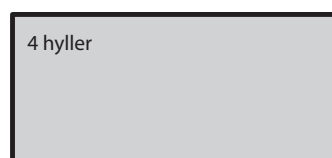

4 hyller



6 hjørnestøtter



Skruer og muttere




4 gulvputer

BRUK HANSKER NÅR DU MONTERER ENHETEN!

VIKTIG:

Ikke trekk til muttere og bolter for hardt før hele enheten er montert.

1. Ta en hylle og fest seks hjørnestøtter på undersiden. (Denne hyllen skal brukes i trinn 5.) Se figur 1.

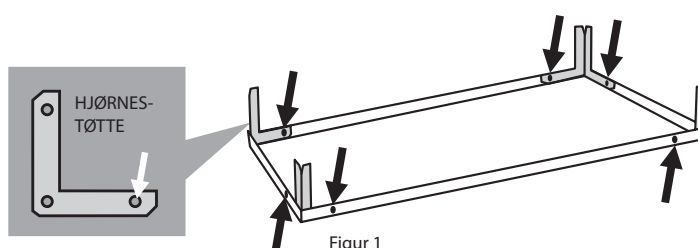


Figur 1
I DETTE TRINNET: MONTER BARE ÉN BOLT OG MUTTER PER STØTTE PÅ DE STEDENE SOM ER ANGITT MED PILENE.

2. Ta åtte beindeler og lag fire ben ved å feste to beindeler.

VIKTIG:


De to hullene i begge beindelene må overlappe hverandre. Se figur 2.

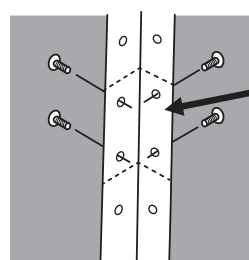

Figur 2
2 BEINDELER OPPÅ HVERANDRE OG BOLTET SAMMEN


3. Legg to ben på en jevn flate, plasser en hylle på innsiden av begge bena og rett den inn mot TOPP HOLE. Sett inn en bolt i hvert av de fire hullene og skru dem fast med muttere. Se figur 3.

Figur 3
DETTE ER DEN ØVERSTE (4.) HYLLEN.

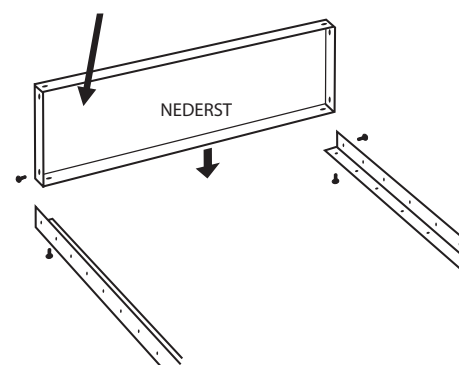


4. Gjenta trinn 3 ved å sette en hylle i de NEST SISTE HULLENE i den andre enden av bena. Se figur 4.

Figur 4
BRUK DE NEST SISTE HULLENE.

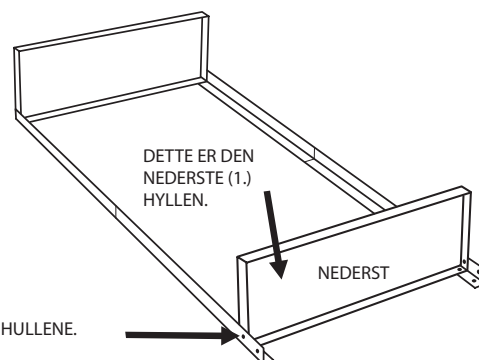


5. Fest deretter den tredje hyllen. **MERK:** Du har festet hjørnestøttene til enheten i trinn 1. Se figur 5.

Figur 5
NÅR HYLLENE ER JEVNT FORDELT, VIL SYV HULL VÆRE UBRUKTE.

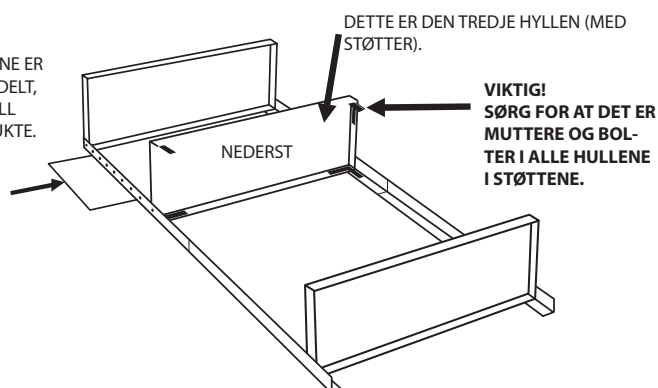


6. Fest den siste (2.) hyllen og la åtte hull være tomme mellom denne hyllen og den nederste (1.) hyllen. Se figur 6.

Figur 6
NÅR HYLLENE ER JEVNT FORDELT, VIL ÅTTE HULL VÆRE UBRUKTE.

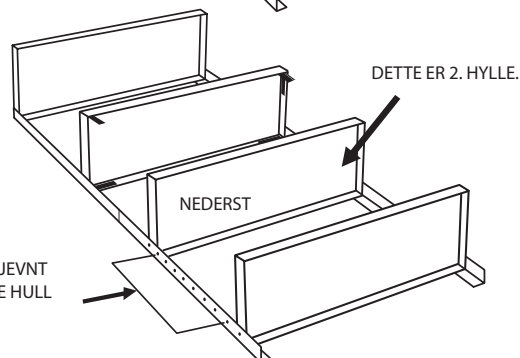

7. Hold enheten i vannrett stilling på gulvet og sett på de to andre bena. Pass på at hullene i bena er på linje med hverandre. Se figur 7.

Figur 7.

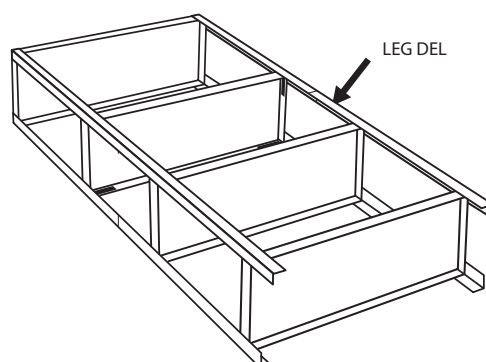

8. Løft enheten opp og ned slik at den står på ØVERSTE (4.) HYLL. På denne måten er det lettere å stramme muttere og bolter. Se figur 8.

VIKTIG TIPS:


Bruk en 8 mm fastnøkkel og en batteridrevet skrutrekker for å stramme delene så godt som mulig.

MERK: Trekk først til de åtte mutrene og boltene KUN på den nederste (1.) hyllen. Kontroller deretter alle hjørnene og at enheten står oppreist. Fortsett med å stramme ALLE muttere og bolter.

9. Legg fire gulvputer av plast på undersiden av bena. Se figur 8. Til slutt snur du enheten riktig vei.

Gratulerer med den ferdige monteringen!

Figur 8.

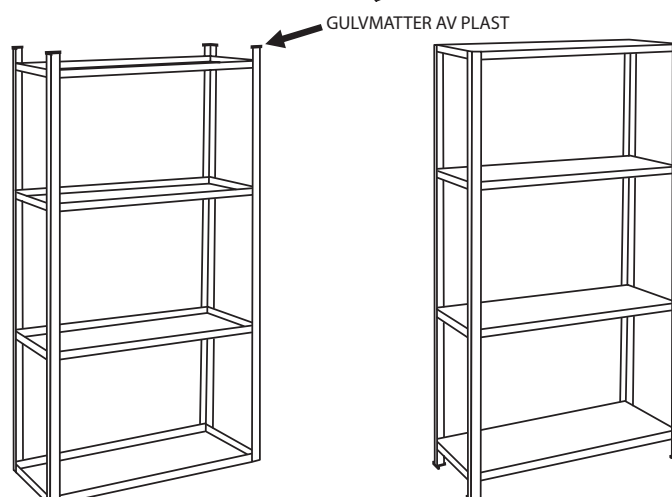


4-tasandiline riiul**KOKKUPANEMISJUHISED****VAJALIKUD TÖÖRIISTAD**

Ristpeaga kruvikeeraja ja 8 mm mutrivõti


HOIATUS

Metallservade käsitlemisel tuleb alati äärmiselt ettevaatlik olla.

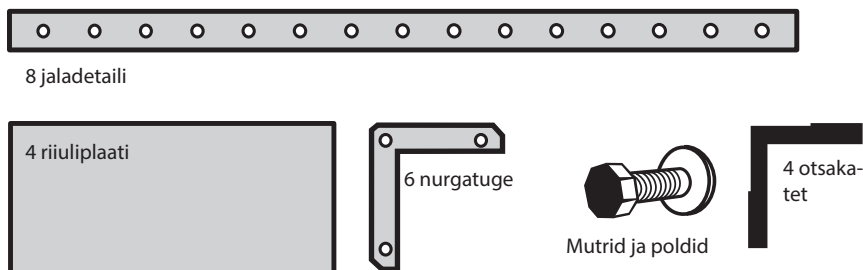DETAILIDE LOEND**SELLE RIIULI KOKKUPANEKUL TULEB KANDA KAITSEKINDAID!****TÄHTIS:**


pingutage mutrid ja poldid täielikult alles pärast riiuli kokkupanekut.

1. Kinnitage 6 nurgatuge 1 riiuliplaadi alumise poole külge. (Seda riiuliplaati kasutatakse 5. sammu juures.) Vt joonis 1.

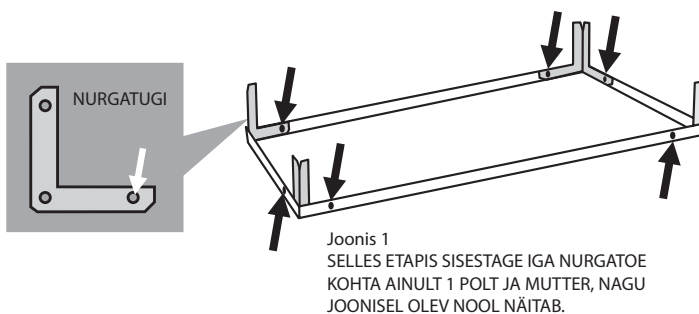


2. Kasutage 8 jaladetaili, et neid 2 kaupa ühendades 4 tugijalga luua.

TÄHTIS: mõlemad jaladetailid tuleb 2 augu jagu kohakuti seada. Vt joonis 2.

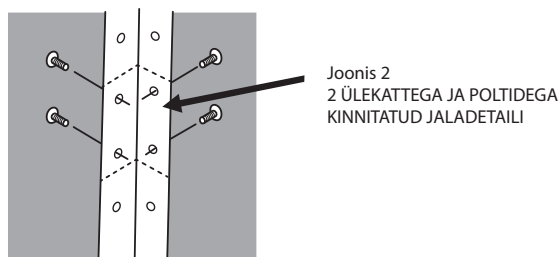


3. Seadke 2 tugijalga tasasele pinnale pikali ja asetage üks riiuliplaat mõlemale jalale, ÜLEMISTE AVADEGA kohakuti. Sisestage poldid 4 avasse ja kinnitage mutritega. Vt joonis 3.

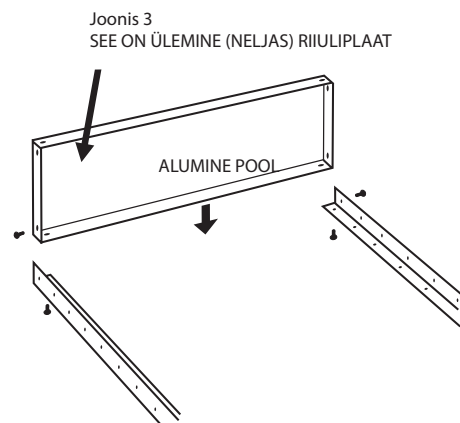

4. Korrake 3. sammu, seades ühe riuliplaadi kohakuti jalgade teises otsas olevate EELVIIMASTE AVADEGA. Vt joonis 4.

Joonis 4


KINNITAGE EELVIIMASTESSE AVADESSE

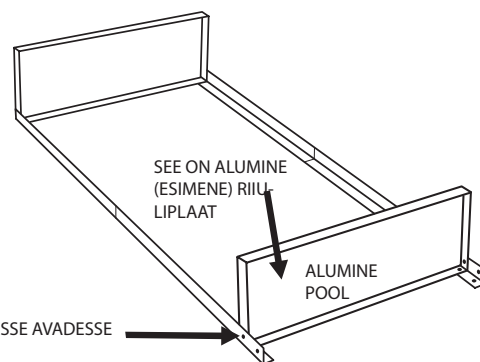

5. Nüüd kinnitage 3. riuliplaat. **MÄRKUS.** See on 1. sammu juures nurgatugedega ühendatud riuliplaat. Vt joonis 5.

Joonis 5

VÕRDSETE VAHEDEGA RIULI JAOKS JÄTKE RIULIPLAATIDE VAHELE 7 VABA AVA

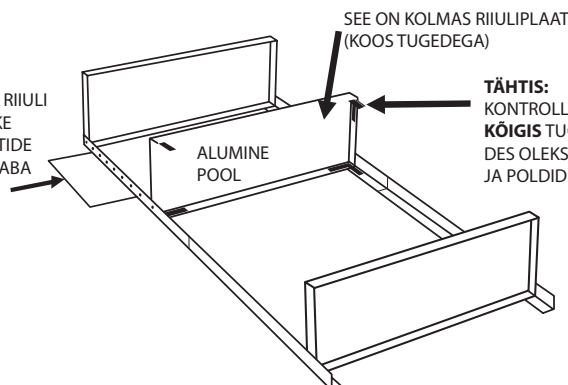


TÄHTIS: KONTROLLIGE, ET KÕIGIS TUGEDE AVADES OLEKS MUTRID JA POLDID OLEMAS.

6. Kinnitage nüüd viimane (teine) riuliplaat, jättes selle ja alumise (esimese) riuliplaadi vahele 8 vaba ava. Vt joonis 6.


Joonis 6

VÕRDSETE VAHEDEGA RIULI JAOKS JÄTKE RIULIPLAATIDE VAHELE 8 VABA AVA

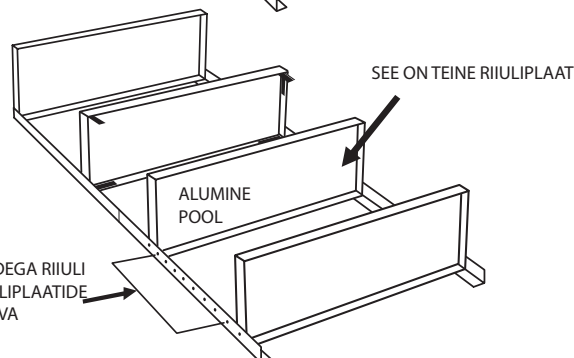

7. Lisage pikali olevale riulile ka ülejäänud 2 tugijalga, veendudes, et jalad on õigete avadega kohakuti. Vt joonis 7.

Joonis 7.

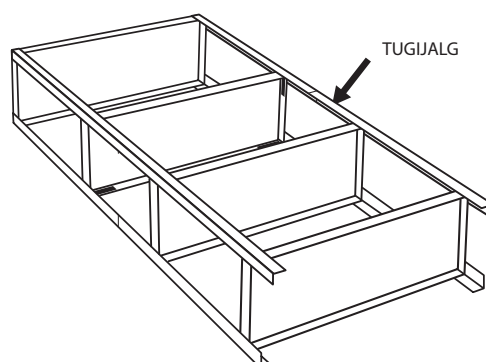


8. Tõstke riul tagurpidi, NELJANDA RIULIPLAADI PEALE. See lihtsustab kõigi mutrite ja poltide pingutamist. Vt joonis 8.

OLULINE NÕUANNE:

kasutage 8 mm mutrivõtit ja kruvikeerajat maksimaalse pingsuse saavutamiseks.

MÄRKUS. Pingutage AINULT alumise (esimese) riuliplaadi 8 mutrit ja polti. Kontrollige, et riul oleks igast nurgast vertikaalselt sirge. Seejärel pingutage KÕIKI mutreid ja polte.

Joonis 8.

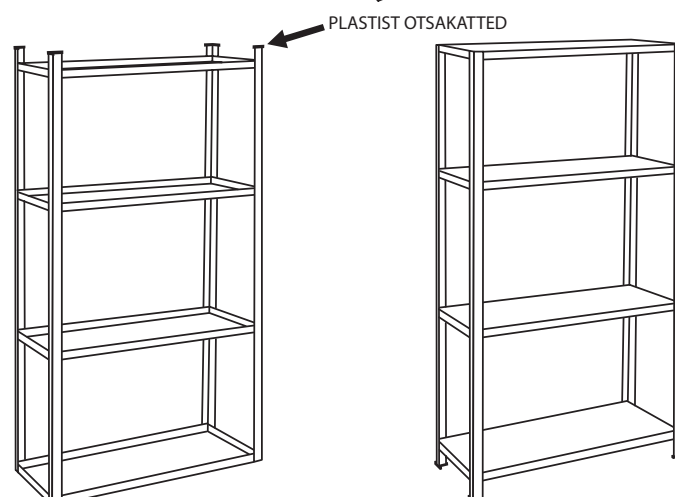

9. Kinnitage jalgade alumistesse otstesse 4 plastist otsakatet. Vt joonis 8. Seejärel seadke riul jalgadele seisma.

Palju õnne! Riul ongi edukalt kokku pandud.

4 līmeņu plauktu sistēma

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA


NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI

Akumulatora skrūvgriezis un 8 mm uzgriežņu atslēga

BRĪDINĀJUMS

Rīkojoties ar metāla stūriem, ievērojiet īpašu piesardzību.

DETAĻU SARAKSTS

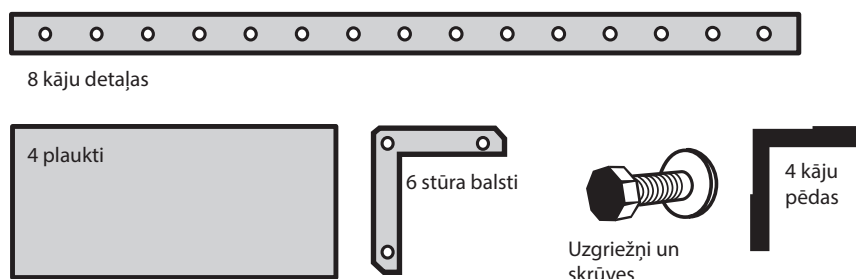


VEICOT SISTĒMAS MONTĀŽU, VALKĀJIET CIMDUS!

SVARĪGI:


Nepievelciet uzgriežņus un skrūves pārāk cieši, kamēr nav pabeigta visas sistēmas montāža.

1. Paņemiet vienu plauktu un nostipriniet tā apakšpusē sešus stūra balstus. (Šis plaukts tiks izmantots 5. solī) Skatīt 1. zīm.

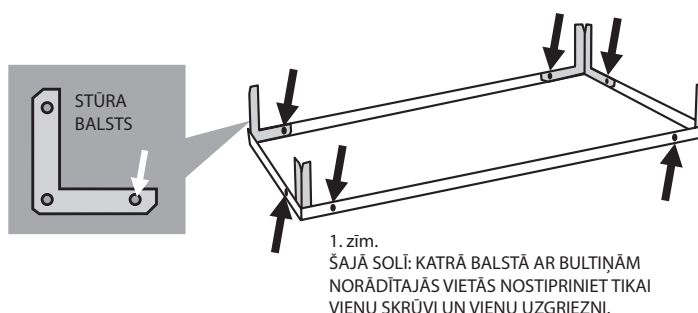


2. No astoņām kāju detaļām, savienojot kopā pa divām kāju detaļām, izveidojiet četras kājas.

SVARĪGI: Abiem caurumiem divās attiecīgajās kāju detaļās ir jāsakrīt. Skatīt 2. zīm.

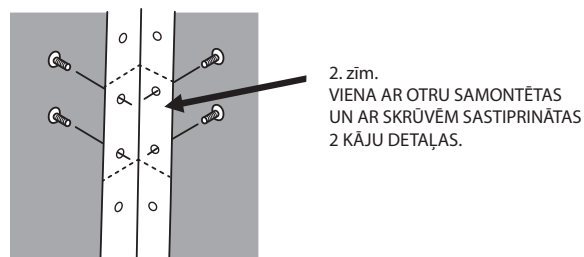


3. Nolieciet divas kājas horizontāli uz līdzenas pamatnes, ievietojiet plauktu kāju iekšpusē un noregulējiet vienā līmenī ar AUGŠĒJIEM CAURUMIEM. Ievietojiet katrā no četriem caurumiem pa skrūvei un nofiksējiet tās ar uzgriežņiem. Skatīt 3. zīm.

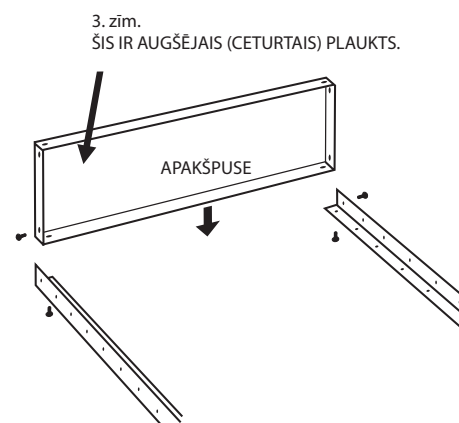

4. Atkārtojiet 3. soli, nostiprinot nākamo plauktu OTRAJOS CAURUMOS NO BEIGĀM otrā kāju galā. Skatīt 4. zīm.

4. zīm.
IZMANTOJIET OTROS CAURUMUS
NO BEIGĀM.

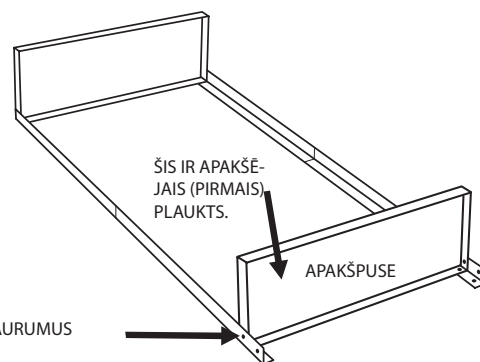


5. Pēc tam nostipriniet trešo plauktu. **IEVĒRĪBAI:** Pie plauktu sistēmas ir nostiprināti stūra balsti, kā norādīts 1. solī. Skatīt 5. zīm.

5. zīm.
SAMONTĒJOT
PLAUKTUS VIENĀ-
DĀ ATTĀLUMĀ,
SEPTIŅI CAURUMI
PALIEK NEIZMAN-
TOTI.

ŠIS IR TREŠAIS PLAUKTS (AR BALSTIEM).


SVARĪGI!
NODROŠINIET, LAI
VISOS BALSTU
CAURUMOS BŪTU
UZGRIEŽŅI UN
SKRŪVES.

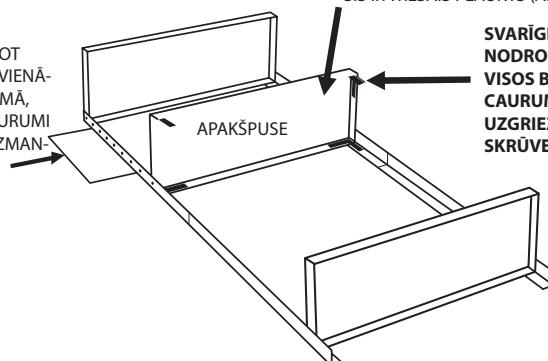

6. Nostipriniet pēdējo (otro) plauktu un starp šo plauktu un zemāko (pirmo) plauktu atstājiat astoņus brīvus caurumus. Skatīt 6. zīm.


6. zīm.
SAMONTĒJOT PLAUKTUS
VIENĀDĀ ATTĀLUMĀ,
ASTOŅI CAURUMI
PALIEK NEIZMANTOTI.

ŠIS IR OTRAIS PLAUKTS.

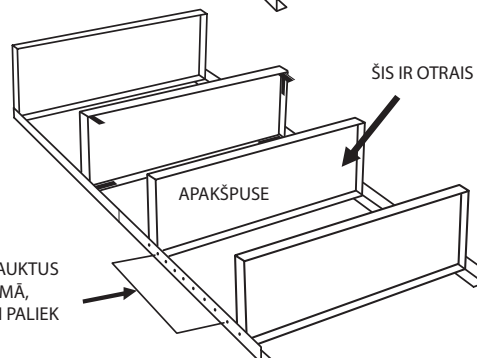

7. Atstājiat plauktu sistēmu horizontālā pozīcijā uz grīdas un piemontējiat otru kāju pāri. Nodrošiniet, lai caurumi kājās precīzi sakristu. Skatīt 7. zīm.

7 zīm.

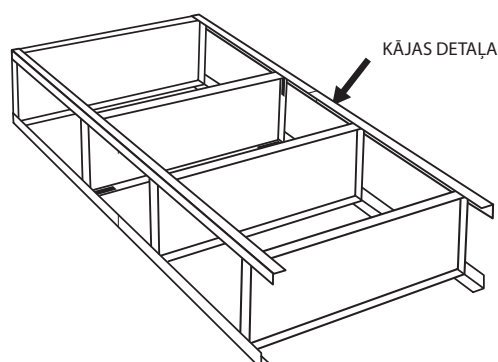

8. Pieslieniet plauktu sistēmu AR KĀJĀM GAISĀ, lai tā stāvētu uz AUGŠĒJĀ (ceturtā) PLAUKTA. Šādi ir vieglāk pievilkt uzgriežņus un skrūves. Skatīt 8. zīm.


SVARĪGS IETEIKUMS:

Lai detaļas nofiksētu pēc iespējas ciešāk, izmantojiet 8 mm uzgriežņu atslēgu un akumulatora skrūvgriezi.

IEVĒRĪBAI: Vispirms nofiksējiat TIKAI zemākā (pirmā) plaukta astoņus uzgriežņus un skrūves. Pēc tam pārbaudiēt visus stūrus un nodrošiniet, ka plauktu sistēma ir taisna.

Turpiniēt pievilkt VISUS uzgriežņus un skrūves.

8 zīm.

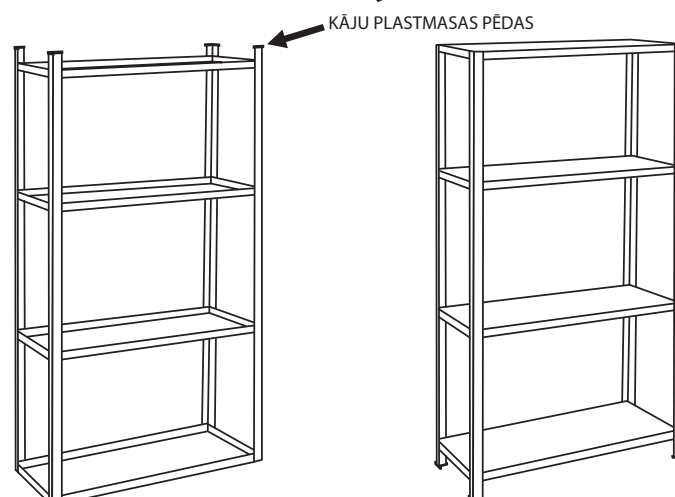

9. Kāju apakšpusē nostipriniet četras plastmasas pēdas. Skatīt 8. zīm. Visbeidzot sagrieziēt plauktu sistēmu pareizā stāvoklī, novietojot to uz kājām. Apsveicam! Montāža ir pabeigta!

4 lygių stelažas

SURINKIMO INSTRUKCIJA

REIKALINGI ĮRANKIAI

Elektra maitinamas atsuktuvus ir 8 mm veržliaraktis


ĮSPĖJIMAS

Įmdami metalines briaunas būkite labai atsargūs.

DALIŲ SĄRAŠAS



8 kojų dalys

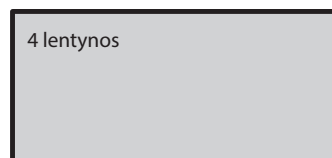

4 lentynos



6 kampiniai laikikliai



Veržlės ir varžtai




4 grindų atramos.

SURINKDAMI DĖVĖKITE PIRŠTINES!

SVARBU:


kol nesurinkote viso stelažo, neperveržkite veržlių ir varžtų.

1. Paimkite vieną lentyną ir pritvirtinkite jos apačioje šešis kampinius laikiklius. (Ši lentyna bus naudojama atliekant 5 veiksmą.) Žr. 1 pav.

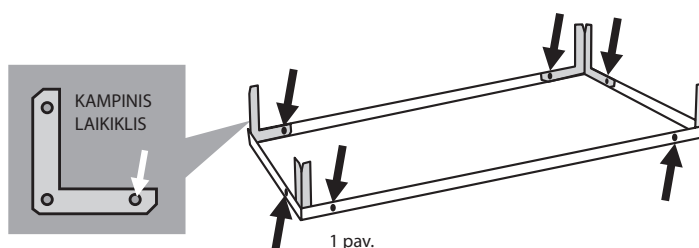


1 pav.
ATLIKDAMI ŠĮ VEIKSMĄ: KIEKVIENAM LAIKIKLIUI ĮSUKITE TIK VIENĄ VARŽTĄ IR VERŽLĘ RODYKLĖMIS NURODYTOSE VIETOSE.

2. Paimkite aštuonias kojų dalis ir surinkite keturias kojas, sujungdami kojų dalis po dvi. SVARBU: Dvi abiejų kojų dalių skylės turi persidengti. Žr. 2 pav.

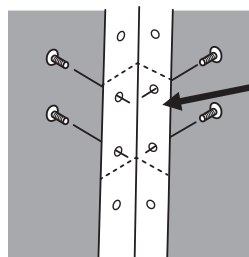

2 pav.
2 KOJŲ DALYS, SUDĖTA VIENA ANT KITOS IR SUVERŽTOS VARŽTAIS.


3. Paguldykite dvi kojas ant lygaus paviršiaus, įdėkite lentyną tarp abiejų kojų ir išlygiuokite ją su VIRŠUTINE SKYLE. Į kiekvieną iš keturių skylių įkiškite po varžtą ir priveržkite veržles. Žr. 3 pav.

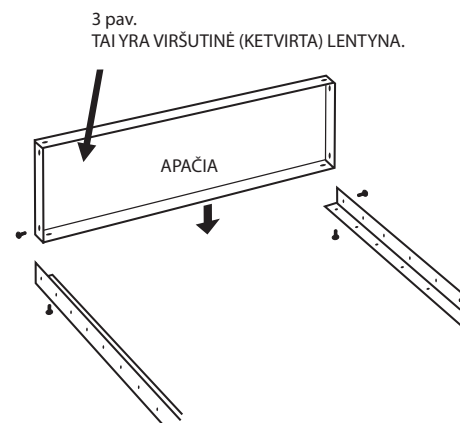

3 pav.
TAI YRA VIRŠUTINĖ (KETVIRTA) LENTYNA.

4. Pakartokite 3 veiksmą, įdėdami lentyną tarp PRIEŠPASKUTINIŲ SKYLIŲ kitame kojų gale. Žr. 4 pav.

4 pav.
NAUDOKITE PRIEŠPASKUTINES SKYLES.

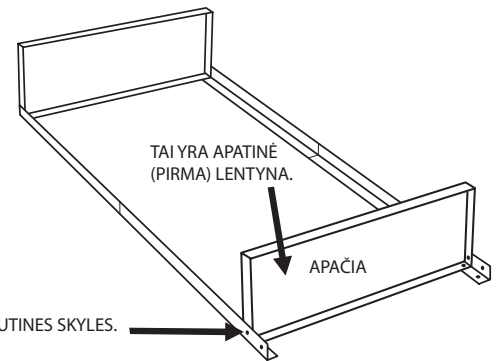


5. Pritvirtinkite trečią lentyną. **PASTABA:** kampinius laikiklius pritvirtinote atlikdami 1 veiksmą. Žr. 5 pav.

5 pav.
TOLYGAU IŠDĖSČIUS LENTYNAS SEPTYNIOS SKYLĖS BUS NENAUDOJAMOS.

TAI YRA TREČIA LENTYNA (SU LAIKIKLIAIS).


SVARBU!
ĮSITIKINKITE, KAD
VISOSE LAIKIKLIŲ
SKYLĖSE YRA
VERŽLĖS IR VARŽTAI.

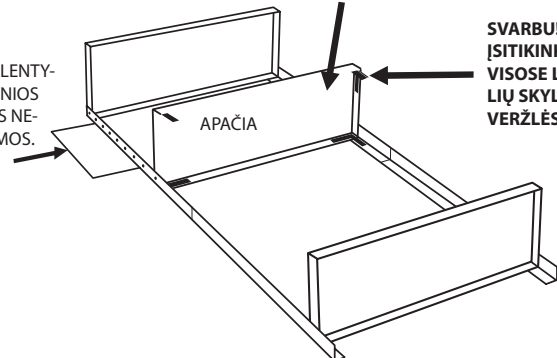

6. Pritvirtinkite paskutinę (antrą) lentyną ir palikite aštuonias skylės tarp šios ir apatinės (pirmos) lentynos tuščias. Žr. 6 pav.


6 pav.
TOLYGAU IŠDĖSČIUS LENTYNAS AŠTUONIOS SKYLĖS BUS NENAUDOJAMOS.

TAI YRA ANTRA LENTYNA.

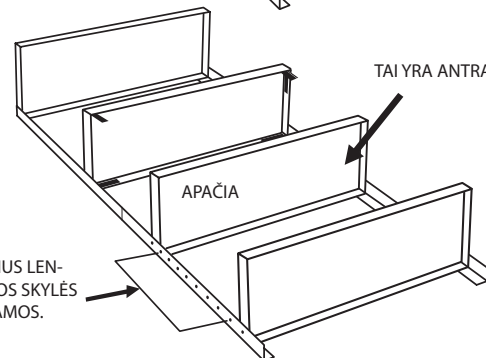

7. Palikite stelažą gulėti horizontaliai ir pridėkite kitas dvi kojų dalis. Įsitikinkite, kad kojų skylės išlygiuotos tinkamai. Žr. 7 pav.

7 pav.

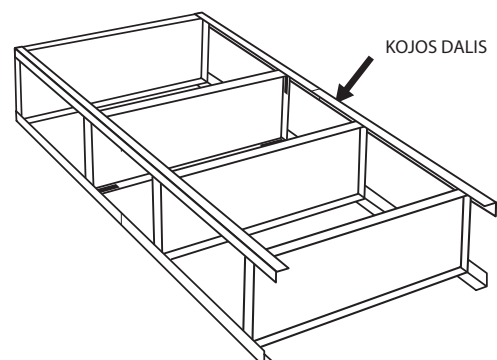


8. Pastatykite stelažą APVERSTĄ, kad jis stovėtų ant VIRŠUTINĖS (ketvirtos) LENTYNOS. Taip bus lengviau priveržti veržles ir varžtus. Žr. 8 pav.

SVARBUS PATARIMAS:

naudokite 8 mm veržliaraktį ir elektrinį atsuktuvą, kad užtikrintumėte, jog dalys priveržtos kaip įmanoma tvirčiau.

PASTABA: pirmiausia priveržkite aštuonias veržles ir varžtus TIK ant žemiausios (pirmos) lentynos. Po to patikrinkite visus kampinius laikiklius ir įsitikinkite, kad stelažas vertikalus. Tęskite, priverždami VISAS veržles ir varžtus.

8 pav.

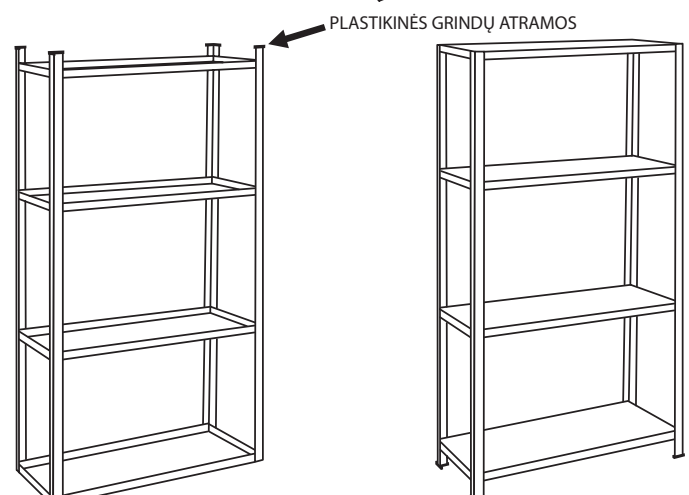

9. Ant kojų apatinių galų užmaukite plastikines grindų atramas. Žr. 8 pav. Galiausiai apverskite stelažą tinkamai.

Sveikiname, surinkote sėkmingai!

4-stufiges Regal**MONTAGEANLEITUNG****ERFORDERLICHE WERKZEUGE**


Batteriebetriebener Schraubendreher und ein 8-mm-Schlüssel

WARNUNG

Seien Sie beim Umgang mit den Metallkanten sehr vorsichtig.

TEILELISTE

8 Beinteile

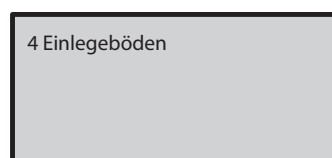

4 Einlegeböden



6 Eckstützen



Schrauben und Muttern



4 Bodenpolster

TRAGEN SIE BEI DER MONTAGE DES GERÄTS HANDSCHUHE!**WICHTIG:**

Ziehen Sie die Schrauben und Muttern nicht zu fest an, bevor Sie die gesamte Einheit montiert haben.

1. Nehmen Sie ein Regal und befestigen Sie sechs Eckstützen an seiner Unterseite. (Dieses Regal wird in Schritt 5 verwendet.) Siehe Abbildung 1.

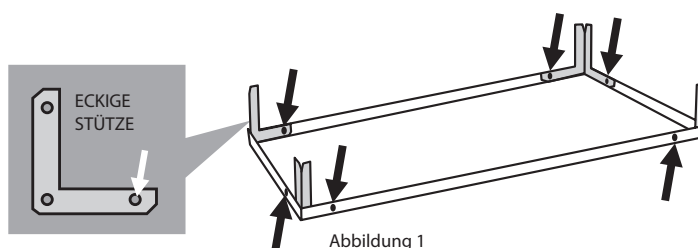


Abbildung 1
IN DIESEM SCHRITT: MONTIEREN SIE NUR EINE SCHRAUBE UND EINE MUTTER PRO STÜTZE AN DEN MIT DEN PFEILEN MARKIERTEN STELLEN.

2. Nehmen Sie acht Beinteile und erstellen Sie vier Beine, indem Sie zwei Beinteile anbringen.

WICHTIG!

Die beiden Löcher in den beiden Beinteilen müssen sich überlappen. Siehe Abbildung 2.

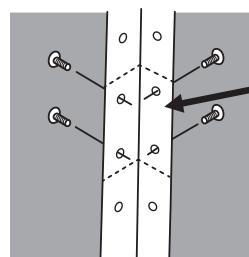


Abbildung 2
2 BEINTEILE ÜBEREINANDER UND MITEINANDER VERSCHRAUBT

3. Legen Sie zwei Beine auf eine ebene Fläche, legen Sie ein Regalbrett auf die Innenseite der beiden Beine und richten Sie es an der TOP HOLE aus. Führen Sie in jedes der vier Löcher eine Schraube ein und ziehen Sie sie mit Muttern fest. Siehe Abbildung 3.



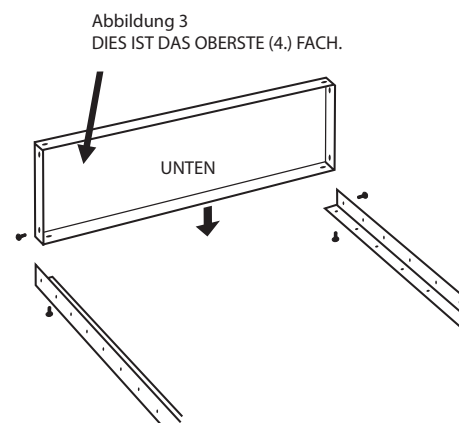


Abbildung 3
DIES IST DAS OBERSTE (4.) FACH.


4. Wiederholen Sie Schritt 3, indem Sie eine Ablage in die ZWEITLETZTEN LÖCHER am anderen Ende der Beine einsetzen. Siehe Abbildung 4.

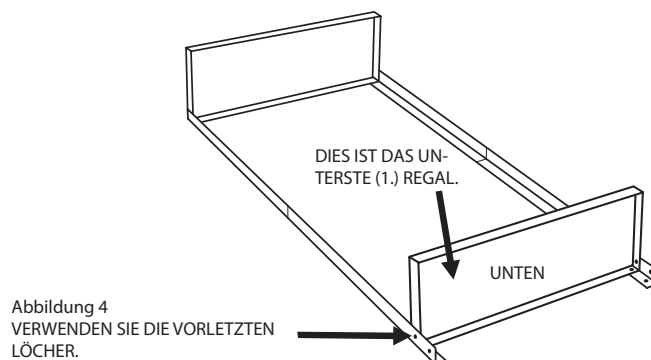


5. Befestigen Sie dann den dritten Einlegeboden.
HINWEIS: Sie haben die Eckstützen in Schritt 1 an der Einheit befestigt. Siehe Abbildung 5.

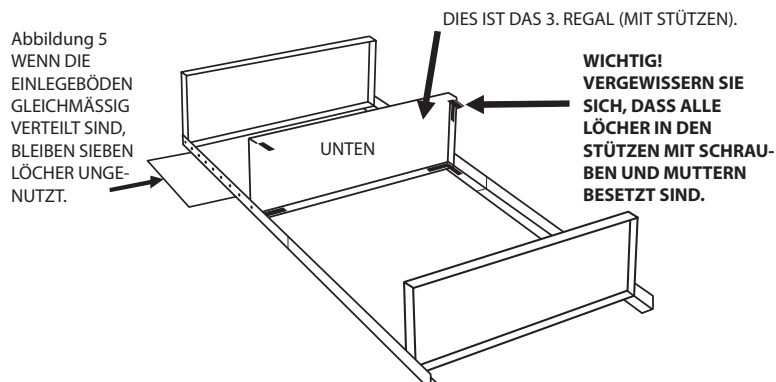

6. Befestigen Sie den letzten (2.) Fachboden und lassen Sie acht Löcher zwischen diesem und dem untersten (1.) Fachboden frei. Siehe Abbildung 6.

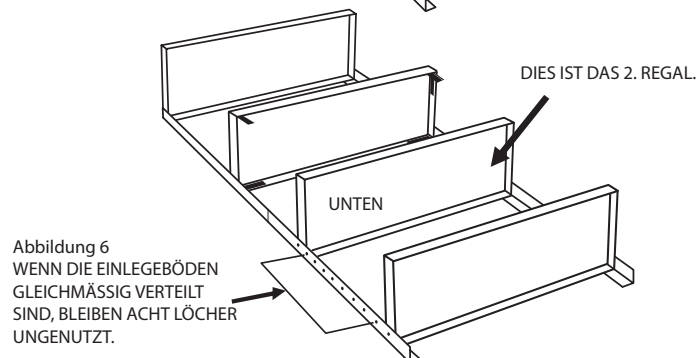

7. Halten Sie das Gerät in einer horizontalen Position auf dem Boden und fügen Sie die beiden anderen Beinteile hinzu. Achten Sie darauf, dass die Löcher in den Beinen richtig ausgerichtet sind. Siehe Abbildung 7.

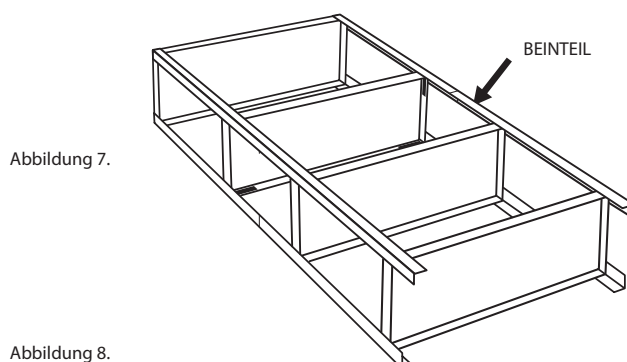


8. Heben Sie das Gerät mit der Oberseite nach unten an, so dass es auf dem obersten (4.) Regal steht. Auf diese Weise lassen sich die Schrauben und Muttern leichter anziehen. Siehe Abbildung 8.

WICHTIGER TIPP:

Verwenden Sie einen 8-mm-Schraubenschlüssel und einen batteriebetriebenen Schraubendreher, um die Teile so fest wie möglich anzuziehen.

HINWEIS: Ziehen Sie zunächst die acht Schrauben und Muttern NUR auf dem untersten (1.) Fachboden fest. Überprüfen Sie dann alle Ecken und stellen Sie sicher, dass das Gerät aufrecht steht. Ziehen Sie anschließend ALLE Schrauben und Muttern fest.

9. Bringen Sie vier Kunststoffbodenplatten an der Unterseite der Beine an. Siehe Abbildung 8. Zum Schluss drehen Sie das Gerät in die richtige Richtung.
Herzlichen Glückwunsch zum fertigen Zusammenbau!

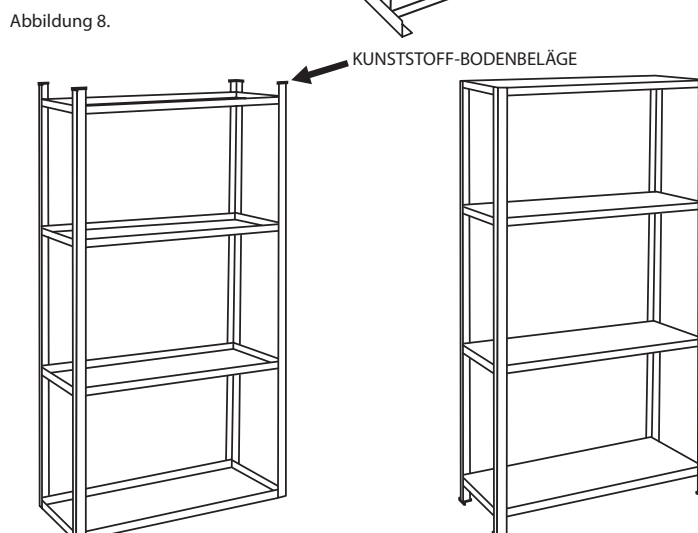

4-poziomowy regał**INSTRUKCJA MONTAŻU****WYMAGANE NARZĘDZIA**


Śrubokręt akumulatorowy i klucz 8 mm

OSTRZEŻENIE

Podczas obchodzenia się z metalowymi krawędziami należy zachować szczególną ostrożność.

LISTA CZĘŚCI

8 części nóg

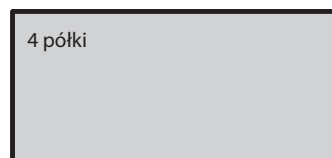


4 półki



6 wsporników narożnych



Nakrętki i śruby




4 podkładki podłogowe

PODCZAS MONTAŻU URZĄDZENIA NALEŻY NOSIĆ RĘKAWICE!**WAŻNE:**

Nie należy nadmiernie dokręcać nakrętek i śrub, dopóki całe urządzenie nie zostanie zmontowane.

1. Weź jedną półkę i przymocuj sześć wsporników narożnych do jej dolnej części. (Ta półka zostanie użyta w kroku 5.) Patrz rysunek 1.

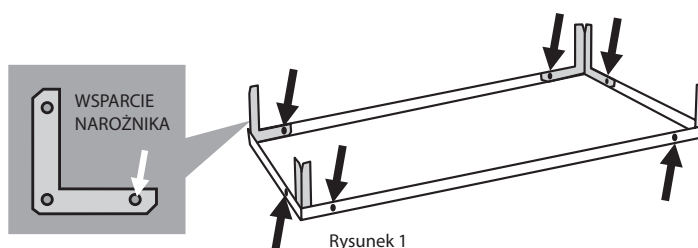


Rysunek 1
W TYM KROKU: ZAMONTOWAĆ TYLKO JEDNĄ ŚRUBĘ I NAKRĘTKĘ NA WSPORNIK W MIEJSCACH WSKAZANYCH STRZAŁKAMI.

2. Weź osiem części nóg i utwórz cztery nogi, mocując dwie części nóg.


WAŻNE:

Dwa otwory w obu częściach nóg muszą się pokrywać. Patrz rysunek 2.

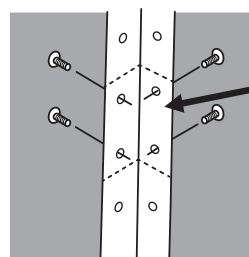


Rysunek 2
2 CZĘŚCI NÓG UMIESZCZONE JEDNA NA DRUGIEJ I POŁĄCZONE ŚRUBAMI

3. Umieść dwie nogi na równej powierzchni, umieść półkę po wewnętrznej stronie obu nóg i wyrównaj ją z GÓRNYM OTWOREM. Włóż śrubę do każdego z czterech otworów i dokręć je nakrętkami. Patrz rysunek 3.

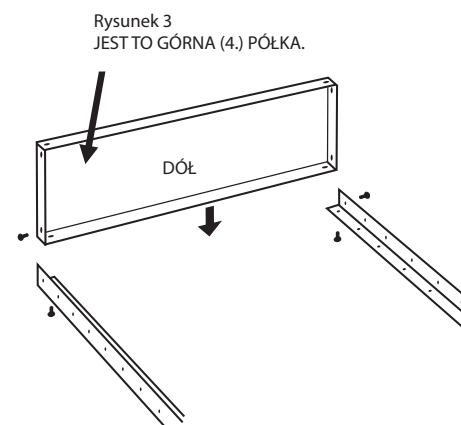


Rysunek 3
JEST TO GÓRNA (4.) PÓŁKA.


4. Powtórz krok 3, dodając półkę do DRUGICH OSTATNICH OTWORÓW na drugim końcu nóg. Patrz rysunek 4.

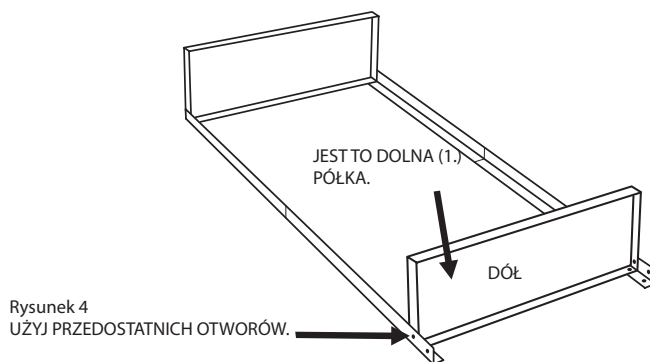


5. Następnie przymocuj trzecią półkę. **UWAGA:** Wsporniki narożne zostały przymocowane do urządzenia w kroku 1. Patrz rysunek 5.

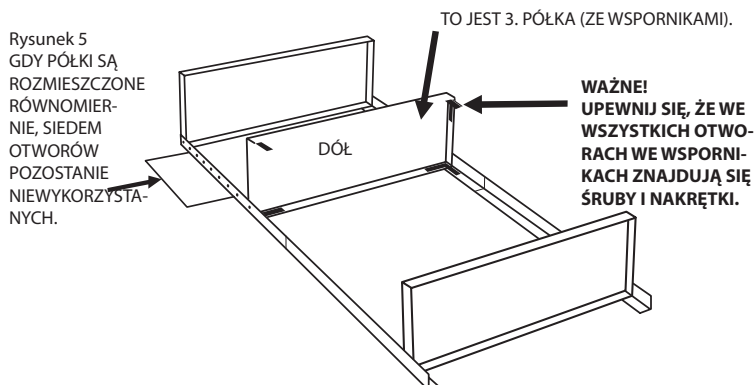

6. Zamocuj ostatnią (2.) półkę i pozostaw osiem pustych otworów między nią a najniższą (1.) półką. Patrz rysunek 6.

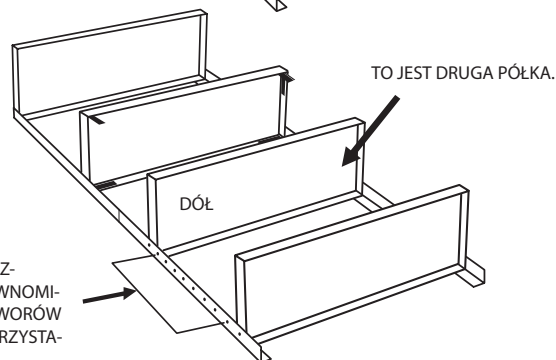

7. Przytrzymaj urządzenie w pozycji poziomej na podłodze i dodaj pozostałe dwie części nóg. Upewnij się, że otwory w nogach są prawidłowo wyrównane. Patrz rysunek 7.

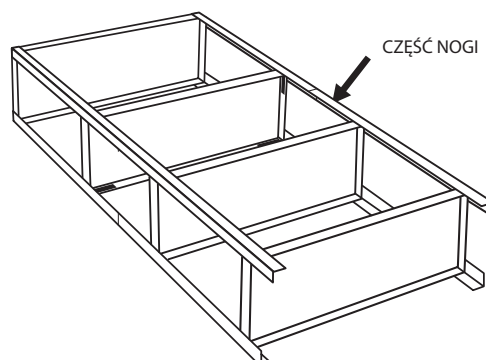

8. Podnieś urządzenie DO GÓRY DOLNĄ STRONĄ, tak aby stało na GÓRNEJ (4.) PÓŁCE. W ten sposób łatwiej będzie dokręcić nakrętki i śruby. Patrz rysunek 8.

WAŻNA WSKAZÓWKA:

Użyj klucza 8 mm i wkrętaka akumulatorowego, aby dokręcić części tak mocno, jak to możliwe.

UWAGA: Najpierw dokręć osiem nakrętek i śrub TYLKO na najniższej (pierwszej) półce. Następnie sprawdź wszystkie narożniki i upewnij się, że urządzenie jest ustawione pionowo. Następnie dokręć WSZYSTKIE nakrętki i śruby.

9. Dodaj cztery plastikowe podkładki podłogowe na spodzie nóg. Patrz rysunek 8. Na koniec obróć urządzenie we właściwą stronę. Gratulujemy ukończenia montażu!

