


194619
ko0921

EN

1. Use the door to measure the length and width you need.
2. Cut the strips to the right length and width. To adjust the strips to the right door width you can also overlap them.
3. Lock the tops of the strips between the rod and the installation rail. See Figure.
4. Firmly fix the insect screen to the top of your doorframe. Select the method of fixing best suited for the material of the top of your doorframe.

3.

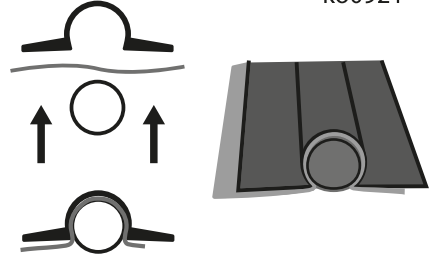

FI

1. Mittaa tarvittemasi pituus ja leveys ovesta.
2. Leikkaa suikaleet oikeaan pituuteen ja leveyteen. Verhon leveyttä voi säätää myös asettelemalla suikaleet päällekkäin.
3. Asenna verholiuskosten yläreunat lomittain asennuslistaan putken ja listan väliin. Katso kuva.
4. Kiinnitä verho oven yläkarmiin tukevasti. Valitse paras kiinnitystapa yläkarmin materiaalin mukaan.

SV

1. Använd dörren till att mäta längden och bredden som du behöver.
2. Klipp remsorna till rätt längd och bredd. Du kan också låta remsorna överlappa för att få rätt dörrbredd.
3. Montera lamellernas övre kanter omlott på monteringslistan mellan röret och listan. Se bild.
4. Fäst fast gardinen ordentligt i den övre dörrkarmen. Välj fästningsmetod med hänsyn till den övre dörrkarmens material.

ET

1. Mõõtku ukselt vajalik pikkus ja laius.
2. Lõigake ribad sobivasse pikkusesse ja laiusesse. Ribad võib sobiva laiuse saavutamiseks ka üksteise peale asetada.
3. Asetage kardinaribade ülemised servad vaheldumisi paigalduslistu toru ja listu vahele. Vt joonis.
4. Kinnitage kardin kindlalt ülemisele uksepiidale. Valige sobiv kinnitusviis vastavalt uksepiida materjalile.

LV

1. Izmantojiet durvis, lai nomēritu nepieciešamo garumu un platumu.
2. Nogrieziet pareiza garuma un platuma strēmeles. Lai strēmeles pielāgotu attiecīgajam durvju platumam, tās var arī pārklāt.
3. Fiksējiet sloksņu augšējās malas stieni un uzstādīšanas sliedi. Skatīt attēlu.
4. Cieši piestipriniet pretinsektu aizkaru durvju rāmja augšmalai. Izvēlieties durvju rāmja materiālam piemērotāko piestiprināšanas veidu.

LT

1. Pagal duris išmatuokite reikiamą ilgį ir plotį.
2. Nupjaukite juosteles iki reikiamo ilgio ir pločio. Norėdami pakoreguoti juosteles iki reikiamo durų pločio, jas taip pat galite perdengti.
3. Užfiksuokite viršutinę juostų dalį tarp strypo ir montavimo bėgelio. Žr pav.
4. Patikimai pritvirtinkite apsauginį tinklą nuo vabzdžių durų staktos viršuje. Pasirinkite tokį tvirtinimo būdą, kuris geriausiai tinka jūsų staktos medžiagai.

RU

1. Для измерения нужной вам длины и ширины, используйте размер двери.
2. Отрежьте полоски до нужной длины и ширины. Чтобы повесить полоски на нужную ширину двери, их также можно накладывать одну на другую.
3. Зафиксируйте верхние концы полосок между шестом и направляющей для установки. См. Схему.
4. Надёжно закрепите москитную сетку на дверной раме, используя тип крепления, наиболее подходящий для конструкции вашей дверной рамы.