



MUSTANG

FOLD



Assembly and operating instructions

EN

Asennus- ja käyttöohje

FI

Monterings- och bruksanvisning

SV

Monteringsanvisninger og bruksanvisning

NO

Samlings- og betjeningsinstruktioner

DA

Paigaldus- ja kasutusjuhend

ET

Lietošanas pamācība

LV

Naudotojo vadovas

LT

Appliance code Laitteen koodi Produktkod Apparatkode Udstyrskode Seadme kood Ierīces kods Prietaiso kodas	G39910 (641148)
Total heat input (all gas categories) Kokonaislämpöteho (kaikki kaasuluokat) Total effekt (alla gaskategorier) Total effekt (alle gasskategorier) Samlet udgangseffekt (alle gaskategorier) Summaarne küttevõimsus (kõik gaasiklassid) Kopējā siltuma ievade (visas gāzes kategorijas) Bendroji šiluminē įvestis (visų kategorijų dujos)	4,1 kW (298 g/h)
Gas category Kaasuluokka Gaskategori Gasskategori Gaskategori Gaasi klass Ierīces klase Prietaiso klasē	I3B/P(30)
Types of gas Kaasulajit Typer av gas Gasstype Gastyper Gaasi tüübid Gāzes veidi Dujų tipas	LPG gas mixtures Nestekaasuseokset Gasolblandningar Vedelgaasi segud šķidrie gāzu maišijumi Suskystintu duju mišiniai
Gas pressure Kaasunpaine Gastryc Gasstrykk Gastryk Gaasi röhk Gāzes spiediens Dujų slėgis	30 mbar /
Injector size, main burners A, side burner B, power burner C Suuttimen koko, pääpolttimet A, sivupoltin B, tehopolttin C Injektorstorlek, huvudbrännare A, sidobrännare B, power burner C Injektorstørrelse, hovedbrenner A, sidebrenner B, effektbrenner C Indsprøjtningssdysens størrelse, hovedblus A, sidebrænder B, power burner C Düüsi läbimõõt, grillipõletil A, külgpõletil B, power burner C Sprauslas lielums, galvenie degļi A, sānu deglis B, power burner C Purkštuko dydis, pagrindiniai degikliai A, šoninis degiklis B, power burner C	A: 0,98 mm
Country of use Käyttömaa Användningsland Bruksland Anwendelseslande Kasutusriik Izmantošanas valsts Naudojimo šalis	LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU
Info Informasjon Information Tootja Razotājs Gamintojas	Tammer Brands Oy Viinikankatu 36, 33800 Tampere, Finland mustang-grill.com



FOLD

EN

Assembly instructions

FI

Kokoamisohjeet

SV

Monteringsanvisningarna

NO

Monteringsanvisning

DA

Samlingsvejledning

ET

Koostejuhised

LV

Montāžas instrukciju

LT

Surinkimo nurodymai

General assembly instructions

Before you begin assembly

Unload the sales package carefully and ensure that all parts are taken out of the package. Take care of the appropriate recycling of the packaging materials before assembling the grill.



Do not let small children play with the packaging materials.

Check that all parts required for assembly can be found and that they are in good condition. You can check the parts with the help of the list on page 8. If parts are missing or they are damaged, please contact the seller.

Study the assembly illustrations carefully and proceed with the assembly in the order presented in the instructions. Do not assemble the grill on decking boards since small parts may drop under the boards.

Some plate/steel parts may be sharp; wear work gloves during the assembly.



Do not use electric or battery-powered screwdrivers for the assembly. It may break the screws or surfaces. Tighten all the screws manually.

Yleiset kokoamisohjeet

Ennen asentamista

Pura myyntipaketti huolella ja varmista että kaikki osat on poistettua paketista. Huolehdi pakausmateriaalin asianmukaisesta kierrätyksestä ennen grillin kokoamista.



Älä anna pienet lasten leikkiä pakausmateriaaleilla.

Tarkista, että kaikki kokoamiseen tarvittavat osat löytyvät ja ovat kunnossa. Tarkistuksen voit suorittaa osaluetelon avulla sivulta 8. Jos jotain osia puuttuu tai osat ovat vahingoittuneet, ole yhteydessä myyjäliikkeeseen.

Tutustu kokoamiskuvioihin huolellisesti sekä etene kokoamisessa ohjeiden mukaisessa järjestyksessä. Älä kokoa grilliä terassilaudoituksen päällä, koska pienet osat voivat tippua terassilaudoituksen alle.

Jotkut pelti - / teräsosat voivat olla teräviä, joten käytä kokoamisessa työhanskoja.



Älä käytä kokoamiseen sähkö- tai akkukäyttöistä ruuvinväännintä. Se saattaa rikkota ruuvit tai osien pinnat. Kiristä kaikki ruuvit käsin.

SV

Allmänna monteringsanvisningar

Innan montering

Montera försäljningspaketet noggrant och säkerställ att alla delar har tagits ur paketet. Se till att förpackningsmaterialet återvinnas regelrätt innan du monterar grillen.



Låt inte små barn leka med förpackningsmaterialet.

Kontrollera att alla delar som behövs för att montera grillen finns och är i gott skick. Kontrollen kan utföras med hjälp av komponentlistan på sidan 8. Om några delar fattas eller delarna är skadade, kontakta försäljarnutiken.

Bekanta dig noggrant med monteringsbilder och montera grillen i samma ordning som i monteringsanvisningarna. Montera grillen inte på terrassens träpanel eftersom små komponenter kan trilla mellan plankor.

Vissa plåt- och stål delar kan vara vassa så att använd arbetshandskar vid monteringen.



Använd inte el- eller batteridriven skruvdragare i monteringen. Den kan skada skruvar eller delarnas ytor. Dra åt alla skruvar för hand.

NO

Generelle monteringsanvisninger

Før du starter monteringen

Pakk salgspakken forsiktig ut og sorg for at alle deler er tatt ut av pakken. Påse at du gjennomfører riktig resirkulering av emballasjematerialene før du monterer grillen.



Ikke la små barn leke med emballasjen.

Kontroller at alle deler som kreves for montering er tilstede og at de er i god stand. Du kan sjekke delene ved hjelp av listen på side 8. Hvis deler mangler eller de er skadet, ta kontakt med selgeren.

Studer monteringsillustrasjonene nøyde og fortsett med monteringen i den rekkefølgen som vises i instruksjonene. Ikke monter grillen på terrassebord, siden små deler kan falle ned under plankene.

Noen plate-/stål deler kan være skarpe; bruk arbeids- hanske under montering.



Ikke bruk elektriske eller batteridrevne skrutrekere til monteringen, da de kan knekke skruene eller skade overflatene. Stram alle skruene manuelt.

DA

Generel samlingsvejledning

Inden du begynder at samle produktet

Tag forsigtigt produktet ud af salgsemballagen, og sørг for at tage alle dele ud. Søг for korrekt genanvendelse af emballagematerialerne, inden du samler grillen.



Lad ikke små børn lege med emballagematerialerne.

Kontrollér, at du har alle dele, du skal bruge til at samle produktet, og at de er i god stand. Du kan kontrollere delene ved hjælp af oversigten på side 8. Kontakt venligst forhandleren i tilfælde af manglende eller beskadigede dele.

Gennemgå samletegningerne omhyggeligt, og saml produktet i den rækkefølge, der er anført i vejledningen. Undlad at samle grillen på terrassebrædder, idet små dele kan falde ned under brædderne.

Nogle plade-/ståldele kan være skarpe. Bær handsker, når du samler produktet.



Brug ikke elektriske eller batteridrevne skruetrækere til at samle produktet, da det kan ødelægge skruerne eller beskadige produktets overflade. Stram alle skruer med håndkraft.

ET

Üldine koostejuhend

Enne kokkupanekut

Lõigake pakend hoolikalt lahti ja veenduge, et olete kõik osad välja võtnud. Hävitage pakend enne grilli kokkupanekut nõuetekohaselt.



Ärge lubage väikelastel pakkematerjaliga mängida.

Veenduge, et kõik kokkupanekuks vajalikud osad on olemas ja korras. Kasutage lk 8 osade loendi abi. Kui midagi on puudu või kahjustatud, pöörduge edasimüüja poole.

Tutvuge hoolikalt koostepiltidega ja pange grill ettenähtud järjekorras kokku. Ärge pange grilli kokku terrassilaudade peal, sest väiksed osad võivad laudade vahele kukkanud.

Osa plekk-/terasosi võivad olla teravad, nii et kandke grilli kokkupanekul töökindaid.



Ärge kasutage kokkupanekul elektri- või akutrelli. See võib rikkuda kruvid või detailide pinnad. Pinguldage kõik kruvid kätsi.

LV

Vispārējās montāžas instrukcijas

Pirms uzstādīšanas

Uzmanīgi attaisiet iepakojumu un pārliecinieties, ka visas detaļas ir izņemtas no iepakojuma. Pirms grila salikšanas, parūpējieties par iepakojuma materiāla atbilstošu pārstrādi.



Neļaujiet maziem bērniem spēlēties ar iepakojuma materiāliem.

Pārbaudiet, vai iepakojumā ir visas montāžai nepieciešamās detaļas un vai tās nav bojātas. Pārbaudi var veikt, izmantojot detaļu sarakstu 8 lappusē. Sazinieties ar izplatītāju, ja kādas detaļas trūkst vai tās ir bojātas.

Uzmanīgi iepazīstieties ar montāžas attēliem un turpiniet montāžu norāditajā secībā. Nemontējet grilu uz terases dēļiem, jo mazas detaļas var nokrist zem terases.

Dažas lokšņu metāla / tērauda detaļas var būt asas, tāpēc montāžas laikā izmantojiet darba cimdus.



Neizmantojiet elektrisko vai ar akumulatoru darbināmu skrūvgriezi montāžai. Tas var salauzt skrūves vai detaļu virsmas. Pievelciet visas skrūves ar roku.

LT

Bendrosios surinkimo instrukcijos

Prieš surinkimā

Rūpe stingri išpakuokite preķē ir patikrinkite, ar išpakuotēs išēmēte visas dalis. Prieš kepsninēs surinkimā tinkamai utilizuokite pakuočas medžiagā.



Neleiskite mažiem vaikams žaisti su pakuočas medžiagomis.



Patikrinkite, ar yra visos reikiemis dalys ir ar jās tvarkināgos. Patikrinimui galite naudoti 8 puslapyje pateiktā daļu sārašu. Jei trūksta kokiņi, nors daļu ar jās pažēistos, susisiekite su pardavēju.

Atidzījai peržiūrēkite surinkimo schemas ir surinkite kepsninē instrukcijose nurodyta tvarka. Kepsninēs nerinkite ant terenos grindu, nes smulkios detalēs gali jkristi į plyš tarp lentu.


Kai kurios skardinēs / metalinēs dalys gali būti aštrios, tad mūvēkite darbines pirštines.




Surinkdami kepsninē nenaudokite elektrinio arba akumulatorinio atsuktuvu. Jis gali sugadinti varžtus arba daļu paviršiū. Visus varžtus uzsukite ranka.

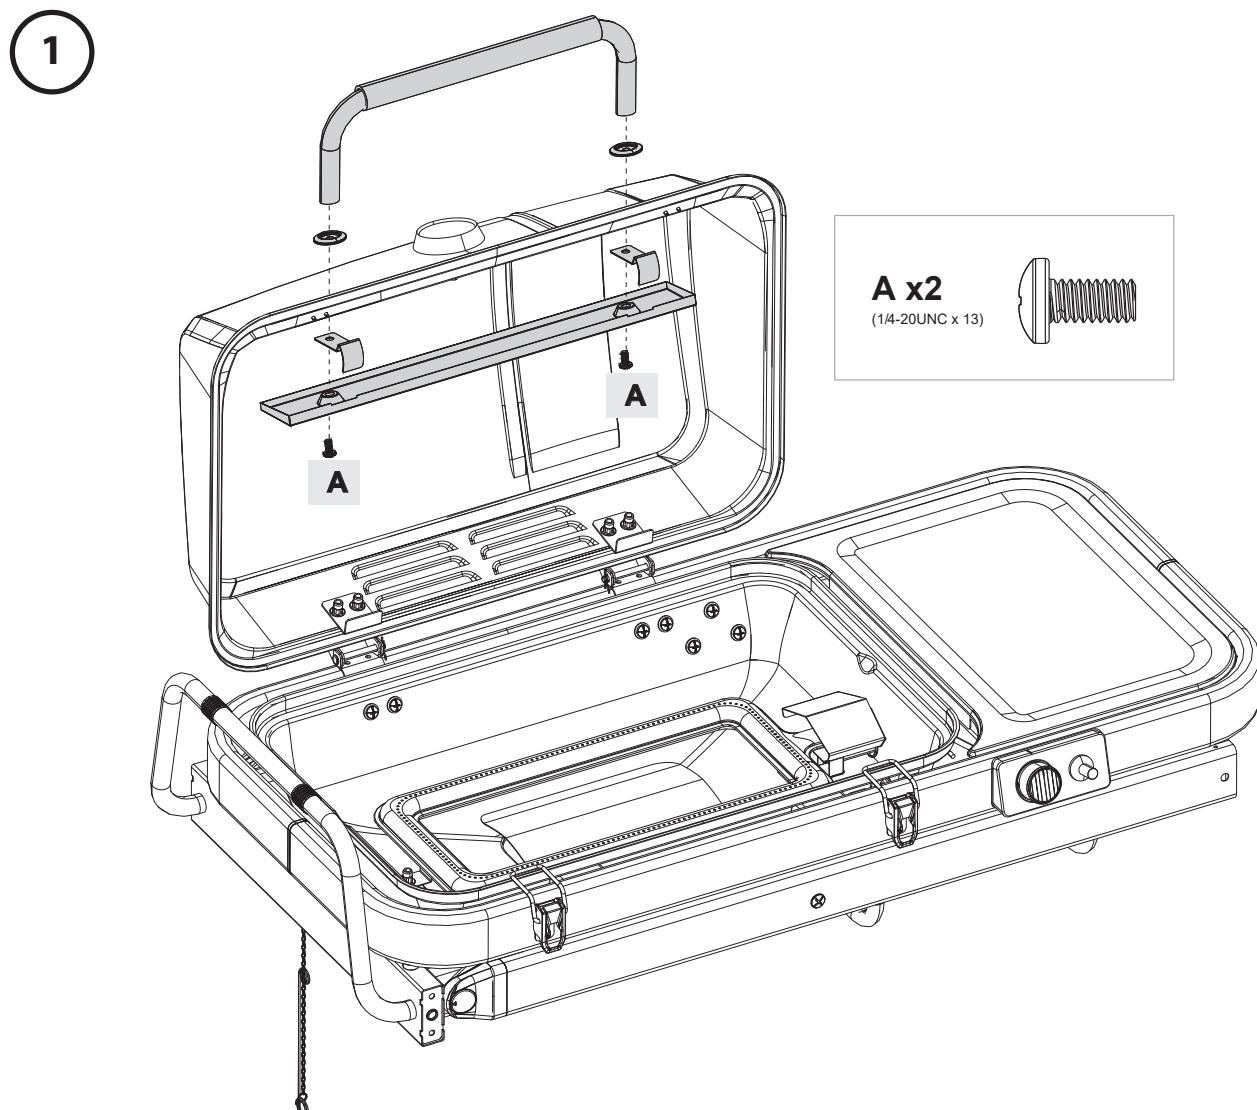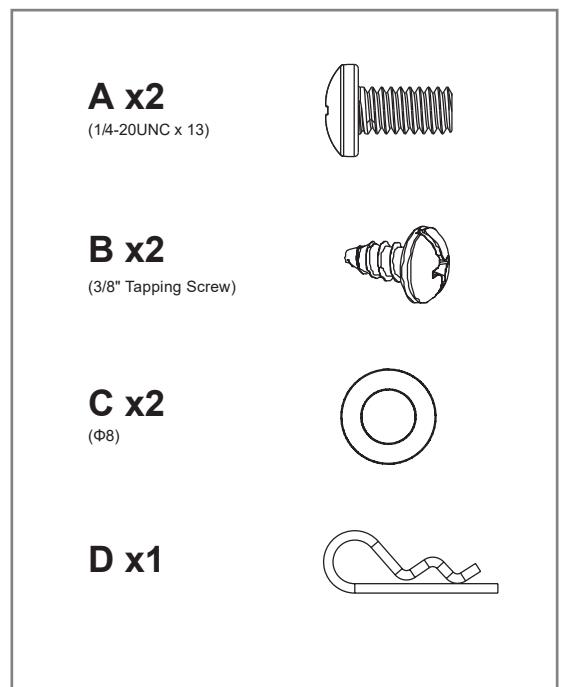

2

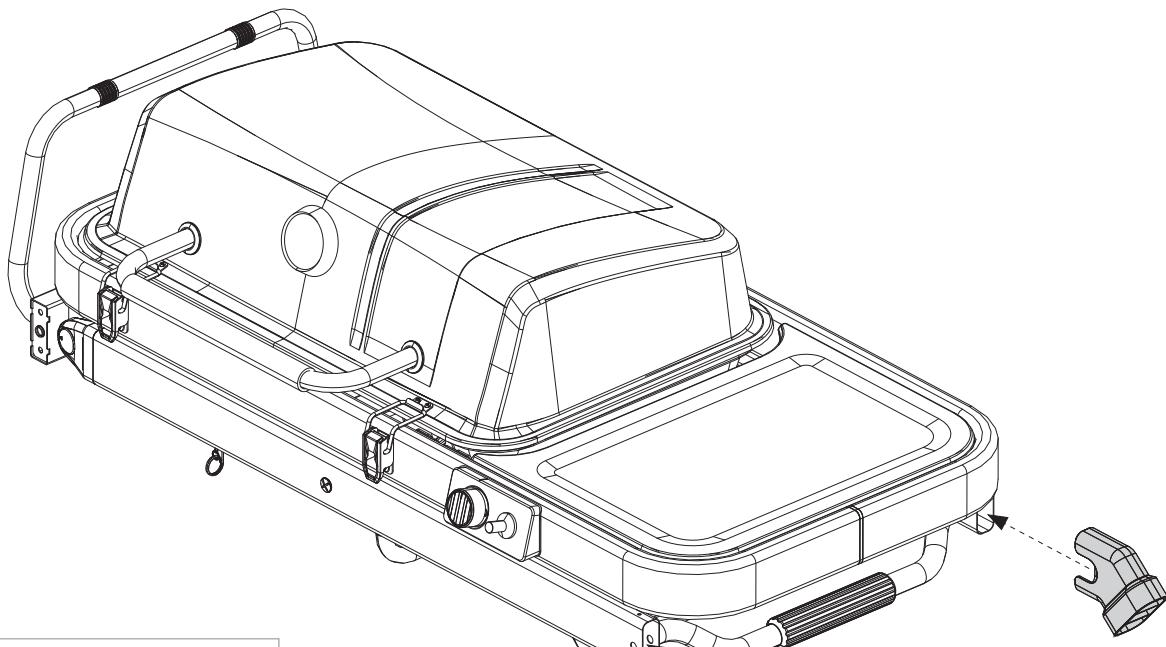

B x2

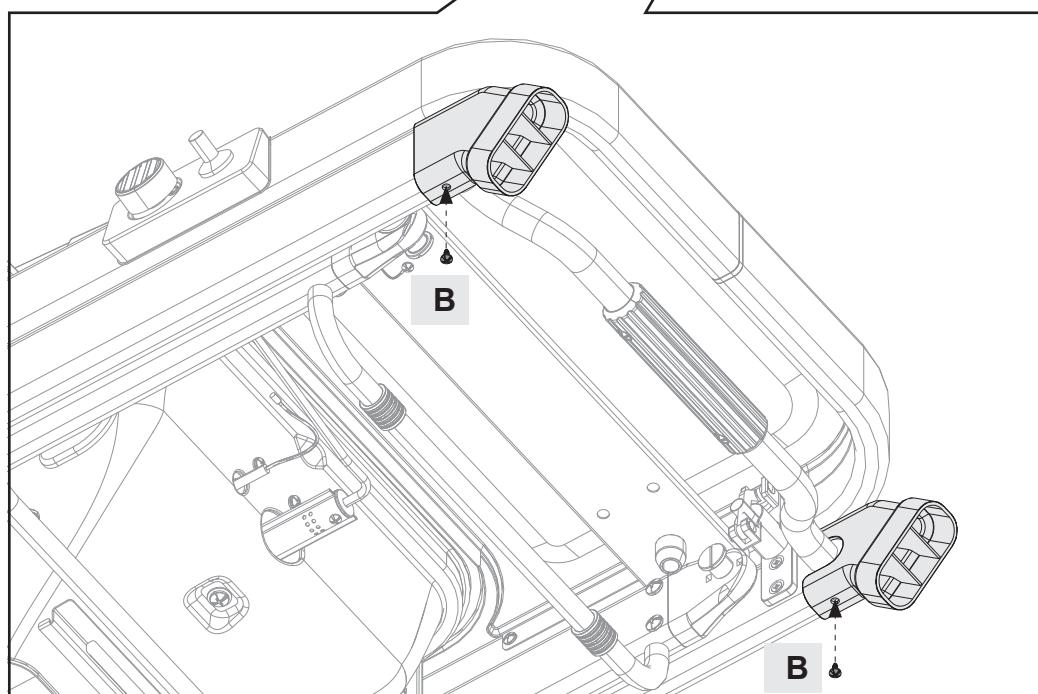


B


B

3





C x2

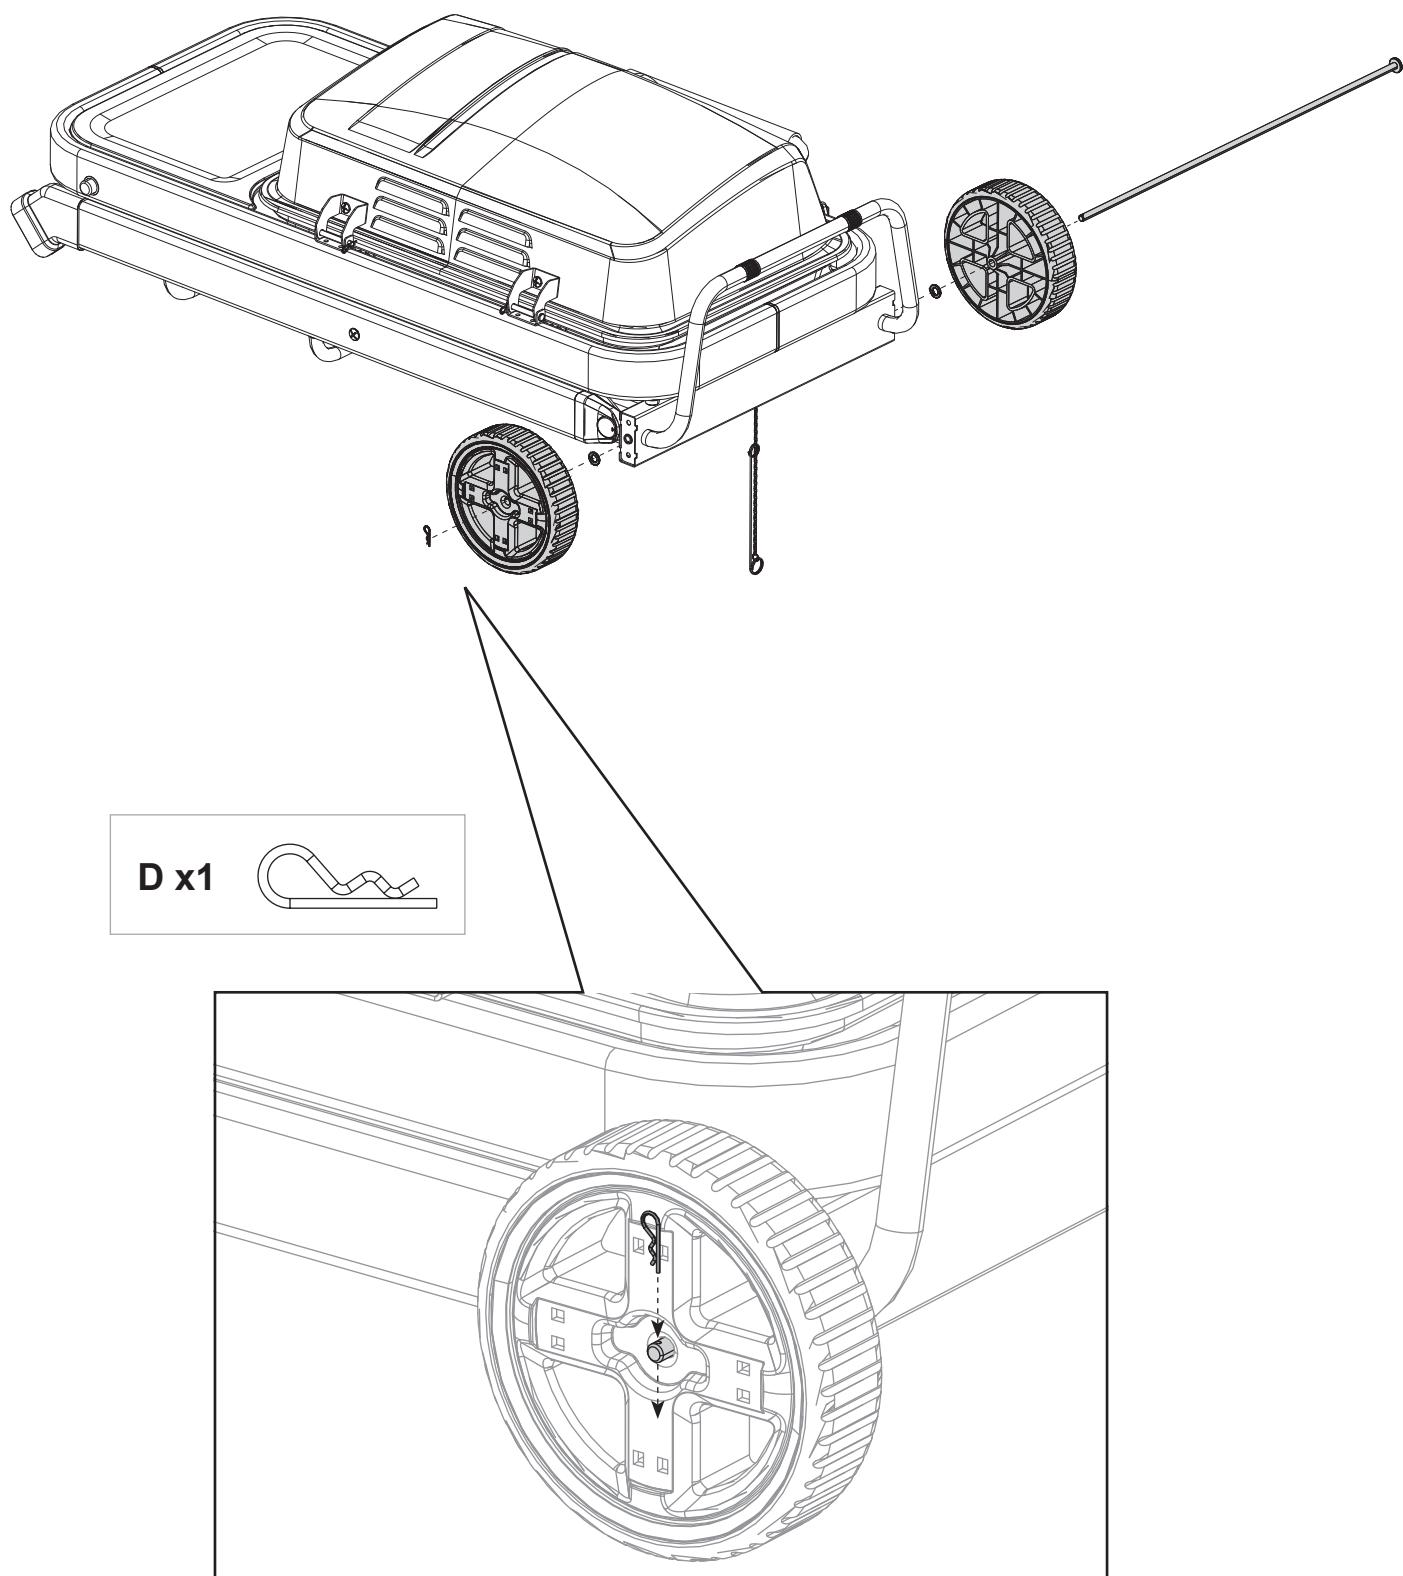


4

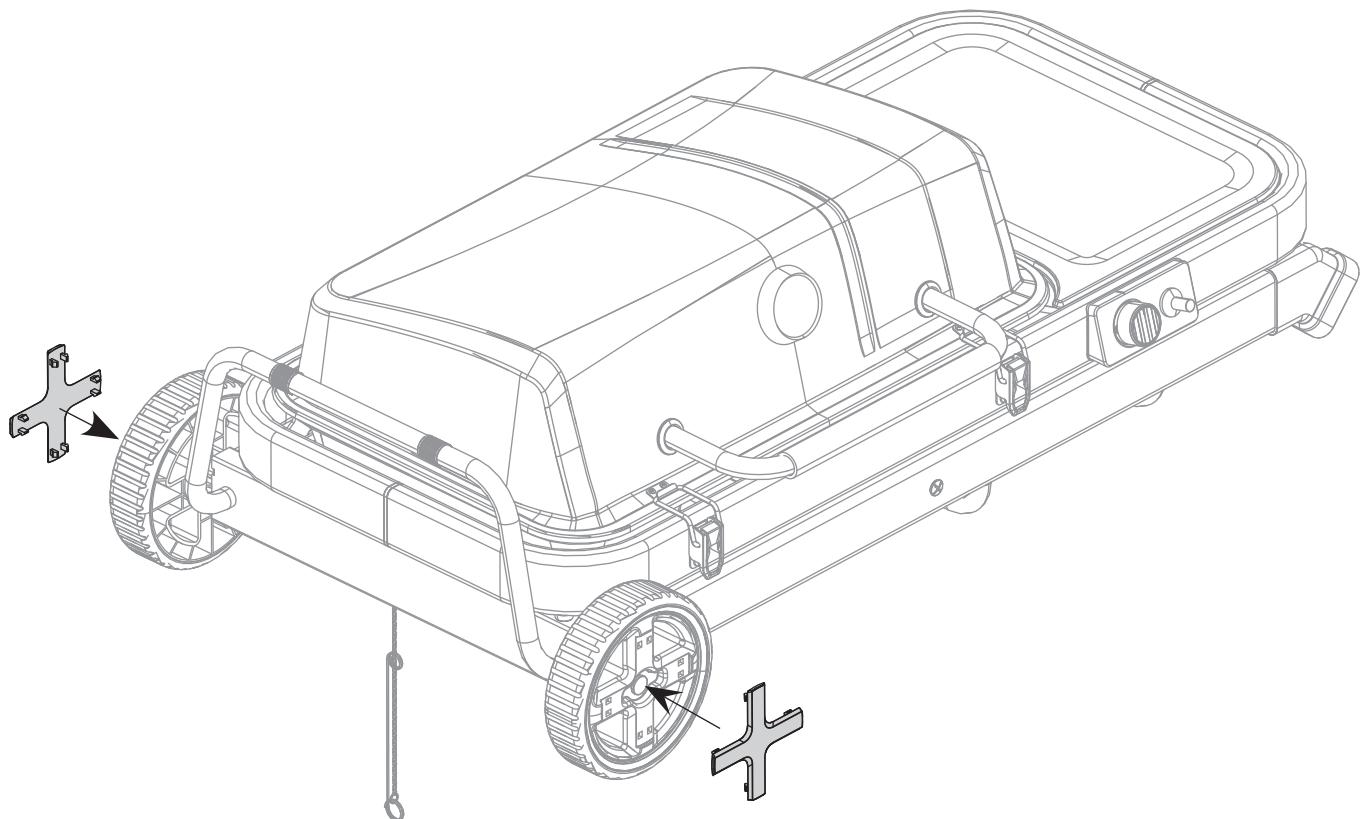


5

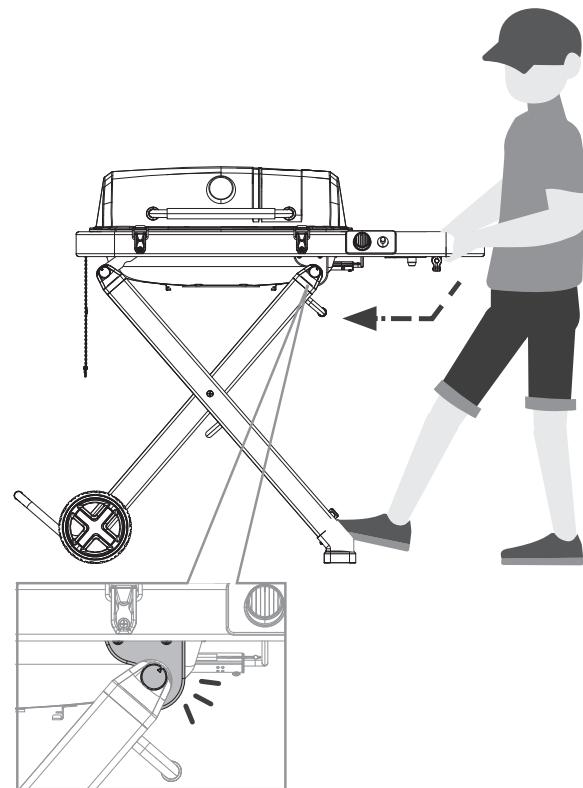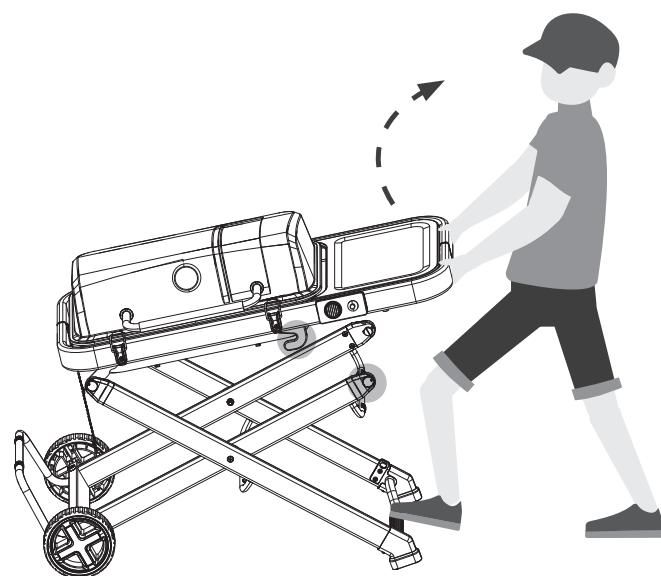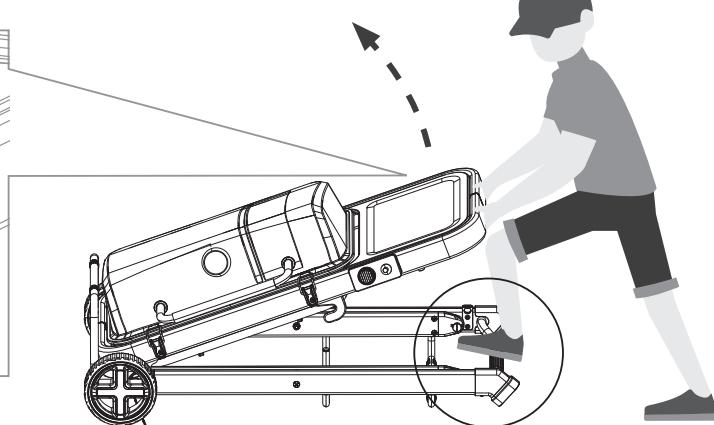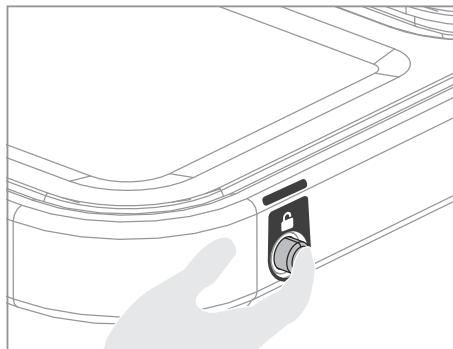

6

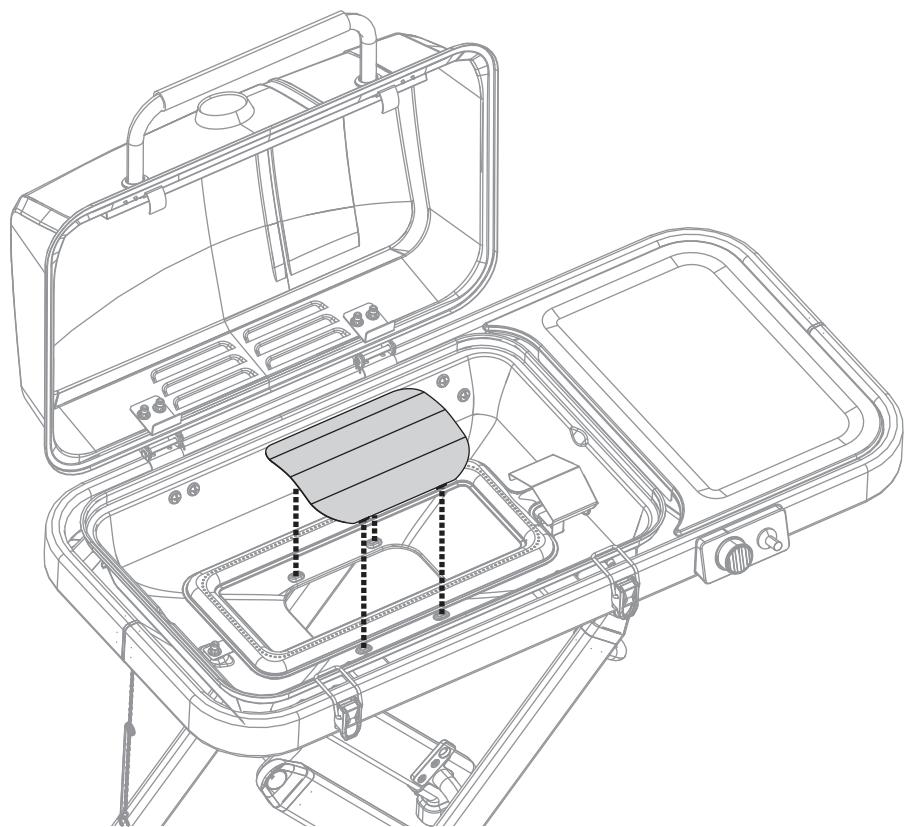

7

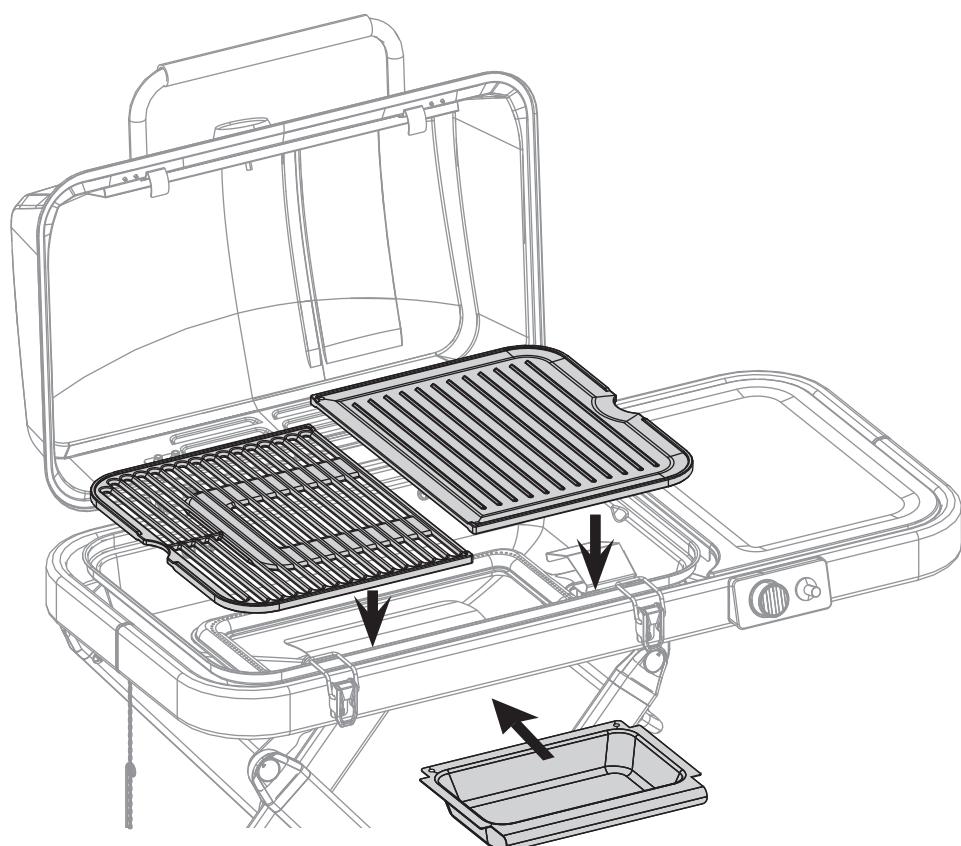



MUSTANG

EN

Assembly and operating instructions

Welcome to the world of Mustang grills

We are happy that you ended up choosing a Mustang gas grill. Mustang wants to be your barbecue buddy and ensure the grilling experience of your dreams. Mustang was born out of the desire to enjoy unhurried and relaxed cooking together with family and friends, and this is the idea we also want to offer to you.

The Mustang grills and accessories are carefully designed and finished, and we are proud to represent them. Our long experience and expertise can be seen in all of our products. They include all essential functions and features. We are sure that this grill will bring you joy for a long time, as long as you remember to maintain and clean your grill according to the instructions in this manual.

The most extensive barbecue product selection

Mustang is a brand owned by the Finnish company Tammer Brands Oy. Mustang offers all appliances, supplies, accessories and spare parts needed for grilling, as well as an extensive product selection for smoking food and making pizza. We know the barbecue culture inside and out, so we can ensure that you have access to the most suitable and modern products. Mustang is the only brand you need for a successful barbecue.

After sales service:

Tammer Brands Oy,
tel. +358 3 252 1111.
Viinikankatu 36,
FI-33800 Tampere, FINLAND

TAMMER
BRANDS | EST 1954

EN

mustang-grill.com



**Read the manual before using the grill
and save it for later use.**

Follow us on social media



mustanggrill


MUSTANG

Table of contents

Assembly instructions	3
Before you begin assembly	4
Safety instructions and warnings	18
Placing the grill	18
Safety instructions related to gas	18
General safety instructions	19
Connecting gas to the grill	20
Information about liquefied gas	20
Installing the gas hose	20
Installing the low-pressure regulator	21
Testing for liquefied gas leaks	21
Using the grill	22
Measures to perform before using the product for the first time	22
Measures to perform before each use	22
Raising the grill	23
Igniting the burner	24
You can ignite the burner by following the instructions below:	24
Igniting the burner with a match or long lighter	24
Putting out the burner	24
Checking the flames	25
Flame moving	25
Flame flaring up	25
Folding the grill	26

EN

Useful tips	27
General instructions for grilling	27
Marinades	27
Preventing food from sticking to the grill	27
Grilling temperature guide	28
Cleaning and storing the grill	30
Grilling grids	30
Grease cup	30
Burners	31
Other grill components	31
Storage	31
Troubleshooting	32
Warranty	33



Safety instructions and warnings

When starting to use this gas grill, you shall be obligated to carefully read through and pay attention to the warnings and safety instructions in this manual before using the grill. This grill is CE-marked according to the valid regulations.

Symbol explanations:



DANGER!



NOTE!

Placing the grill



This grill is intended for outdoor use only. It must never be used indoors or in enclosed spaces. Check the things to consider below.

- Only use the grill outdoors.
- Do not use the grill next to a wall, in a garage, camper or trailer or another enclosed space, or indoors.
- Ensure that there is at least one meter of empty space at each side of the grill and above it.
- Ensure that a fire blanket/extinguisher and a first aid kit are available near the grill.
- Do not place the grill on or near sensitive surfaces, since grease and marinades may spill and splash out of the grill during normal use.
- Ensure that both the grill and the gas cylinder are on a level surface.

EN

Safety instructions related to gas



Only a service company with gas installation authorization may maintain and adjust the main valves, nozzles and gas taps of the grill. Check the things to consider below.

- Always shut off the gas flow from the gas cylinder after use and remove the low-pressure regulator from the cylinder.
- Handle the liquified gas cylinder carefully: do not drop or knock it. Do not store liquified gas cylinders in places where the temperature may rise to above +50°C.
- Always inspect the condition of the gas hose before use.
- Perform the leak test regularly according to the instructions. You must perform the leak test especially when the grill has been unused for a long time or you have replaced the gas cylinder, pressure regulator or hose.
- If you sense a strong smell of gas, shut off the gas flow immediately and set all controls to OFF. After this, open the grill hood, perform the leak test, and fix the connections. If you do not find a fault, contact a service or sales company.
- Never use an open flame to test for gas leaks.
- Do not remove the gas hose or low-pressure regulator when the grill is in use.

General safety instructions



Using the grill for other than its intended purpose may pose a danger. Structurally modifying the grill, even in the smallest ways, is entirely forbidden. Check the things to consider below.

- Follow the instructions of assembly carefully and ensure that no parts are left uninstalled during the assembly. If you do not follow the instructions or you have not installed all parts, you may experience problems when using the appliance. The user is responsible for correctly assembling the grill.
- Read the manual before using the grill and save it for later use.
- The grill will heat up during use, so take special care if there are children, seniors or pets close to the grill.
- Never keep flammable materials, liquids or gas cylinders not connected to the grill in the immediate vicinity of the grill.
- Do not lean over the grill when igniting it.
- Do not leave the grill unattended while it is in use.
- Do not move the grill while it is in use.
- Wear heatproof mitts when using the grill.
- Ensure that the grill's bottom, grease tray, heat distributor plates and burners are clean of grease and marinade.
- Do not use the grill if it is not functioning normally.
- Do not allow children to use the grill.
- Alcohol, prescription medication and intoxicants of all kinds may affect the user's ability to operate the grill in a safe and appropriate manner.

EN

Connecting gas to the grill

Information about liquefied gas

Before you can use the grill, you must purchase a liquefied gas cylinder, low-pressure regulator and gas hose. **These are not included in the grill delivery.**

Liquified petroleum gas (LPG) is an extremely flammable substance stored in pressurized liquified gas cylinders. Liquified gas cylinders are available in weights of 5 kg–11 kg. Ensure that your cylinder is not dented or rusty, and that its valve is not damaged. Always carry and transport liquified gas cylinders in an upright position and securely attached. In household use, a gas cylinder must have a maximum height of 615 mm and diameter of 310 mm.

The gas is directed from the cylinder to the grill through a low-pressure regulator and a hose. The low-pressure regulator helps the gas flow evenly into the grill.

EN



The pressure regulator to be attached to the cylinder must not be adjustable, and its operating pressure must be 30 mbar.



The length of the gas cylinder may be 1.2 m at the maximum, and its thickness 10 mm at the maximum (note: in Sweden, max. 8 mm).




i The pressure regulator must be manufactured in accordance with the EN16129 standard. In the pressure regulator, the operating pressure is marked according to the nominal pressure, 29 mbar.



i The gas hose must be manufactured in accordance with the EN16436 standard.



Installing the gas hose

1. Check the condition of the gas hose.
2. Ensure that all control knobs on the grill are turned to OFF.
3. Ensure that the grill's hose chuck is fastened tightly (A).
4. Insert the gas hose tightly into the hose chuck, as far in as it goes (B).
5. Fasten the hose to the hose chuck using a hose clip (C).
6. Insert the other end of the gas hose into the hose chuck in the low-pressure regulator (D).
7. Fasten the hose to the hose chuck using a hose clip (E).

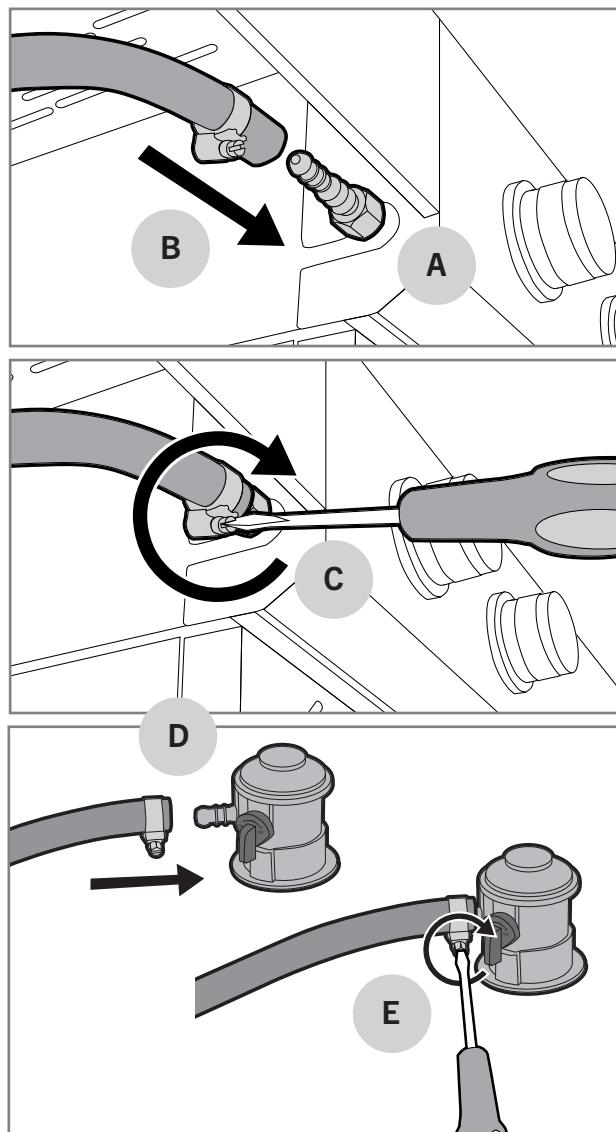

Installing the low-pressure regulator



1. Check the condition of the low-pressure regulator.
2. Attach the low-pressure regulator to the cylinder by pulling the locking ring up (A) and pressing the regulator into the cylinder at the same time (B).
3. Secure the fastening by forcefully pulling the regulator up.
4. Open the gas flow from the regulator slowly for the pressure to even out (C).

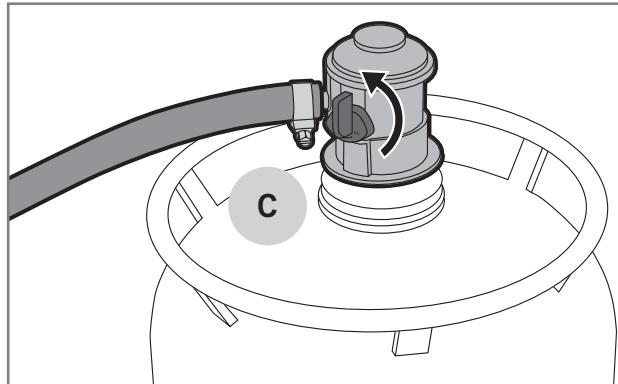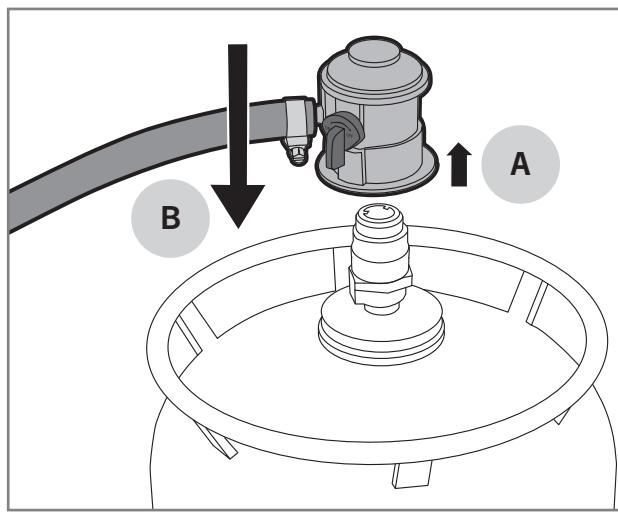

3. Wet all valves, hose connections, regulator connections, cylinder connections and welding seams with a soapy water solution (30% dish-washing liquid or liquid soap and 70% water). You can wet the parts by brushing or spraying them.
4. Watch carefully if bubbles appear in any part. Bubbles indicate a gas leak.
5. If bubbles appear, shut the gas flow off and fasten the connections in the parts where you see bubbles.
6. If bubbles appear in the middle of the hose or at the cylinder, replace the part in question.
7. Open the gas flow and perform the leak test again.
8. Rinse the soapy water off with clean water to prevent corrosion.

! Do not use the grill if you are unable to fix the gas leaks. In this case, disconnect the pressure regulator from the gas cylinder and contact the service/sales company.

EN

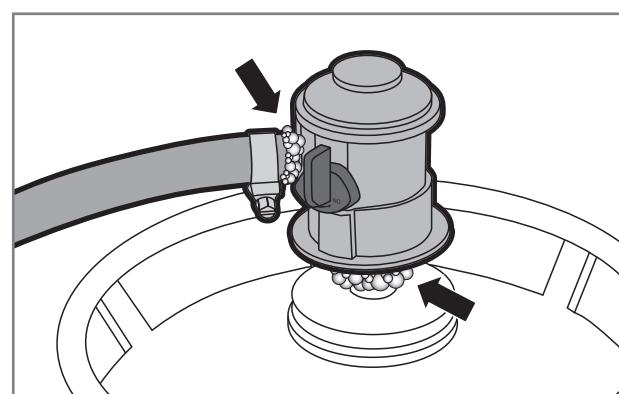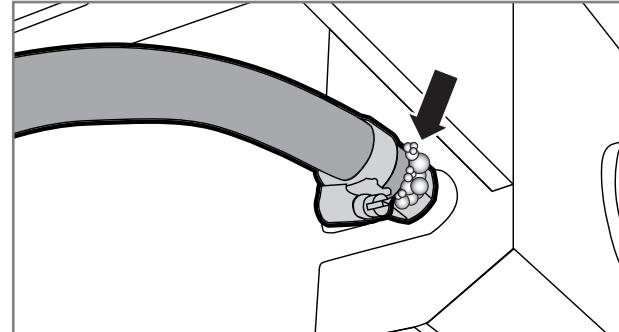

Testing for liquefied gas leaks

The inspection of potential gas leaks must be done every time the cylinder, regulator or hose is replaced. The leak test must also be performed regularly once a year, and especially after longer storage periods. Perform the leak test by following the instructions below:

1. Open the hood of the grill and make sure that the controls of the burners are turned to OFF.
2. Open the low-pressure regulator.

Using the grill

Measures to perform before using the product for the first time

After the leak test, the grease used during factory storage must be burned off from the grill before it can be used. You can burn off the storage grease by following the instructions below:

1. Open the hood of the grill and ignite all burners according to the ignition instructions.
2. Set the burners to and let them burn for 5 minutes with the hood open.
3. Close the hood and keep the burners at for 10 minutes.
4. Turn the burners to OFF and close the gas flow.
5. Let the grill cool down for 15 minutes.
6. Clean the grilling grids with a grill-cleaning brush.
7. Grease the grilling grids with cooking oil.



When burning off the storage grease, the grill may produce unpleasant smoke. This is normal; the smoke will vanish once the storage grease has been burned out.



Measures to perform before each use





To operate the grill safely and appropriately, you need to perform a few checks before each use. Carefully go through the checklist below:

1. Check that the grill is placed correctly and there are no flammable materials or liquids in the immediate vicinity of the grill.
2. Check that the gas hose is not cracked or torn (A).
3. Check that the low-pressure regulator is fastened tightly (B).
4. Check that the grill's bottom, grease tray, heat distributor plates and burners are clean of grease and marinade. By doing this, you can prevent grease fires.
5. Check that the burner holes are not covered by insect nests or webs (C).
6. Check that there are no bristles from grill brushes stuck to the grill or grids.



Do not use the grill if the gas hose is damaged or the grill is missing parts.

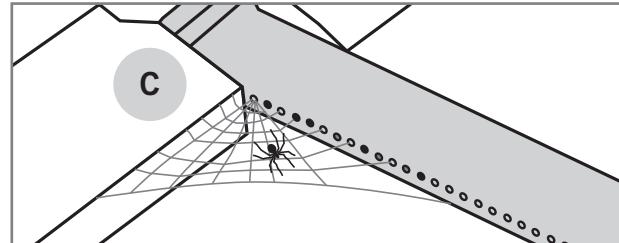
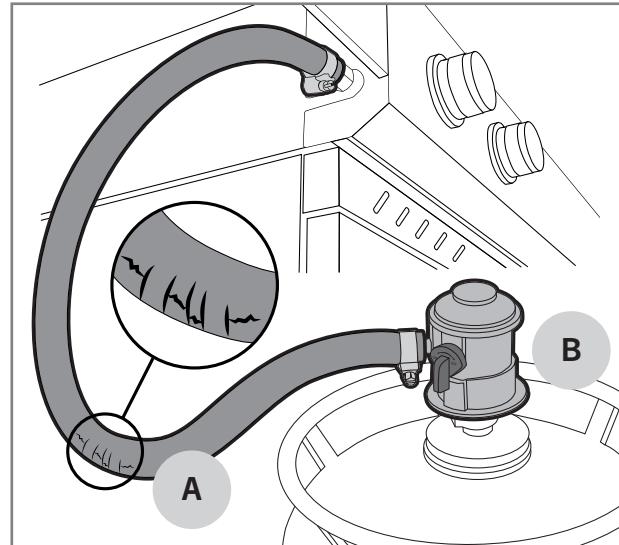


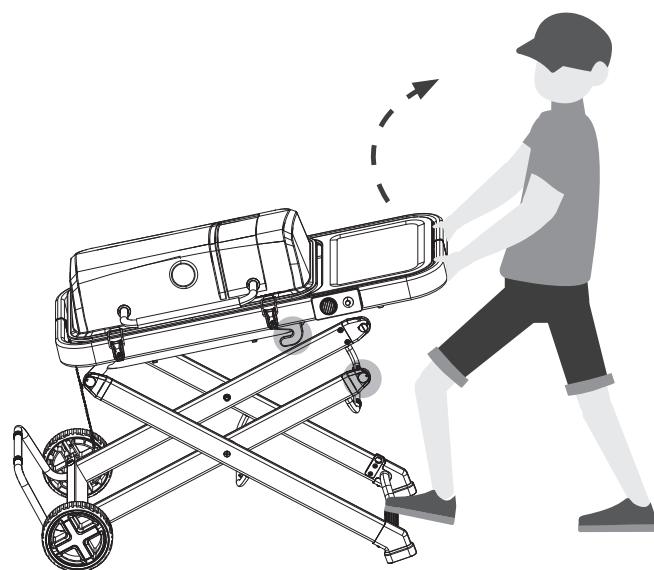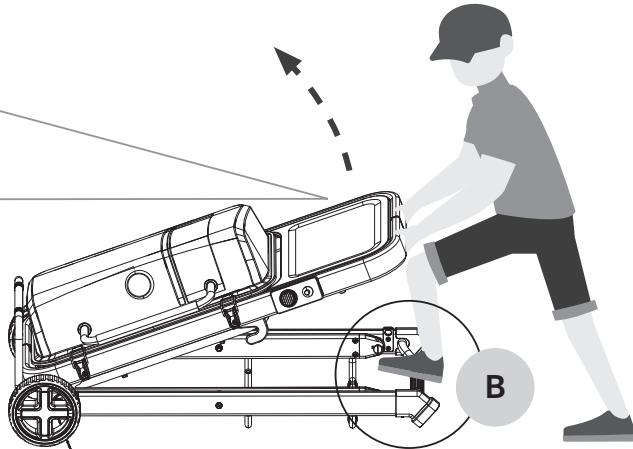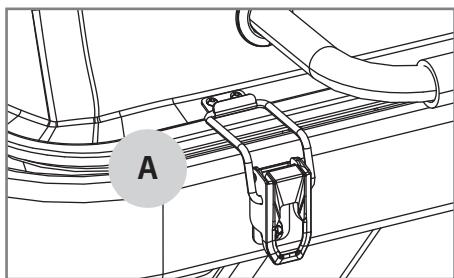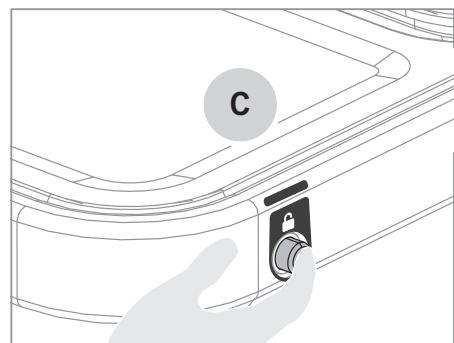

Raising the grill

This grill is a folding grill, making it easy to store in a small space and transport to different locations. Here's how to open the grill:

1. Ensure that the grill lid is closed and locked (A) before raising the grill.
2. Place one foot on the foot stand (B). Use the foot to keep the grill stable during the process.
3. Grasp the side table with both hands.
4. Press the cart lock release button with your right hand (C).
5. Pull the grill upward and toward yourself with both hands until the grill locks into place (D).
6. Place the grease cup in its position (E) before starting to use the grill.

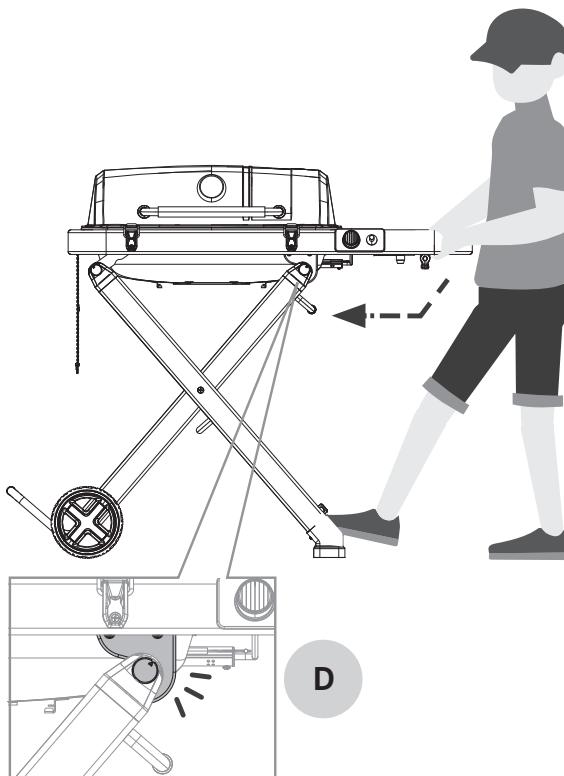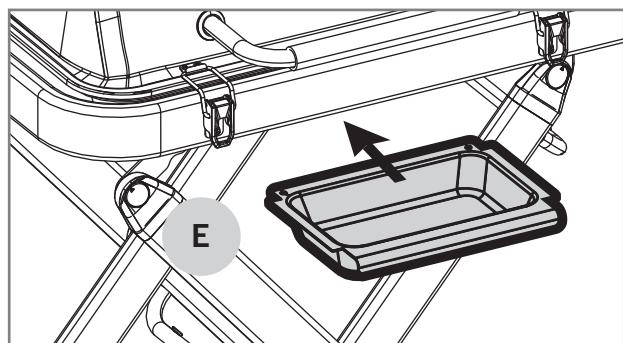

Igniting the burner

You can ignite the burner by following the instructions below:

1. Open the hood of the grill.
2. Open the gas flow using the low-pressure regulator.
3. Press the control knob of the burner down (A) and set it to .
4. Press and hold the piezo button (B) until the grill burner lights up.
5. Set the burner flame at a suitable power, between  and .



If the burner does not light up, turn the control knob to OFF and wait 5 minutes before attempting to ignite the burner again. If you cannot get the burner to ignite using the piezo igniter, you can try lighting the burner up with a long match or lighter.

Igniting the burner with a match or long lighter

1. Open the hood of the grill.
2. Open the gas flow using the low-pressure regulator.
3. Light a long match or lighter.
4. Press the control knob of the burner and turn it to .
5. Place a long match or lighter about a centimeter away from the burner.






If the burner does not light up within five seconds, turn the control knob to OFF and try to find a solution from the troubleshooting table.

Putting out the burner


1. Shut off the gas flow from the low-pressure regulator to ensure that no gas remains in the grill or the gas hose.
2. Turn the control knob to the OFF position (C).
3. Close the hood of the grill.
4. Remove the pressure regulator from the gas cylinder.

EN

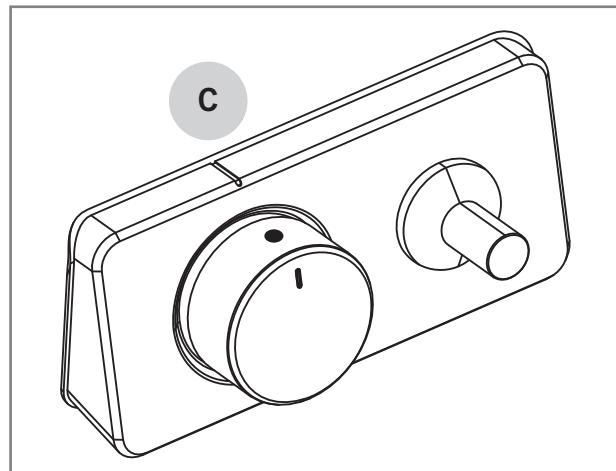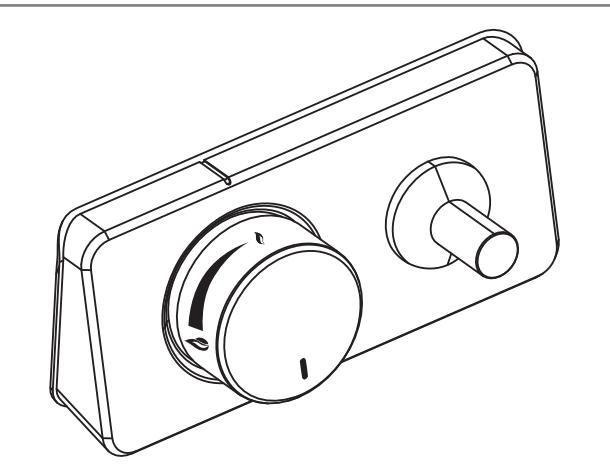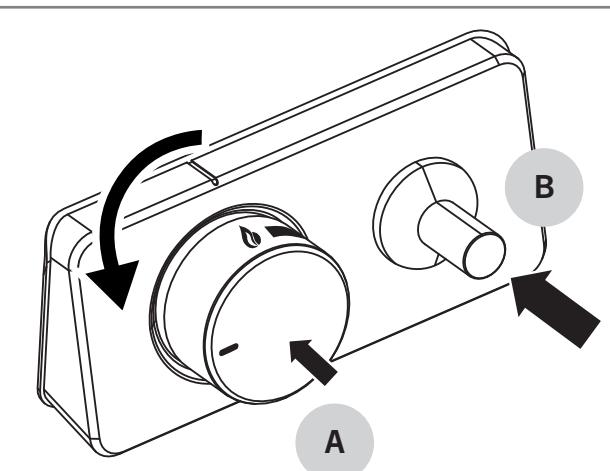

Checking the flames

Always check the flame when turning the grill on. The burners have been optimized at the factory, but the small holes on them attract insects to nest and make webs on the burners. When the burners are burning properly, only the tip of the flame is occasionally yellow (A) and the flame's color changes from light blue (B) to dark blue from the top down (C).

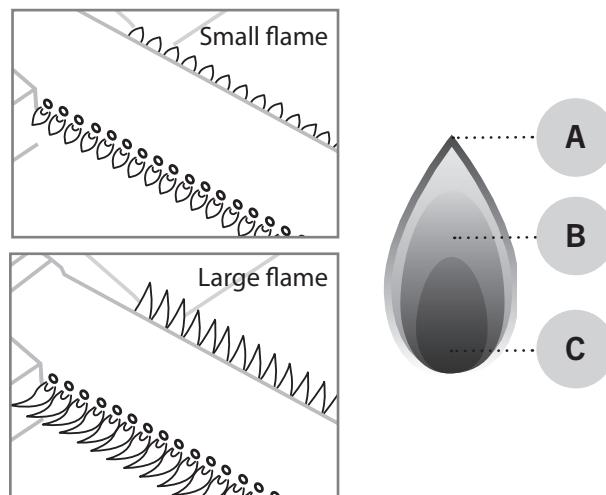

i If the flame is not burning properly, check and clean the burner. If the burner is damaged, it must be replaced before continuing to use the grill.

Flame moving

In windy weather, the wind may move the flame from the burners to the air supply hole, in which case the flame will burn under the control panel. This may damage the control panel, control knobs or valves. The flame also makes an unusual sound if it moves, so if you hear unusual buzzing or similar, do the following:

1. Shut off the gas flow from the low-pressure regulator.
2. Turn all controls to OFF.
3. Open the hood of the grill.
4. Remove the pressure regulator from the gas cylinder.
5. Move the grill to a more sheltered location.

i The warranty does not cover damage caused by the moving flame.

Flame flaring up

The flame flaring up occasionally is a normal reaction in a gas grill. It also adds taste to the food. If the flame flares up often, the grill's inner temperature increases and more grease drops from the food being grilled. In turn, these phenomena increase the risk of grease fires. This is why the flaring should be prevented through measures taken in advance:

1. Remove extra grease from the meat before grilling it.
2. Aim to grill meat at the correct temperature.
3. Check that there is no excess grease or pieces of food on the grease tray.
4. Ensure that the heat distributor plates are clean of grease.
5. Grill with the hood closed as often as possible.








i When you grill with the hood closed, the grill's temperature will be more even and it will consume less gas. The closed hood also helps maintain moisture inside the grill, thanks to which the food does not dry up as easily.

EN

Folding the grill

This grill folds compactly, making it easy to store in a small space and transport to different locations. Follow these steps when folding the grill:

1. Clean the grill thoroughly according to the instructions.
2. Remove the grease cup from the grill (A) and clean it. You can store the cleaned grease cup inside the grill.
3. Ensure that the grill lid is closed and locked (B).
4. Place one foot on the foot stand (C). Use the foot to keep the grill stable during the folding process.
5. Grasp the side table with both hands.
6. Pull the grill toward yourself to release the lock (D).
7. Fold the grill until the cart lock clicks into place.
8. The grill is easy to carry when folded and can be stored in an upright position.

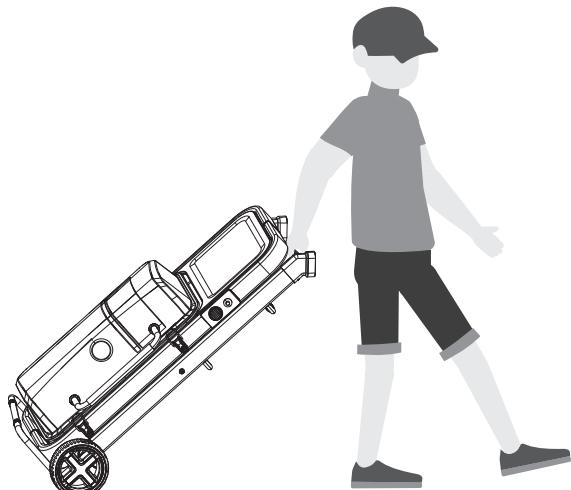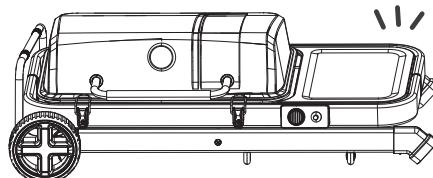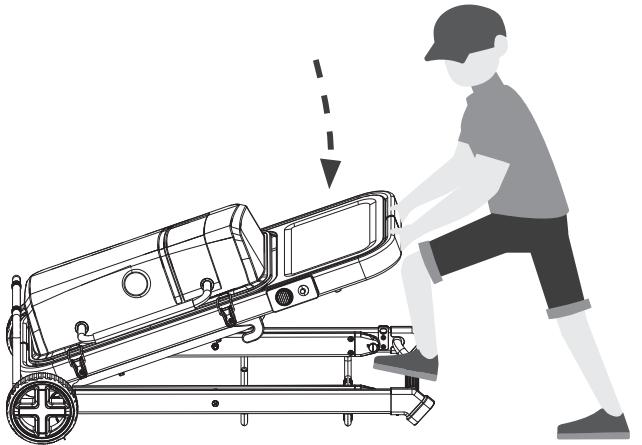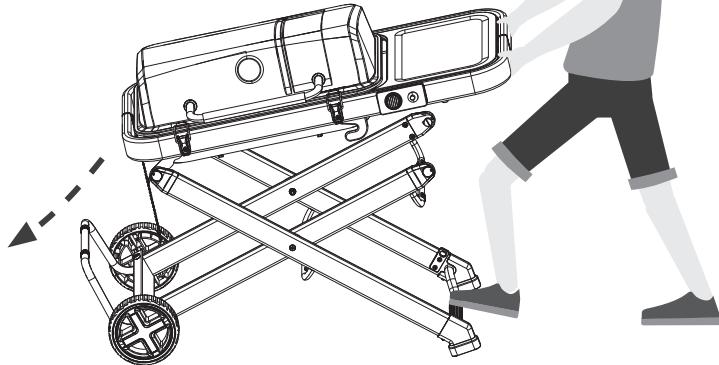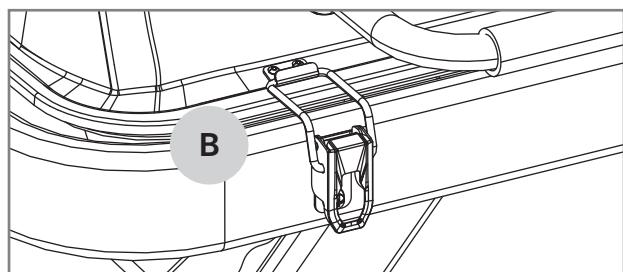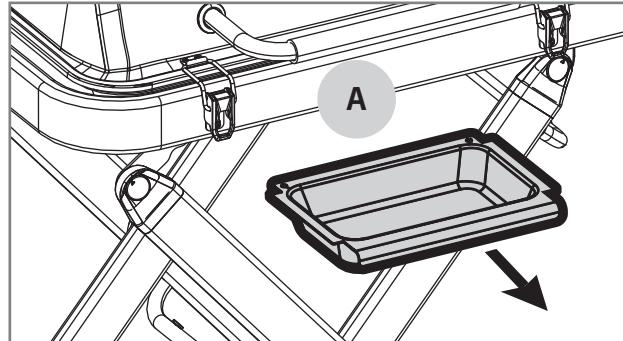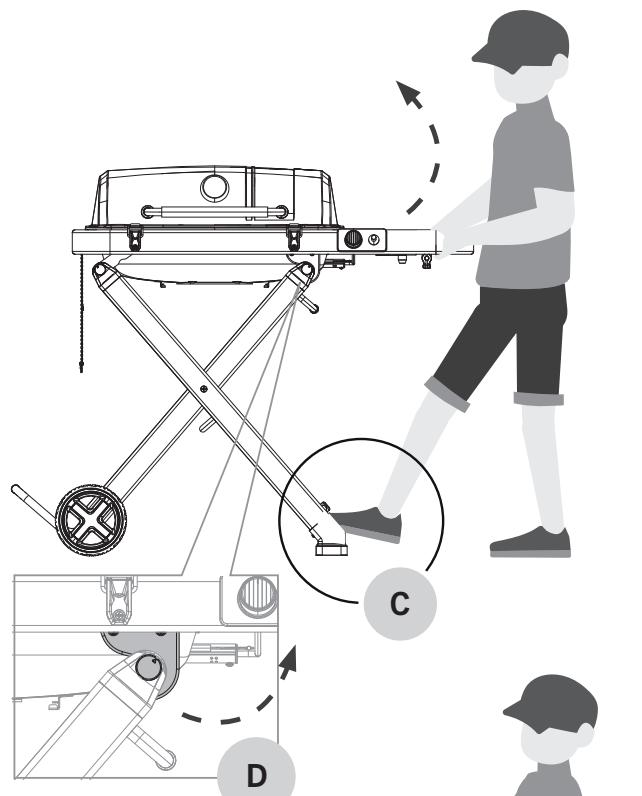

Useful tips

General instructions for grilling

Grilling is very easy and relaxing once you keep a few rules in mind and make use of these general grilling instructions:

- **The grill must heat up properly.** Once the grids are sufficiently hot, food sticks to them less and the foods get a proper grilled surface.
- **Do not grill with dirty supplies.** Old marinades and food scraps easily stick to the grid and the food. Clean the grill and the grids after each use. This way, they are ready for the next grilling session.
- Ensure that all necessary supplies, seasonings, marinades and dishes are close before you start grilling.
- **Grill with the hood closed as often as possible.** When you grill with the hood closed, the grill's temperature does not decrease unnecessarily, and grilling is quicker.
- **Flip the meats as little as possible;** once is sufficient. When the food is allowed to cook slowly on the grill/grid, it gets a nicely seared surface.
- **Use a thermometer!** If you grill the food for too long, the food will become dry and lose its flavor. You can achieve the best results if you also get a meat thermometer.
- **Let the meat settle for 10–20 minutes** before cutting/serving it. While the meat settles, its temperature becomes more even and the juices do not flow out excessively when cutting the meat.

Marinades

The use of marinades is very common in grilling. Their purpose is to season the grilled food to taste. However, marinades also cause the food to stick to the grids. Similarly, oily marinades may spill on the burners and cause the flame to flare up, or even cause grease fires. With these few tips, you can reduce the problems caused by marinades:

1. Try to wipe extra marinade off the food before putting them on the grill.
2. If you add marinade during the grilling, always use a cooking brush. Do not pour the marinade on the food straight from a bottle.
3. Opt for dry rubs during grilling.

i **Do not use leftover marinade from preparing raw meat to season cooked food. In this case, the bacteria from the raw meat will transfer to the cooked food.**

EN

Preventing food from sticking to the grill

Food sticking to the grill or grid is a common phenomenon for all barbecue cooks. Here are a few tips to avoid excessive sticking:

1. Remember to pre-heat the grill so that it is sufficiently hot.
2. Clean the grids before putting food on the grill.
3. Spread oil on the grilling surface and the food to be grilled before putting it on the grill.
4. Do not flip the food on the grill too quickly; let the surface be grilled properly.

Grilling temperature guide

Below is a list of the indicative grilling times and temperatures for the most common ingredients. Elements such as wind, rain, outdoor temperature and the cleanliness of the grill may affect the time required.



Beef

Ingredient	Thickness / weight	Grilling method	Grilling time
Tenderloin / sirloin steak	ca. 2 cm	Direct high heat	2.5 – 3.5 min per side
Tenderloin / sirloin steak	ca. 5 cm	Direct high heat Indirect medium heat	2.5 min per side 8 – 10 min
Whole tenderloin	ca. 1.5 kg	Direct high heat Indirect medium heat	3 min per side 20 – 30 min
Roast	ca. 1.5 kg	Direct medium heat Indirect medium heat	3 – 4 min per side 30 – 40 min
Hamburger patty	ca. 2 cm	Direct high heat	2 – 3 min per side
Inner temperature			
Rare – almost rare		47 – 51 °C	
Medium		52 – 58 °C	
Almost done – well done		59 – 66 °C	

EN



Pork

Ingredient	Thickness/weight	Grilling method	Grilling time
Filet steak, chop	ca. 2 cm	Direct high heat	2 – 2.5 min per side
Tenderloin	ca. 600 g	Direct high heat Indirect medium heat	3 min per side 20 – 30 min
Ribs	ca. 1.5 kg	Indirect medium heat Direct high heat	60 – 90 min 4 min per side
Loin	ca. 3 cm	Direct medium heat Indirect medium heat	2.5 – 3 min per side 15 – 20 min
Raw sausage	ca. 400 g	Direct low heat	2 – 3 min per side
Inner temperature			
Well-done filet		65 – 70 °C	
Well-done, other ingredients		65 – 70 °C	



Chicken and turkey

Ingredient	Thickness/weight	Grilling method	Grilling time
Breast filet	ca. 200 g	Direct medium heat	5 – 6 min per side
Leg	ca. 120 g	Direct medium heat	5 – 6 min per side
Wingsit	ca. 500 g	Direct medium heat Indirect medium heat	6 – 10 min 30 – 40 min
Whole chicken	ca. 900 g	Indirect medium heat	60 – 75 min
Inner temperature			
Well-done		75 °C	

Fish

Ingredient	Thickness/weight	Grilling method	Grilling time
Thin filet	ca. 200 g	Direct medium heat	2 – 3 min per side
Thick filet	ca. 120 g	Direct medium heat	5 – 6 min per side
Whole fish	ca. 500 g	Indirect medium heat	20 – 30 min
Inner temperature			
Rosé		45 – 50 °C	
Well-done		55 – 60 °C	



Vegetables

Ingredient	Thickness/weight	Grilling method	Grilling time
Cooked corn		Direct medium heat	6 min
Tomato		Direct medium heat	6 min per side
Asparagus		Direct medium heat	3 – 5 min
Sliced potato		Direct medium heat Indirect medium heat	5 – 8 min 10 – 15 min
Uncooked potato		Indirect medium heat	45 – 60 min

EN

Cleaning and storing the grill


You can extend the service life of your grill significantly if you clean and maintain it regularly. If the grill does not heat up sufficiently or food sticks excessively to the grids, the grill has not been cleaned or maintained as instructed. Perform the following maintenance measures after each use.

Grilling grids

If food or marinade is stuck on the grill or grid, do the following:

1. Check that the grill is turned off.
2. Remove loose food and grease from the surfaces using paper towels, for example.
3. Ignite the grill as instructed and set the burners to .
4. Close the hood and let the grill heat up for 5–10 minutes.
5. Turn off the grill and open the hood.
6. Let the grill cool down for about 10 minutes.
7. Brush burned food and dirt off with a cleansing brush intended for grills (A).
8. Grease the cleaned grilling grids with cooking oil using e.g., paper towels or a cooking brush.


i Do not use a steel brush intended for welding to clean the grill, as it may damage the grill's surfaces. The warranty does not cover damage caused by such a steel brush.

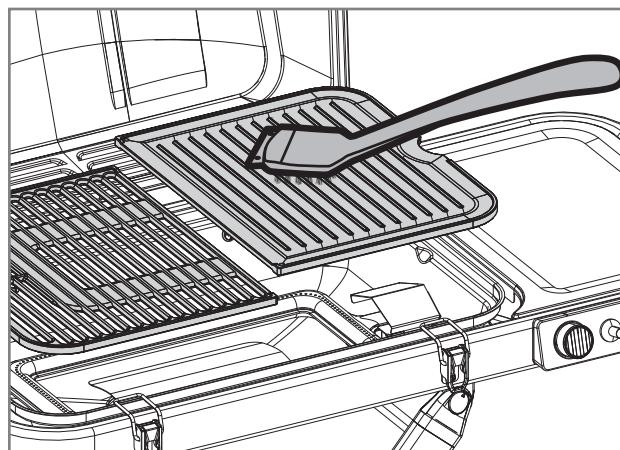

Grease cup

An unclean grease cup is the most common cause of grease fires. If you see pieces of food or marinade on the grease cup, you must clean the cup immediately by following the instructions below.

1. Check that the grill is turned off.
2. Take the grease cup out of the grill.
3. Scrape loose food and grease off using the scraper on the grill-cleaning brush or a plastic spatula.
4. Wash the grease cup with mild dishwashing liquid.
5. Dry the grease cup and place it back into the grill.

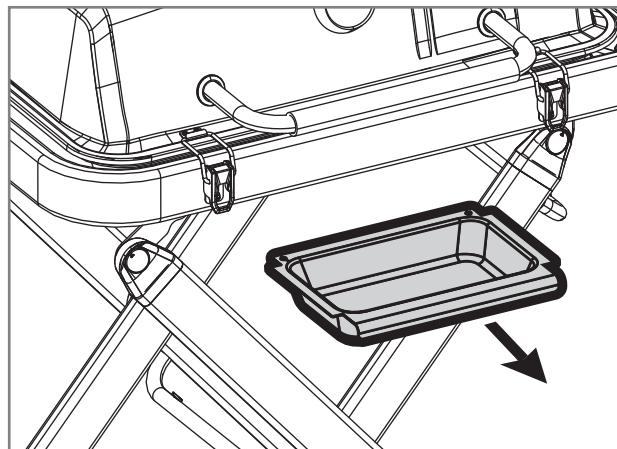


i If you fold the grill down, do not place the grease cup back into its place; store it inside the grill.

i Do not wash the grease cup in the dishwasher.

Burners

The grill's burners are the most vital part for the grill's functionality and heating. This is why you need to check their cleanliness and condition regularly. You must remove and check the burners at least twice a year, particularly when the grill has been in storage for a long time. The small holes on the burners attract insects and spiders to nest in the burners. Such obstructions cause the flame to burn unevenly and impurely. Obstructions may cause the flame to flare up outside the gas pipe, which will damage the grill severely. Clean the burners by following the instructions below:

1. Check that the grill is turned off.
2. Remove the grill grids.
3. Use the brass cleaning brush intended for grills to clean the burner surfaces.
4. Ensure that the burner holes are open and clean. You can use a thin wire for this.
5. If the burner is damaged or badly corroded, replace it immediately.
6. At the same time, check that the valve nozzle is clean and intact.

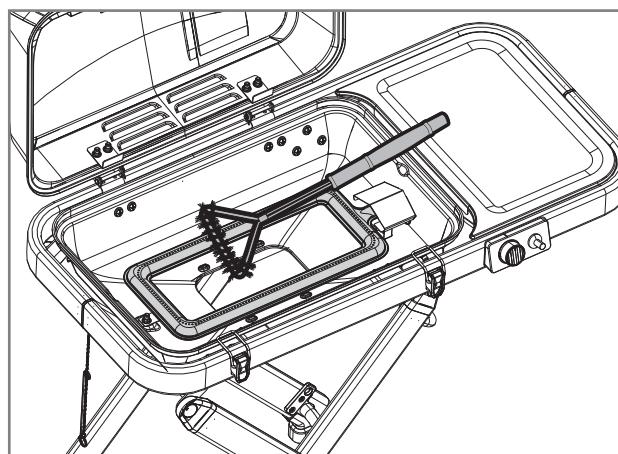

Other grill components

In addition to the components mentioned above, the grill also has many other steel parts that need to be cleaned regularly. You can follow the general instructions below for cleaning such components:

1. Clean the steel parts of the grill with Mustang grill cleaning fluid, Mustang stainless steel cleaning liquid or mild dishwashing liquid and a cloth.
2. Do not forget to dry the cleaned parts carefully.
3. Do not use detergents for cleaning the control panels and the surfaces with warning labels, as they may remove the text or other labels.

4. Clean all of the grill's outer surfaces at least three times a year so that stains do not stick to the surfaces.
5. Always test the suitability of a new detergent on an unnoticeable spot.



Chloride and salt may cause the grill to rust. If the grill is being used in the immediate vicinity of seawater or a pool, the grill must be cleaned weekly.

Storage


This grill can be stored both folded and upright. Store the grill as follows:

1. Clean the grill completely according to the instructions in the manual.
2. Remove the grease cup from the grill and clean it.
3. Remove the low-pressure regulator from the gas cylinder.
4. Ensure that the lid is securely locked in place.
5. Fold the grill down.
6. You can store the grill upright, for example, in a storage room or under a shelter.
7. Always store the gas cylinder outdoors and ensure that it is not exposed to heat or sunlight.



Do not store the grill in a place where snow dropping from the roof can hit it. The warranty does not cover damage caused by snow and ice.

EN

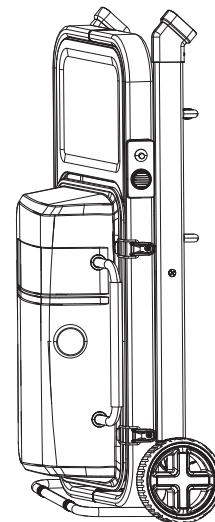

Troubleshooting

Malfunctions may occur in all grills. These malfunctions are usually easily fixable. If you cannot find a solution for your problem in the table below, please contact the seller.

Problem	Possible cause	Solution
Gas is not flowing.	The low-pressure regulator is turned off.	Start the gas flow via the low-pressure regulator.
	The low-pressure regulator is not properly attached to the gas cylinder.	Remove the low-pressure regulator and re-attach it carefully.
	The gas hose or pressure regulator is faulty.	Replace the gas hose or pressure regulator and perform the leak test.
The burner does not light up with a battery-operated piezo.	The battery is out or it has not been installed.	Replace the battery.
	The igniter cables are loose or incorrectly installed.	Check the connections and re-install the cables.
	The igniter is faulty.	Replace the igniter.
The burner does not light up with a match or lighter.	The burner's holes are blocked.	Clean the burners according to instructions.
	The burners are not properly attached to the valves.	Check the installation and condition of the burners.
	The air supply into the burners is blocked.	Check and clean the burners.
The grill does not heat up properly.	Too little gas.	Replace the cylinder.
	Gas flow is obstructed.	Check that the gas hose is intact and not twisted.
The flame is uneven, completely yellow or smoking.	The burners do not receive sufficient air.	Clean the burners according to instructions.
	There is food, salt or marinade stuck on the burner surface.	Clean the burners according to instructions.
The flame flares up often or the temperature is too high.	Too much grease and marinade on the food.	Wipe any extra grease off.
	The heat distributor plates or grease tray are too dirty.	Clean the heat distributor plate or the grease tray of excessive food or grease.
The flame does not stay on.	The wind is too strong.	Move the grill away from wind.
	Low gas.	Replace the cylinder.
Flames are visible outside the burners.	Obstruction in the burners.	Check and clean the burners.
	Strong wind.	Move the grill away from wind.
The pressure regulator is buzzing or humming.	Hot outdoor temperature.	No actions necessary. A passing situation.
	Full gas cylinder.	

EN

Warranty

Mustang gas grills and their components have a manufacturing and material warranty of 24 months, at the minimum. However, the terms of the warranty vary by model. You can find the up-to-date warranty terms and periods on our website

mustang-grill.com

To take care of any warranty matters, you will need a purchase receipt that indicates the place and date of purchase.

EN



MUSTANG

FI

Asennus- ja käyttöohje

Tervetuloa mukaan Mustangin grillausmaailmaan

Olemme onnellisia, että valintasi osui Mustang -kaasugrilliin. Mustang haluaa toimia grillauskaverinasi ja varmistaa unelmiesi grillauselämyksen. Mustang on syntynyt halusta nauttia kiireettömästä, rennosta ruuanlaitosta yhdessä perheen tai ystävien kanssa ja tämän saman ajatuksen haluamme tarjota myös sinulle.

Mustang -grillit ja tarvikkeet on huolellisesti suunniteltu ja viimeistelyt, joten pystymme seisomaan ylpeänä niiden takana. Pitkä kokemuksemme ja ammattitaitomme näkyvät jokaisessa tuotteessamme ja niistä löytyvät kaikki olelliset toiminnallisuudet ja ominaisuudet. Olemme varmoja, että tästä grillistä on sinulle iloa pitkäksi aikaa, kunhan vain muistat huoltaa ja puhdistaa grillisi tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Kaikkein laajin grillausvalikoima

Mustang on suomalaisen Tammer Brands Oy:n omistama tuotemerkki. Mustang tarjoaa kaikki grillamiseen tarvittavat laitteet, välineet, tarvikkeet ja varasat sekä laajan valikoiman tuotteita savustukseen ja pizzanpaistoon. Tunnemme grillauskulttuurin täydellisesti, joten voimme varmista, että saatavillas on juuri oikeat ja nykyaisimmat tuotteet. Mustang on siis ainoa merkki minkä tarvitset onnistuneeseen grillaukseen.

Asiakaspalvelu

Tammer Brands Oy,
puh. 03 252 1111
Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Finland

TAMMER
BRANDS | EST 1954

mustang-grill.com

FI



Lue käyttöohjeet läpi ennen grillin käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

Seuraaa meitä somessa



mustanggrill


MUSTANG

Sisällysluettelo

Kokoamisohjeet	3
Ennen asentamista	4
Turvallisuusohjeet ja varoitusset	38
Grillin sijoittaminen	38
Kaasuun liittyvät turvallisuusohjeet	38
Yleiset turvallisuusohjeet	39
Kaasun liittäminen grilliin	40
Tietoa nestekaasusta	40
Kaasuletkun asentaminen	40
Matalapainesäätimen asentaminen	41
Nestekaasun vuototarkastus	41
Grillin käyttäminen	42
Toimenpiteet ennen ensimmäistä käyttökertaa	42
Toimenpiteet ennen jokaista käyttökertaa	42
Grillin avaaminen	43
Polttimien sytyttäminen	44
Polttimien sytyttäminen tulitikulla tai pitkällä sytytimellä	44
Polttimien sammuttaminen	44
Liekkien tarkistaminen	45
Liekin vetäytyminen	45
Liekin leimahtelu	45
Grillin taittaminen kasaan	46

FI

Hyödyllisiä ohjeita	47
Yleisiä grillausohjeita	47
Marinadit	47
Ruoan tarttumisen välttäminen	47
Grillausopas lämpötiloihin	48
Grillin puhdistus ja varastointi	50
Grillausritilät ja -parilat	50
Rasvakuppi	50
Polttimet	51
Muut grillin osat	51
Säilytys	51
Vianmääritys	52
Takuu	53



Turvallisuusohjeet ja varoitukset

Käyttääessäsi tätä kaasugrilliä, olet velvoitettu lukemaan huolellisesti ja kiinnittämään huomiota tässä käyttöoppaassa oleviin varoituksiin ja turvallisuusohjeisiin ennen grillin käyttämistä. Tämä grilli on CE-merkitty olemassa olevien asetusten mukaisesti.

Merkkien selitykset:



VAARA!



HUOM!

Grillin sijoittaminen



Tämä grilli on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön, eikä sitä saa koskaan käyttää sisätiloissa tai suljetussa tilassa. Katso alta huomioitavat kohdat.

- Käytä grilliä vain ulkona.
- Älä käytä grilliä seinän vieressä, autotallissa, asuntoautossa tai -vaunussa, muussa suljetussa tilassa tai sisällä.
- Varmista että grillin ympärillä on vapaata tilaa vähintään metri jokaisella sivulla sekä grillin päällä.
- Varmista, että grillin läheisyystä löytyy sammutinpeite / käsisammuntin sekä ensiapupakkuus.
- Grilliä ei saa sijoittaa arkojen pintojen päälle tai läheisyyteen, koska grillistä voi normaalikäytössä roiskua ja valua rasvaa sekä marinadeja.
- Varmista, että grilli sekä kaasupullo on sijoitettu vaakasuoralle alustalle.

FI

Kaasuun liittyvät turvallisuusohjeet



Vain kaasusennusoikeudet omaava huolto- liike voi huoltaa ja säätää grillin pääventtiileitä, suuttimia sekä kaasuhanoja. Katso alta huomioitavat kohdat.

- Sulje kaasuntulo kaasupullolta aina käytön jälkeen, sekä irrota matalapainesäädin pullosta.
- Käsittele nestekaasusäiliötä varovasti, älä pudota tai kolauttele sitä. Älä varastoi nestekaasusäiliötä paikkaan, jossa lämpötila voi ylittää +50 °C.
- Tarkista kaasuletkun kunto aina ennen käyttöä.
- Tee vuototesti säännöllisesti ohjeiden mukaan. Vuototesti on tehtävä varsinkin silloin, kun grilli on pitkään käytämättä tai kun olet vaihtanut kaasupallon, paineensäätimen tai letkun.
- Jos tunnet voimakasta kaasun hajua, sulje kaasuntulo välittömästi sekä laita kaikki säätimet OFF asentoon. Tämän jälkeen avaa grillin kansia ja tee vuototesti ja korjaa liitokset. Jos et löydä viikaa, ole yhteydessä huolto- tai myyjäliikkeeseen.
- Älä koskaan tarkista kaasuvuotoa avotulella.
- Älä irrota kaasuletkua tai matalapainesäädintä, kun grilli on käytössä.

Yleiset turvallisuusohjeet



Grillin käyttäminen muuhun kuin suunniteltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa vaaraa ja grillin pienikin rakenteellinen muuttaminen on kaikilta osin kielletty. Katso alta huomiotavat kohdat.

- Seuraa kokoamisohjeita tarkasti ja huomio ettei kasaamisessa ei saa jättää osia kiinnittämättä. Jos ohjeita ei noudata tai osia on jäynti kiinnittämättä, voi ilmetä ongelmia käytössä. Grillin asianmukainen kokoaminen on käyttäjän vastuulla.
- Lue käyttöohjeet ennen grillin käyttöä, ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Grilli kuumenee käytön aikana, joten ole erityisen tarkkaavainen, jos ympärillä on lapsia, vanhuksia tai lemmikkejä.
- Grillin välittömässä läheisyydessä ei saa olla helposti syttyvä materiaalia, nesteitä tai grilliin kytkemätömiä kaasupulloja.
- Älä kumarru grillin päälle sytyttäässäsi sitä.
- Grilliä ei saa jättää varioimatta käytön aikana.
- Älä siirrä grilliä sen ollessa käytössä.
- Muista käyttää kuumutta kestäviä grillihanskoja käyttäässäsi grilliä.
- Huolehdi, että grillin pohja, rasvapelti, lämmönjakolevyt ja polttimet ovat puhtaita rasvasta ja marinadeista.
- Älä käytä grilliä, jos se ei toimi normaalisti.
- Älä anna lasten käyttää grilliä.
- Alkoholi, reseptiläkkeit ja kaikenlaiset pähitteet voivat vaikuttaa käyttäjän kykyyn käyttää grilliä turvallisesti ja asianmukaisesti.

FI

Kaasun liittäminen grilliin

Tietoa nestekaasusta

Ennen kuin voit ottaa grillin käyttöösi, sinun on hankitava nestekaasupullo, matalapainesäädin sekä kaasuletku. **Nämä eivät kuulu grillin toimitukseen.**

Nestekaasu on erittäin helposti sytytysvihainen aine, jota säilytetään paineistetuissa nestekaasupulloissa. Nestekaasupulloja löytyy 5 kg - 11 kg pulloina. Varmista että ostamasi pullo ei ole kolhiintunut tai ruosteessa eikä pullon venttiili ole vahingoittunut. Kuljeta aina nestekaasupulloja pystyasennossa hyvin kiinnitetynä. Kotitalouskäytössä kaasupullon koko saa olla maksimissaan 615 mm korkea ja halkaisijaltaan 310 mm.

Kaasu ohjataan pullolta grilliin matalapainesäätimen ja letkun avulla. Matalapainesäätimen ansiosta kaasu virtaa grillille tasaisesti.

! **Pulloon liitettävä paineensäädin ei saa olla säädettyä ja säätimen käyttöpaineen tulee olla 30 mbar.**


! **Kaasuletkun pituus saa olla maksimissaan 1,2 m ja halkaisija maksimissaan 10 mm (Huom. Ruotsissa max 8 mm).**

i **Paineensäädin tulee olla valmistettu standardin EN16129 mukaisesti. Paineensäätimessä käyttöpaine on merkity nominaalipaineen mukaisesti 29 mbar.**

i **Kaasuletku tulee olla valmistettu standardin EN16436 mukaisesti.**



Kaasuletkun asentaminen

1. Tarkista kaasuletkun kunto.
2. Varmista, että kaikki grillin säätönupit ovat OFF asennossa.
3. Varmista, että grillin letkuistukka on kunnolla kiinni (A).
4. Työnnä kaasuletku letkuistukkaan mahdollisimman pitkälle ja tiiviisti (B).
5. Kiristä letku kiinni grillin letkuistukkaan letkuklemmarilla (C).
6. Työnnä kaasuletkun toinen pää matalapainesäätimen letkuistukkaan (D).
7. Kiristä letku kiinni painesäätimen istukkaan letkuklemmarilla (E).

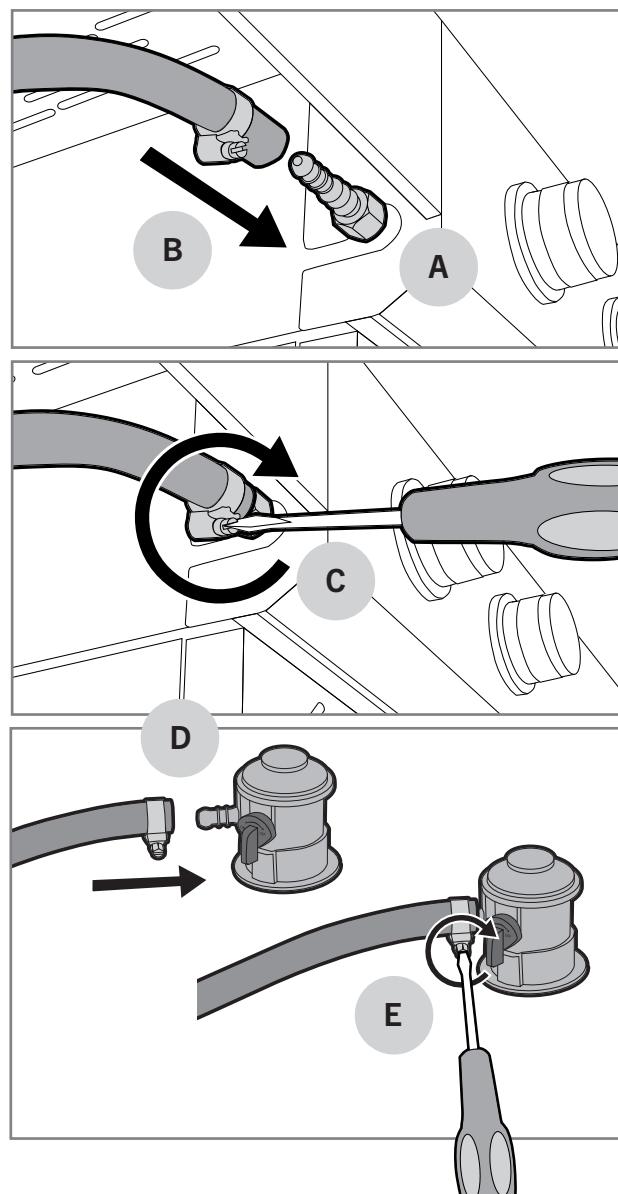

Matalapainesäätimen asentaminen

1. Tarkista matalapainesäätimen kunto.
2. Kiinnitä matalapainesäädin kiinni pulloon vetämällä lukitusrengasta ylöspäin (A) ja samalla painamalla säädin kaasupulloon (B).
3. Varmista kiinnitys vetämällä säätimestä voimakkaasti ylöspäin.
4. Avaa kaasuntulo säätimestä hitaasti, jotta paine tasaantuu (C).

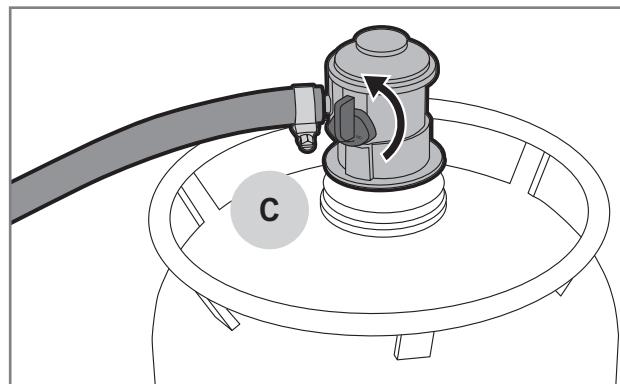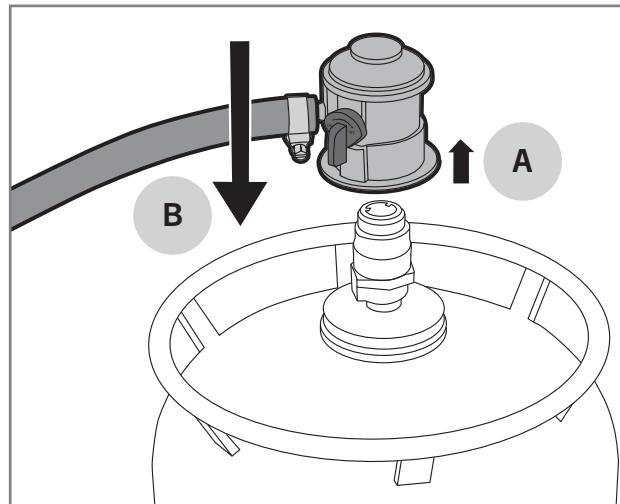



Nestekaasun vuototarkastus

Vuototarkastus täytyy tehdä aina kun vaihdetaan uusi kaasupullo, paineensäädin tai kaasuletku. Tarkastus pitää tehdä myös säännöllistä vuosittain ja varsinkin pidempien varastointitaukojen jälkeen. Tee vuototarkastus alla olevan ohjeen mukaan:

1. Avaa grillin kansi ja varmista että kaikkien polttimien säätimet ovat OFF asennossa.
2. Avaa matalapainesäädin.
3. Kastele kaikki venttiilit, letkuliitokset, säätimen kiinnitykset, kaasupallon liitännät ja hitsaussuomat saippualiuoksella (30 % astianpesuainetta tai nestesaippuaa ja 70 % vettä). Kastelun voit tehdä joko harjaamalla tai suihkepullolla.
4. Tarkkaile huolellisesti, ilmestyykö mihinkään kuplia. Kuplat ilmaisevat kaasuvuodon.
5. Kuplien syntyessä, sulje kaasuntulo ja kiristä liitoksia niistä kohdista, jossa kuplia ilmaantuu.
6. Jos kuplia ilmaantuu letkun keskellä tai kaasuplossa, vaihda osa uuteen.
7. Avaa kaasuntulo ja tee vuototarkistus uudestaan.
8. Huuhtele saippuavesi pois puhtaalla vedellä ruostumisen ehkäisemiseksi.

Älä käytä grilliä, jos et saa kaasuvuotoja korjattua. Tällöin irrota paineensäädin kaasupulosta ja ole yhteydessä huolto- / myyjäliikkeeseen.

FI

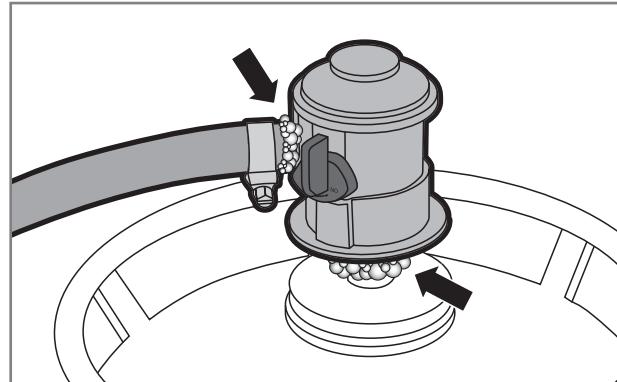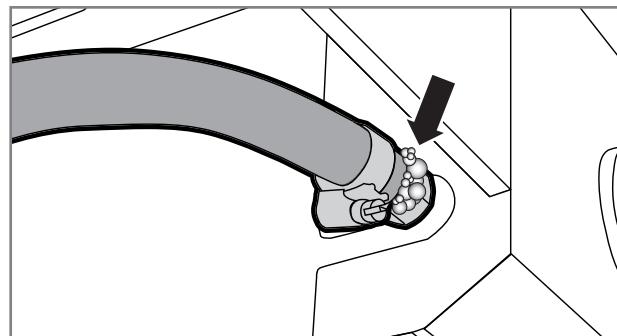

Grillin käyttäminen

Toimenpiteet ennen ensimmäistä käyttökertaa

Vuototarkistuksen jälkeen grillistä täytyy polttaa tehtaan varastorasvat pois ennen kuin grilli on käytövalmis. Varastorasvojen polto tapahtuu alla olevan ohjeen mukaan:

1. Avaa grillin kansi ja sytytä kaikki polttimet sytytysohjeiden mukaisesti.
2. Aseta polttimet -teholle ja käytä niitä 5 minuuttia kansi auki.
3. Sulje kansi ja käytä polttimia vielä 10 minuuttia -teholla.
4. Käännä polttimet OFF asentoon ja sulje kaasun tuloluukku.
5. Anna grillin jäähdytä 15 minuuttia.
6. Puhdista grillin parilat ja ritolät grillinpuhdistusharjalla.
7. Öljiä grillin parilat ja ritolät ruokaöljyllä.



Varastorasvojen polttamisen aikana grillistä saattaa tulla epämiellyttäävää savua. Tämä on normaalista ja savu häviää, kun varastorasvat ovat palaneet.

FI



Toimenpiteet ennen jokaista käyttökertaa





Grillin turvallinen ja asianmukainen käyttö edellyttää muutamia tarkistusta ennen jokaista käyttökertaa. Käy alta löytyvä tarkistuslista huolellisesti läpi:

1. Tarkista, että grilli on sijoitettu oikein ja grillin väliittömässä läheisyydessä ei ole helposti syttyviä materiaaleja tai nesteitä.
2. Tarkista, että kaasuletkussa ei ole halkeamia eikä repeytymiä (A).
3. Tarkista, että matalapainesäädin on kunnolla kiinni (B).
4. Tarkista, että grillin pohja, rasvapelti, lämmönjakoleyty ja polttimet ovat puhtaita rasvasta ja marinadeista. Näin estät rasvapalojen syntymisen.
5. Tarkista, että polttimien reiät eivät ole hyönteisten pesien tai seittien peitossa (C).
6. Tarkista, ettei grilliharjojen harjaksia löydy grillausritilöistä tai -pariloista.



Älä käytä grillia, jos kaasuletku on vahingoittunut tai grillistä puuttuu osia.

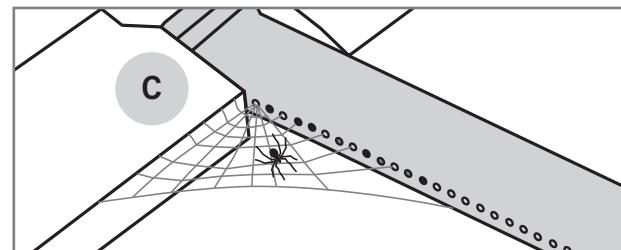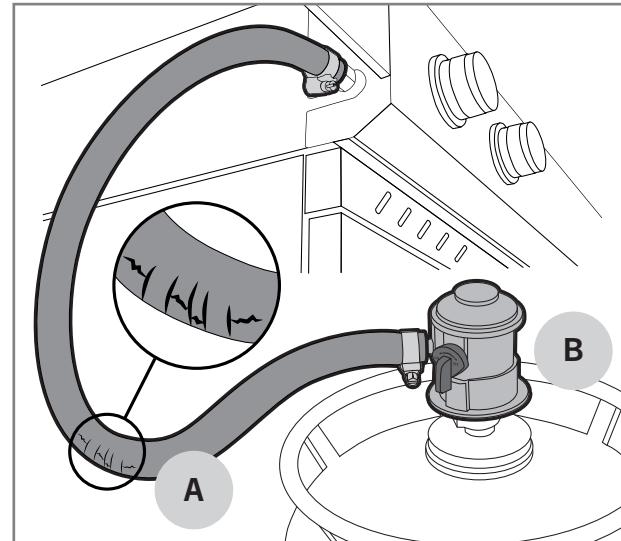

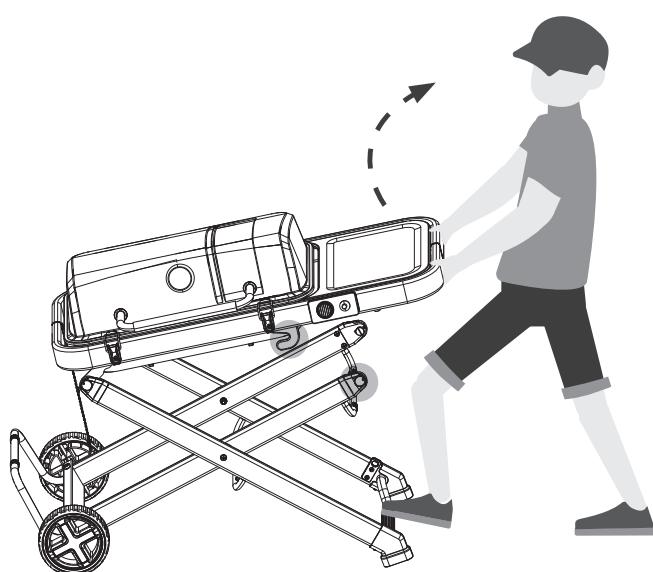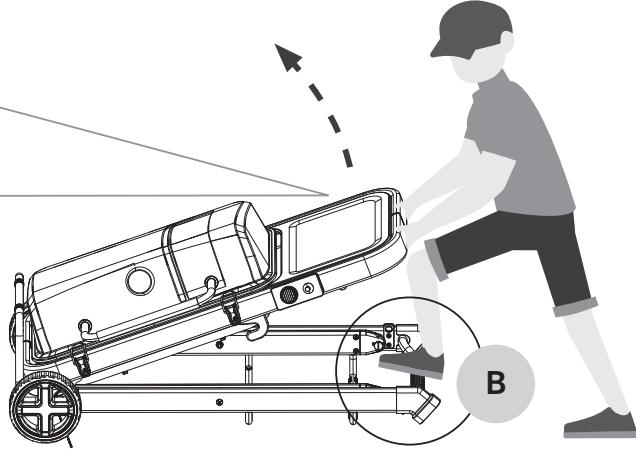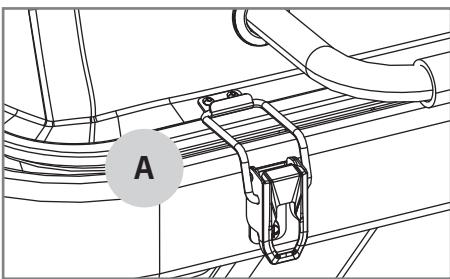
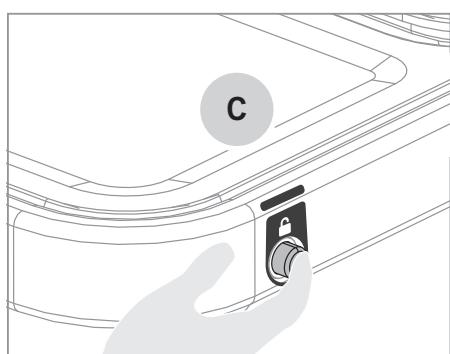


FI

Grillin avaaminen

Tämä grilli on taitogrilli, joten se on helppo säilyttää pienessä tilassa ja kuljettaa mukana eri paikkoihin. Nän avaat grillin:

1. Varmista, että grillin kanssi on suljettu ja lukittu (A), ennenkuin avaat grillin.
2. Aseta jalka pidikkeelle (B).Pidä jalas avulla grilli paikoillaan avaamisen ajan.
3. Tartu molemmin käsin grillin pöytälevyn.
4. Paina lukituksen avaus -nappia (C) oikealla kädelä.
5. Vedä grilliä molemmin käsin ylöspäin ja itseesi päin, kunnes grilli lukittuu paikoilleen (D).
6. Aseta rasvakuppi paikoilleen (E) ennenkuin aloitat grillin käytön.

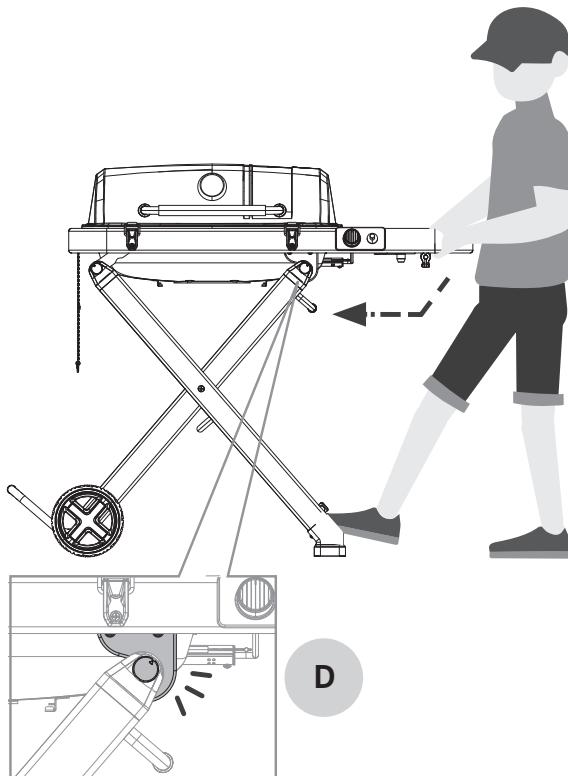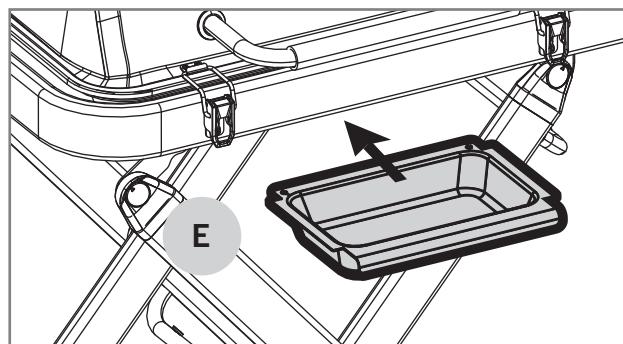

Polttimien sytyttäminen

Polttimen sytyttäminen tapahtuu seuraavalla tavalla:

1. Avaa grillin kansi.
2. Avaa kaasun tulo matalapainesäätimestä.
3. Paina polttimen säätonuppi pohjaan (A) ja käänää se -teholle.
4. Paina sytytysnappia (B).
5. Kun poltin on syttynyt, säädä polttimen liekki sopivalle teholle ja alueen väliin.



Jos poltin ei syty, käänää säädin OFF asentoon ja odota viisi minuuttia ennen kuin yrität sytyttämistä uudelleen. Jos et saa poltinta syttymään piezo-sytyttimellä, voit yrittää polttimen sytyttämistä pitkällä tulitikulla tai pitkällä sytytimellä.

Polttimien sytyttäminen tulitikulla tai pitkällä sytytimellä

1. Avaa grillin kansi.
2. Avaa kaasun tulo matalapainesäätimestä.
3. Sytytä pitkä tulitikku tai pitkä sytytin. Voit hyödyntää grillin mukana tullutta tulitikunpidikettä.
4. Paina polttimen säädintä ja käänää se -teholle.
5. Vie pitkä tulitikku tai pitkä sytytin noin sentin päähän polttimesta.






Jos poltin ei syty viiden sekunnin kuluessa, käänää säädin OFF asentoon ja yritä löytää ratkaisu ongelmanratkaisutaulukosta.

Polttimien sammuttaminen


1. Sammuta kaasuntulo matalapainesäätimestä, näin varmistat, ettei kaasua jää grilliin tai kaasuletkuun.
2. Käänää säätonuppi OFF asentoon (C).
3. Sulje grillin kansi.
4. Irrota paineensäädin kaasupullossa.

FI

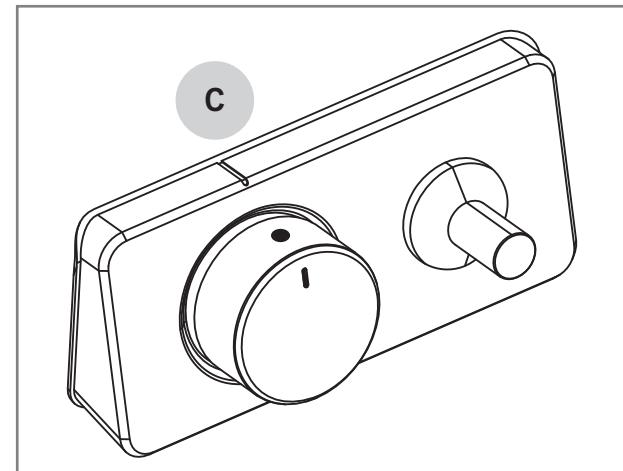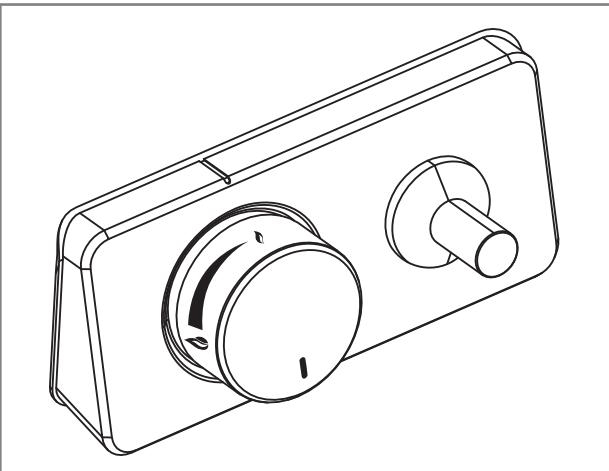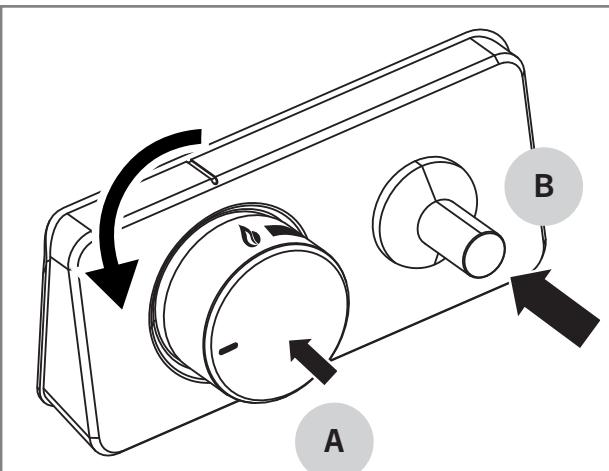

Liekkien tarkistaminen

Tarkista liekki aina kun sytytät grillin. Polttimet on valmiiksi tehtaalla optimaisesti säädetty, mutta polttimien pienet reiät houkuttelevat hyönteisiä pesimään ja tekemään seittejä polttimiin. Kun polttimet palavat kunnolla, vain liekin kärki lepattaa välillä keltaisena (A) ja liekin väri muuttuu alas päin mentäessä vaaleansinisestä (B) tummansiniseen (C).

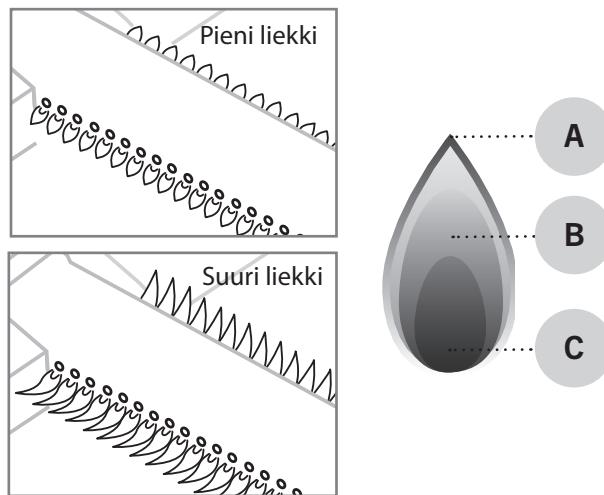

i Jos liekki ei pala kunnolla, tarkista ja puhdista poltin. Jos poltin on vahingoittunut, on se vaihdettava uuteen ennen käyttöä.

Liekin vetäytyminen

Tuulisella ilmalla, tuuli voi painaa liekin pois polttimista ilmanottoaukolle, jolloin liekki palaa ohjauspaneelin alla. Tämä voi vahingoittaa ohjauspaneelin, säätonupit ja grillin venttiilit. Liekin vetäytyminen aiheuttaa myös epämääristä ääntä, eli jos kuulet ylimääristä kohinaa tai röpötystä niin toimi seuraavasti:

1. Sammuta kaasuntulo matalapainesäätimestä.
2. Käännä kaikki säätimet OFF asentoon.
3. Avaa grillin kansi.
4. Irrota paineensäädin kaasupullossa.
5. Siirrä grilli suojaissampaan kohtaan.

i Liekin vetäytymisestä aiheutuneet vahingot grillissä eivät kuulu takuuun piiriin.

Liekin leimahtelu

Liekkin vähäinen leimahtelu on normaali ilmiö kaasugrilliä käytäessä ja se myös lisää ruoja makua. Jos leimahtelu syntyy paljon, kasvattaa se grillin sisälämpötilaa ja lisää rasvan tippumista grillattavista ruoista. Nämä taas lisäävät rasvapalon riskiä. Tästä syystä leimahtelu pyritään ehkäisemään ennakkoon tehtävällä toimenpiteillä:

1. Poista ylimäärisen rasvan lihasta ennen grillaa-mista.
2. Pyri kypsentämään lihat oikeassa lämpötilassa.
3. Varmista, että rasvapellillä ei ole ylimääristä rasvaa tai ruuanpaloa.
4. Varmista, että lämmönjakolevyt ovat puhtaat rasvasta.
5. Grillaa kansi suljettuna aina kun se on mahdol-lista.








i Grillatessa kansi suljettuna, grillin lämpötila on tasaisempi ja kaasua kuluu vähemmän. Suljettu kansi auttaa myös pitämään kosteuden grillin sisällä, jolloin ruuat eivät kuivu niin helposti.

FI

Grillin taittaminen kasaan

Tämä grilli taittuu kasaan ja se on helppo sekä säilyttää pienessä tilassa, että kuljettaa mukana eri paikkoihin. Huomioi nämä kohdat, ennen kuin taitat grilliin kasaan:

1. Puhdista grilli ensin huolellisesti ohjeiden mukaisesti.
2. Poista rasvakuppi grillistä (A) ja puhdista se. Voit säilyttää puhdistetun rasvakupin grillin sisällä.
3. Varmista, että grillin kansi on suljettu ja lukittu (B).
4. Aseta jalka pidikkeelle (C).Pidä jalani avulla grilli paikoillaan taittamisen ajan.
5. Tartu molemminkin käsin grillin pöytälevyn.
6. Vedä grilliä itseesi päin, jotta grillin lukitus vapautuu (D).
7. Taita grilli kasaan, kunnes grillin lukitus naksahdattaa paikoilleen.
8. Grilliä on helppo kuljettaa taitettuna ja sitä voidaan säilyttää pystyasennossa.

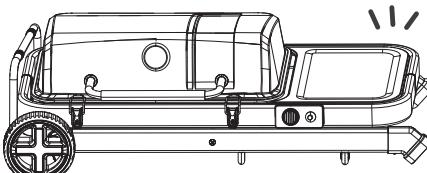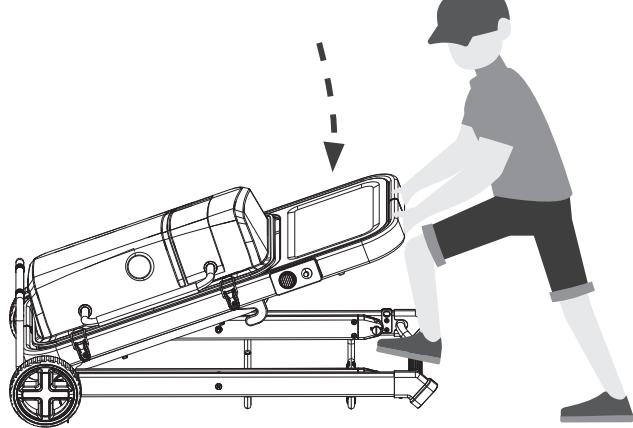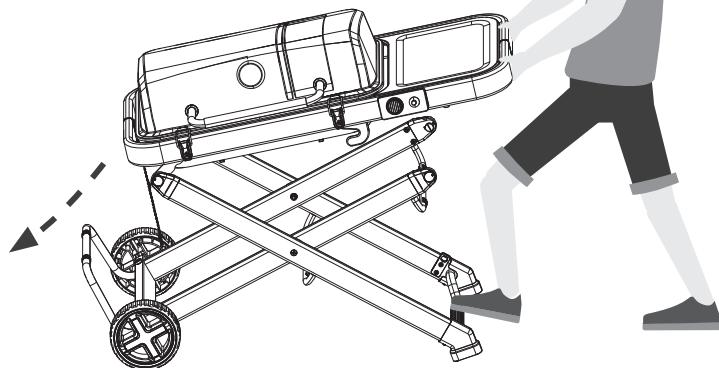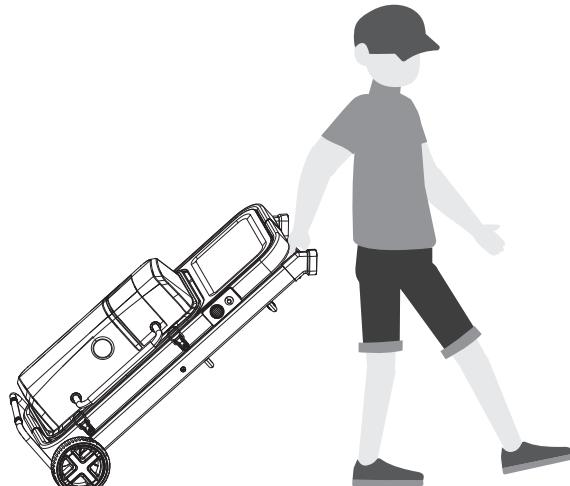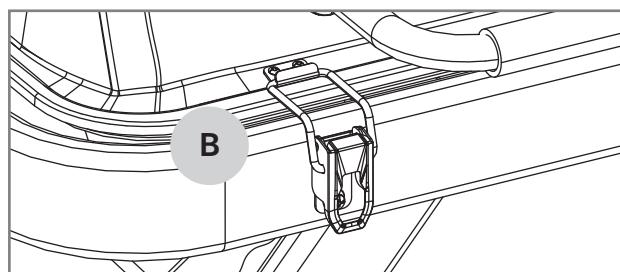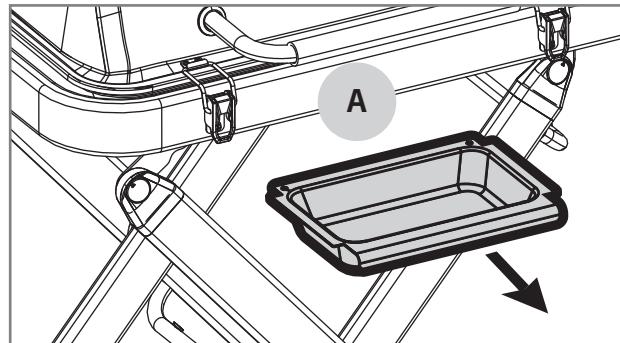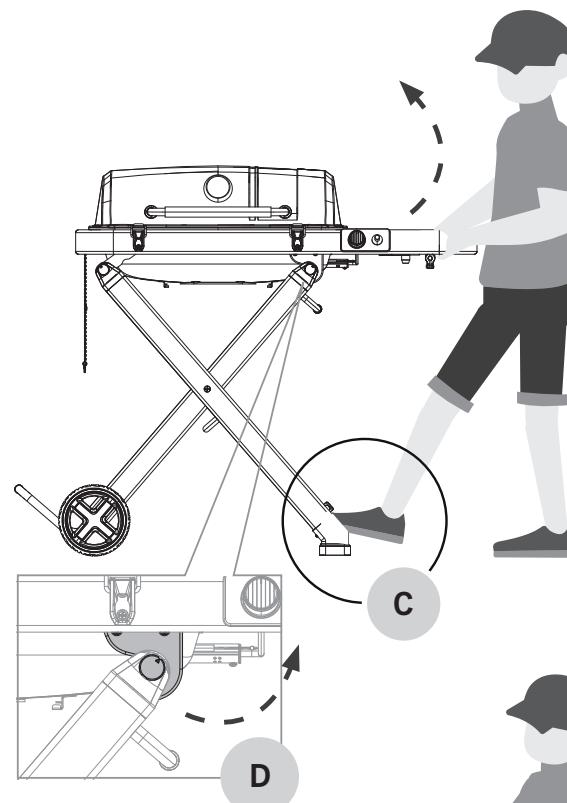

Hyödyllisiä ohjeita

Yleisiä grillausohjeita

Grillaaminen on hyvin helppoa ja rentouttavaa, kunhan muistat muutaman pienen asian ja hyödynnät näitä yleisiä grillausohjeita:

- **Grillin täytyy kuumeta kunnolla.** Kun grillin parilat ja ritolät ovat kunnolla kuumentuneet, ruuan tarttuminen vähentyy ja ruokiin syntyy kunnollinen paistopinta.
- **Älä grillaa likaisilla välineillä.** Vanhat marinadit ja ruuan jäät tarttuvat helposti ritolään ja grillattavaan ruokaan. Puhdista grillin ritolät ja parilat aina jokaisen käyttökerran jälkeen. Näin ne ovat valmiina seuraavaa käyttökertaa varten.
- Varmista, että kaikki tarvittavat työvälineet, mausteet ja marinadit sekä astiat ovat lähettyvillä ennen grillaamisen aloittamista.
- **Grilla mahdollisimman paljon kansi kiinni.** Kansi kiinni grillatessa grillin lämpötila ei laske turhaan ja grillausajat lyhenevät.
- **Käännä lihoja mahdollisimman vähän**, yksi kerta riittää. Kun ruoka saa olla rauhassa tarpeeksi kauan grillausparilalla / -ritilällä, pintaan muodostuu kaunis ruskistunut pinta.
- **Lämpömittari avaksi!** Liian pitkä grillausaika kuivattaa ruuan ja pilaa makunautinnon. Parhaaseen tulokseen pääset, kun hankit avuksesi lihalämpömittarin.
- **Anna lihan vetäytynä 10–20 minuuttia** ennen lihan leikkaamista / ruokailua. Lihan vetäytyessä lämpötila tasaantuu ja lihasnestettä ei irtoa niin paljon leikatessa.

Marinadit

Marinadien käyttö on hyvin yleistä grillauksessa ja niihin tehtävä on maustaa grilliruoka halutun mukiseksi. Marinadit aiheuttavat kuitenkin myös ruuan palamista kiinni ritolöihin ja pariloihin. Samoin öljyiset marinadit voivat valua polttimien päälle ja aiheuttavat tarpeettonta liekin leimahtelua tai jopa rasvapalon. Näillä muutamalla vinkillä pienennät marinadeista aiheutuvia ongelmia:

1. Pyri pyyhkimään ylimääräinen marinadi pois ruuista ennen grilliin laittoa.
2. Jos lisääät marinadia grillauksen aikana, käytä aina grillisutia. Marinadia ei saa kaataa suoraan pullossa ruuan päälle.
3. Hyödynnä grillauksen aikana mieluummin kuiva-marinadeja.



Älä käytä raaka marinoinnista jäänyttä marinadia valmiiden ruokien marinoimiseen. Koska tällöin raa`an lihan bakteerit siirtyvät valmiiseen ruokaan.

FI

Ruoan tarttumisen välittäminen

Ruuan tarttuminen grilliritilään / -parilaan on hyvin tuttu ilmiö grillajille. Tässä muutama vinkki, joilla voit välittää ylimääräisen tarttumisen:

1. Muista esilämmittää grilli riittävän kuumaksi.
2. Puhdista grillausritilät ja -parilat ennen ruokien lisäämistä grilliin.
3. Sivele grillausalta ja grillattava ruoka öljyllä ennen grilliin laittoa.
4. Älä käännä grillattavia ruokia liian nopeasti, annan niiden paistopinnan valmistua kunnolla.

Grillausopas lämpötiloihin

Alla listattuna ohjeelliset grillausajat ja lämpötilat useimmille raaka-aineille. Tuuli, vesisade, ulkoilman lämpötila ja grillin puhtaus voivat vaikuttaa grillausaikaan.



Nauta

Ainesosa	Paksuus / paino	Grillausmenetelmä	Grillausaika
Sisä- / ulkofileepihvi	n. 2 cm	Suora korkea lämpö	2,5 – 3,5 min / puoli
Sisä- / ulkofileepihvi	n. 5 cm	Suora korkea lämpö Epäsuora keskilämpö	2,5 min / puoli 8 – 10 min
Kokonainen sisäfilee	n. 1,5 kg	Suora korkea lämpö Epäsuora keskilämpö	3 min / puoli 20 – 30 min
Paisti	n. 1,5 kg	Suora keskilämpö Epäsuora keskilämpö	3 – 4 min / puoli 30 – 40 min
Hampurilaispihvi	n. 2 cm	Suora korkea lämpö	2 – 3 min / puoli
Sisälämpötila			
Raaka – melkein raaka		47 – 51 °C	
Medium		52 – 58 °C	
Melkein kypsä - kypsä		59 – 66 °C	

Fl



Porsas

Ainesosa	Paksuus / paino	Grillausmenetelmä	Grillausaika
Fileepihvi, kyljys	n. 2 cm	Suora korkea lämpö	2 – 2,5 min / puoli
Sisäfilee	n. 600 g	Suora korkea lämpö Epäsuora keskilämpö	3 min / puoli 20 – 30 min
Grillikylki / ribs	n. 1,5 kg	Epäsuora keskilämpö Suora korkea lämpö	60 – 90 min 4 min / puoli
Kasslerpihvi	n. 3 cm	Suora keskilämpö Epäsuora keskilämpö	2,5 – 3 min / puoli 15 – 20 min
Raaka-makkara	n. 400 g	Suora matala lämpö	2 – 3 min / puoli
Sisälämpötila			
Kypsä filee		65 – 70 °C	
Kypsä muut ainesosat		65 – 70 °C	



Kana ja kalkkuna

Ainesosa	Paksuus / paino	Grillausmenetelmä	Grillausaika
Rintafilee	n. 200 g	Suora keskilämpö	5 – 6 min / puoli
Koipireisi	n. 120 g	Suora keskilämpö	5 – 6 min / puoli
Wingsit	n. 500 g	Suora keskilämpö Epäsuora keskilämpö	6 – 10 min 30 – 40 min
Kokonainen broileri	n. 900 g	Epäsuora keskilämpö	60 – 75 min
Sisälämpötila			
Kypsä		75 °C	

Kala

Ainesosa	Paksuus / paino	Grillausmenetelmä	Grillausaika
Ohut filee	n. 200 g	Suora keskilämpö	2 – 3 min / puoli
Paksu filee	n. 120 g	Suora keskilämpö	5 – 6 min / puoli
Kokonainen kala	n. 500 g	Epäsuora keskilämpö	20 – 30 min
Sisälämpötila			
Rosee		45 – 50 °C	
Täysin kypsä		55 – 60 °C	



Vihannekset

Ainesosa	Paksuus / paino	Grillausmenetelmä	Grillausaika
Kypsä maissi		Suora keskilämpö	6 min
Tomaatti		Suora keskilämpö	6 min / puoli
Parsa		Suora keskilämpö	3 – 5 min
Perunaviipaleet		Suora keskilämpö Epäsuora keskilämpö	5 – 8 min 10 – 15 min
Raaka peruna		Epäsuora keskilämpö	45 – 60 min

Fl

Grillin puhdistus ja varastointi

Grillin käyttöikä pitenee huomattavasti, kun huolehdit grillin puhdistuksesta ja huolloista säännöllisesti. Jos grilli ei kuumene tarpeeksi tai ruoka jää helposti kiinni pariloihin, niin grilliä ei ole puhdistettu tai huollettu ohjeiden mukaisesti. Tee seuraavat puhdistustoimenpiteet jokaisen käytökerran jälkeen.

Grillausritilät ja -parilat

Jos grillausritilöihin / -pariloihin on jäänyt ruokaa tai marinadeja kiinni niin toimi seuraavalla tavalla:

1. Varmista että grilli on sammutettu.
2. Poista irtoruoka ja rasva pois pinnoilta esim. talouspaperilla.
3. Sytytä grilli ohjeiden mukaan ja säädä polttimet -teholle.
4. Sulje kansi ja anna grillin kuumentua 5–10 minuuttia.
5. Sammuta grilli ja avaa kansi.
6. Anna grillin jäähtyä noin 10 minuuttia.
7. Harjaa palanut ruoka ja lika pois grilleihin tarkoitettulla puhdistusharjalla (A).
8. Öljiä puhdistetut grillausritilät ja -parilat ruo-kaöljyllä esim. talouspaperilla tai grillisudilla.


FI

i Älä käytä puhdistukseen hitsauskäyttöön tarkoitettua teräsharjaa, se voi rikkota grillin pinnat. Tällaisen teräsharjan aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuuun piiriin.

Rasvakuppi


Yleisimmin rasvapalojen syy on likainen rasvakuppi. Mikäli rasvakupissa näkyi ruuan paloja tai marinadeja, on rasvakuppi heti puhdistettava seuraavalla tavalla:

1. Varmista että grilli on sammutettu.
2. Poista rasvakuppi grillistä.
3. Kaavi irtoruoka ja rasva pois hyödyntämällä grillin puhdistusharjan kaavinosa tai muovilastaa.
4. Pese rasvakuppi miedolla astianpesuaineella.
5. Kuivaa ja aseta puhdistettu rasvakuppi takaisin grilliin.

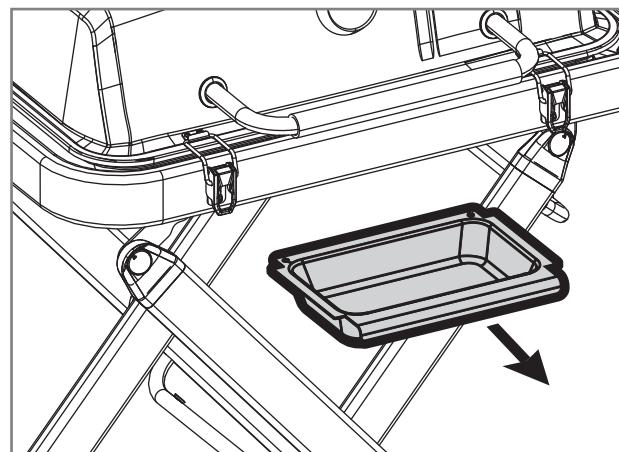

i Jos taitat grillin kasaan, älä aseta rasvakuppiä takaisin omalle paikalleen, vaan säilytä se grillin sisällä.


i Älä pese rasvakuppia astianpesukoneessa.

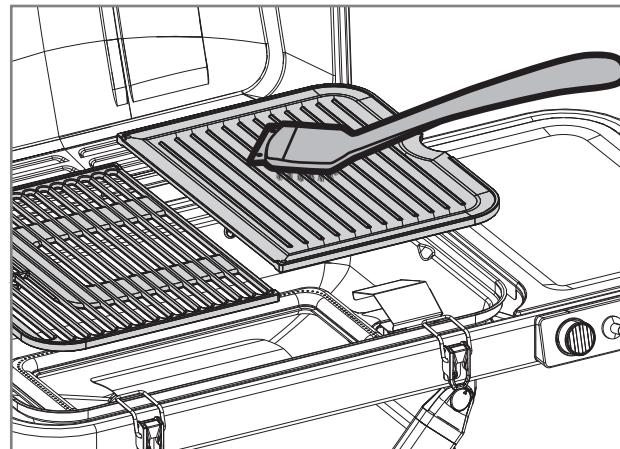

Polttimet

Grillin polttimet ovat grillin toiminnan ja kuumenemisen kannalta tärkeimmät, joten niiden puhtaus ja kunto on tarkistettava säännöllisesti. Polttimet ovat irrotettava ja tarkistettava vähintään kaksi kertaa vuodessa, varsinkin keväällä talvisäilytyksen jälkeen, tai muun pitkän säilytyksen jälkeen. Polttimien pienet reiat houkuttelevat hyönteisiä ja hämähäkkejä tekemään pesiä polttimiin. Nämä tukokset aiheuttavat epätasaisen ja epäpuhtaan liekin. Tukokset voivat aiheuttaa liekin palamisen kaasuputken ulkopuolella, joka taas vahingoittaa vakavasti grilliä. Polttimien puhdistus tapahtuu seuraavasti:

1. Varmista että grilli on sammutettu.
2. Poista grillausritilät / -parilat.
3. Käytä polttimien pintojen puhdistukseen grillien messinkistä puhdistusharjaa.
4. Varmista että polttimien reiat ovat avoinna ja puhtaat. Apuna voit käyttää esim. ohutta rautalankaa.
5. Jos poltin on vahingoittunut ja tai pahasti ruosnut, vaihda se uuteen välittömästi.
6. Tarkista samalla, että venttiilin suutin on puhdas ja ehjä.

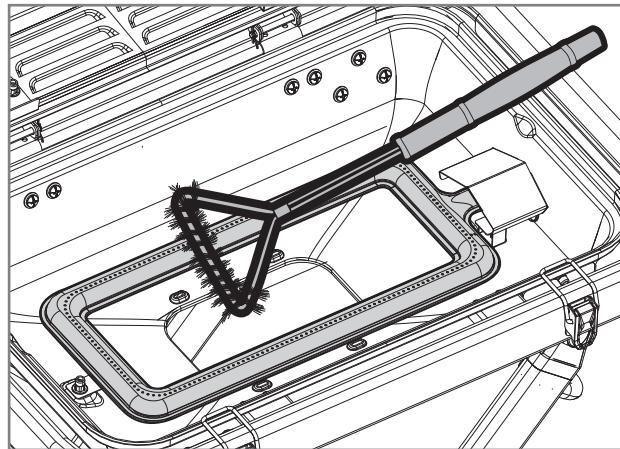

Muut grillin osat

Grillissä on edellä mainittujen osien lisäksi paljon muita teräsosia, jotka tätyy myös puhdistaa säännöllisesti. Näihin osiin voi hyödyntää seuraavia yleisohjeita:

1. Puhdista grillin teräsosat Mustang grillin puhdistusnesteellä, Mustang rosterin puhdistusnesteellä tai miedolla astianpesuaineella ja puhdistusliinalla.
2. Muista kuivata puhdistetut osat huolellisesti.

3. Ohjauspaneelit ja varoitustekstipintojen puhdistukseen ei saa käyttää pesuaineita, koska ne voi irrotaa tekstit tai muut turvamerkinnät.
4. Puhdista kaikki grillin ulkopinnat vähintään kolme kertaa vuodessa, jotta lika ei pääse pintymään pintoihin.
5. Testaa aina uuden puhdistusaineen soveltuutta huomaamattomaan kohtaan.

i Kloori ja suola saattavat aiheuttaa grillin ruostumista. Joten jos grillin käyttöpaikka on meren tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä, on grillin puhdistus tehtävä viikoittain.


Säilytys

Tätä grilliä voidaan säilyttää kasassa ja myös pystyasennossa. Säilytä grilli seuraavalla tavalla:

1. Puhdista grilli käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
2. Poista rasvakuppi grillistä ja puhdista se. Säilytä rasvakuppi grillin sisällä.
3. Irrota matalapainesäädin kaasupullossa.
4. Tarkista, että kansi on lukittu paikoilleen.
5. Taita grilli kasaan.
6. Voit säilyttää grillin pystyasennossa esim. varastossa tai katoksen alla.
7. Säilytä kaasupullo aina ulkona ja varmista, että kaasupullo ei pääse altistumaan kuumuudelle tai auringonpaisteelle.

i Älä säilytä grilliä niin että katolta tippuva lumi pääsee tipahtamaan grillin päälle. Lumen ja jään aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

FI

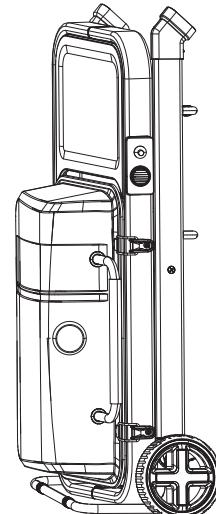

Vianmääritys

Kaikissa grilleissä voi tulla toimintahäiriöitä. Nämä häiriöt ovat yleensä helposti korjattavissa. Mikäli et löydä vastausta ongelmaasi alta löytyvästä kaaviosta, ole yhteydessä myyjäliikkeeseen.

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kaasua ei virtaa	Matalapainesäädin on kiinni	Aava kaasuntulo paineensäätimen säätimestä
	Matalapainesäädin ei ole kunnolla kiinni kaasupullossa	Irrota matalapainesäädin ja laita se uudelleen huolellisesti kiinni
	Kaasuletku tai paineensäädin on viallinen	Vaihda kaasuletku tai paineensäädin ja tee vuototesti
Poltin ei syty paristotoimisella piezolla	Paristo on loppunut tai sitä ei ole asennettu	Vaihda paristo
	Sytyttimen johdot ovat irronneet tai ne on kytketty väärin	Tarkista liitännät ja kytke johdot uudestaan
	Sytytin on viallinen	Vaihda sytytin
Poltin ei syty tulitikulla tai sytyttimellä	Polttimen reiät ovat tukossa	Puhdista polttimet ohjeiden mukaan
	Polttimet eivät ole kunnolla kiinni venttiileissä	Tarkista polttimien asennus ja kunto
Grilli ei lämpene kunnolla	Polttimien ilmanotto on estynyt	Tarkista ja puhdista polttimet
	Kaasua on liian vähän	Vaihda kaasupullo uuteen
	Kaasuntulo on estynyt	Tarkista että kaasuletku on ehjä ja ei ole mutkalla
Liekki on epätasainen tai palaa täysin keltaisenä tai savuttaa	Polttimet eivät saa tarpeeksi ilmaa	Puhdista polttimet ohjeiden mukaan
	Polttimien pinnassa on jäähdytänyttä ruokaa, suolaa tai marinadeja	Puhdista polttimet ohjeiden mukaan
Runsaasti liekin leimahtelua tai liian korkea lämpötila	Liian paljon rasvaa ja marinadeja ruuan pinnassa	Pyyhi ylimääräinen rasva pois
	Lämmönjakolevyt tai rasvapelti on liian likainen	Puhdista lämmönjakolevy tai rasvapelti ylimääräisestä ruuasta tai rasvasta
Liekki ei pysy pääällä	Liian kova tuuli	Siirrä grilli tuulelta suojaan
	Kasu on vähissä	Vaihda kaasupullo
Liekkejä näkyy polttimien ulkopuolella	Tukoksia polttimissa	Tarkista ja puhdista polttimet
	Kova tuuli	Siirrä grilli tuulelta suojaan
Paineensäädin surisee / humisee	Kuuma ulkolämpötila	Ei aiheuta toimenpiteitä. Ohimenevä tilanne
	Täysi kaasupullo	



Takuu

Mustang -kaasugrilleillä ja sen osilla on vähintään 24 kk valmistus- ja materiaalitakuu. Takuuehdossa on kuitenkin mallikohtaisia eroja, joten ajantasaiset takuuehdot ja -ajat löydät verkkosivuiltamme

mustang-grill.com

Kaikkien takuuasioiden hoitoon tarvitset ostokuitin, josta ostopaikka ja ostopäivä pystytään toteamaan.

FI



MUSTANG

SV

Monterings- och bruksanvisning

Välkommen med till Mustangs grillvärld

Vi tackar dig för att du har valt Mustang-grillen. Mustang vill fungera som din grillkompis och säkra att du får livets grillupplevelse. Mustang uppstod ur önskan av att njuta av avkopplande matlagning tillsammans med familj eller vänner och vi vill erbjuda dig samma tanke.

Mustang-grillar och tillbehör har planerats och fulländats med omsorg så att vi kan vara stolta över dem. Vår långa erfarenhet och expertis syns i våra produkterna och de har alla väsentliga funktioner och egenskaper. Vi är säkra att den här grillen glädjer dig länge, så länge du kommer ihåg att underhålla och rena grillen i enlighet med anvisningar i den här bruksanvisningen.

Det bredaste grillningssortimentet

Mustang är ett varumärke som ägs av finska Tammer Brands Oy. Mustang erbjuder all utrustning, tillbehör och reservdelar som behövs i grillning, samt ett brett sortiment av produkter för rökning, och lagning av pizza. Vi känner grillkulturen utan och innan så att vi kan försäkra att vi erbjuder dig de rätta och mest moderna produkterna. Mustang är alltså det enda varumärket som du behöver för att lyckas i grillning.

Kundtjänst

Tammer Brands Oy,
tfn + 358 3 252 1111
Viinikankatu 36,
33800 Tammerfors, FINLAND

TAMMER
BRANDS | EST 1954

mustang-grill.com

SV



**Läs bruksanvisningarna innan du använder
grillen och förvara dem för kommande behov.**

Följ oss i de sociala medierna



mustanggrill


MUSTANG

Innehållsförteckning

Monteringsanvisningarna	3
Innan montering	5
Säkerhetsanvisningar och varningar	58
Att placera grillen	58
Säkerhetsanvisningar för gas	58
Allmänna säkerhetsanvisningar	59
Anslutning av gasen till grillen	60
Information om gasol	60
Att installera gasslangen	60
Att installera lågtrycksreglaget	61
Att utföra läckagetestet	61
Användning av grillen	62
Åtgärder innan den första användningen	62
Åtgärder före varje användning	62
Höjer upp grillen	63
Tändning av brännaren	64
Att tända brännarna med en tändsticka eller en tändare med långt skaft	64
Att stänga av brännaren	64
Att kontrollera lågor	65
Lågorna drar	65
Lågorna flammar upp	65
Vikning av grillen	66

SV

Nyttiga tips	67
Allmänna tips för grillning	67
Marinader	67
Att förhindra maten att fastna	67
Grillningsguide om temperaturer	68
Rengöring och förvaring av grillen	70
Grillgallrar och -halstrar	70
Fettbehållare	70
Brännare	71
Övriga delar i grillen	71
Förvaring	71
Felsökning	72
Garanti	73

SV

⚠️ Säkerhetsanvisningar och varningar

När du använder grillen är du skyldig att noggrant läsa och observera varningar och säkerhetsanvisningar i den här bruksanvisningen innan du använder grillen. Den här grillen är CE-märkt i enlighet med de existerande bestämmelserna.

Teckenförklaring:



VARNING!



OBS!

Att placera grillen



Grillen är avsedd endast för användning utomhus och får aldrig användas inomhus eller i slutna utrymmen. Se avsnitt som ska observeras nedan.

- Använd grillen endast utomhus.
- Använd inte grillen mot en vägg, i garaget, i en husbil eller husvagn, i ett annat slutet utrymme eller inomhus.
- Säkerställ att det finns minst en meter av ledigt utrymme åt varje håll omkring och ovanför grillen.
- Säkerställ att det finns en släckningsfilt / släckare samt en Första hjälpen-förpackning i närheten av grillen.
- Grillen får inte placeras på eller i närbheten av ett ömtåligt underlag eftersom fett och marinader kan stänka eller rinna vid normal användning.
- Säkerställ att både grillen och gasflaskan är placerade på en horisontell yta.

Säkerhetsanvisningar för gas



Endast sådana underhållstjänstleverantörer som har en ackreditering för underhåll av gasolapparater får underhålla och justera grillens huvudventiler, munstycken samt gasventiler. Se avsnitt som ska observeras nedan.

- Stäng gasmatningen alltid efter användningen samt lösgör lågtrycksreglage från flaskan.
- Hantera gasolbehållare varsamt, fall eller låt den inte stöta på något. Gasolbehållaren får aldrig förvaras på en plats där temperaturen överstiger +50 °C.
- Kontrollera gasslangens skick alltid före användning.
- Utför regelbundet ett läckagetest enligt anvisningar. Läckagetestet ska utföras i synnerhet alltid när grillen har varit ur bruk i en lång tid eller när du har bytt gasflaskan, tryckregulatorn eller slangen.
- Om du känner en stark gaslukt, stäng gasmatningen omedelbart och ställ alla kontroller i OFF-läge. Efter det öppna grillens lock och utför läckagetest och reparera anslutningarna. Om du inte hittar ett fel, kontakta underhållstjänstleverantören eller försäljarbutiken.
- Testa aldrig gasläckage med öppen eld.
- Ta inte gasslangen eller lågtrycksreglage loss när grillen används.

SV

Allmänna säkerhetsanvisningar



Att använda grillen för något annat än det som den är avsedd för kan leda till farliga situationer och även småändringar i grillens konstruktion är helt förbjudna. Se avsnitt som ska observeras nedan.

- Följ monteringsanvisningarna noggrant och observera att man inte får underläta att fästa delarna. Om man inte följer monteringsanvisningarna eller inte fäster alla delar kan det uppstå problem i användningen. Användaren ansvarar för grillens lämpliga montering.
- Läs bruksanvisningarna innan du använder grillen och förvara dem för kommande behov.
- Grillen blir het under användningen så att var extra uppmärksam om det finns barn, äldre personer eller husdjur i närheten.

- Grillen ska aldrig placeras i omedelbar närhet av lättantändliga material, vätskor eller gasflaskor som inte är anslutna till grillen.
- Luta dig aldrig över grillen då du tänder den.
- Lämna inte grillen utan uppsikt när den används.
- Flytta inte grillen när den används.
- Kom ihåg att använda värmeförstående grillhandskar när du använder grillen.
- Se till att grillens botten, stålbrännare, värmefordelningsplattor och brännare är rena från fett och marinader.
- Använd aldrig grillen om den inte fungerar korrekt.
- Låt inte barnen att använda grillen.
- Alkohol, receptbelagda läkemedel och rusmedel av alla slag kan påverka användarens förmåga att använda grillen på ett tryggt och regelrätt sätt.

SV

Anslutning av gasen till grillen

Information om gasol

Innan du kan ta grillen i bruk ska du skaffa en gasolflaska, en lågtrycksreglage samt en gasslang. **Dessa delar ingår inte i leveransen.**

Gasol är en väldigt lättantändlig petroleumbaserad ingrediens som förvaras komprimerad i en gasolflaska. Gasolflaskor finns i storlekar mellan 5 kg - 11 kg. Kontrollera att flaskan som du har köpt inte är trasig eller rostig och att flaskans ventil inte är skadad. Transportera gasolflaskan alltid upprätt och se till att den sitter fast ordentligt. Gasolflaskan i hushållsbruk får vara högst 615 mm hög och har en diameter på 310 mm.

Gasen leds från flaskan till grillen med hjälp av lågtrycksreglage och en slang. Tack vare lågtrycksreglagen strömmar gasen jämnt till grillen.



Tryckregulatorn som ansluts till flaskan får inte vara justerbar och användningstrycket i regulatorn måste vara 30 mbar.



Gasslangens längd får vara högst 1,2 meter och slangens ska vara högst 10 mm i omkrets (Obs. Högst 8 mm i Sverige).




Tryckreglaget ska vara tillverkad i enlighet med standarden EN16129. I tryckreglaget är användningstrycket utmärkt i enlighet med normaltrycket 29 mbar.



Gasslangen ska vara tillverkad i enlighet med standarden EN16436.

Att installera gasslangen



1. Kontrollera gasslangens skick.
2. Säkerställ att alla grillens regleringsknappar är i OFF-läge.
3. Säkerställ att grillens slangnippel är ordentligt fast (A).
4. Tryck gasslangen till slangnippeln så långt och tätt som möjligt (B).
5. Spänn slangen fast i grillens slangnippel med en slangklämma (C).
6. Tryck gasslangens andra ända i slangnippeln i lågtrycksreglaget (D).
7. Spänn slangen fast i lågtrycksreglagets slangnippel med en slangklämma (E).

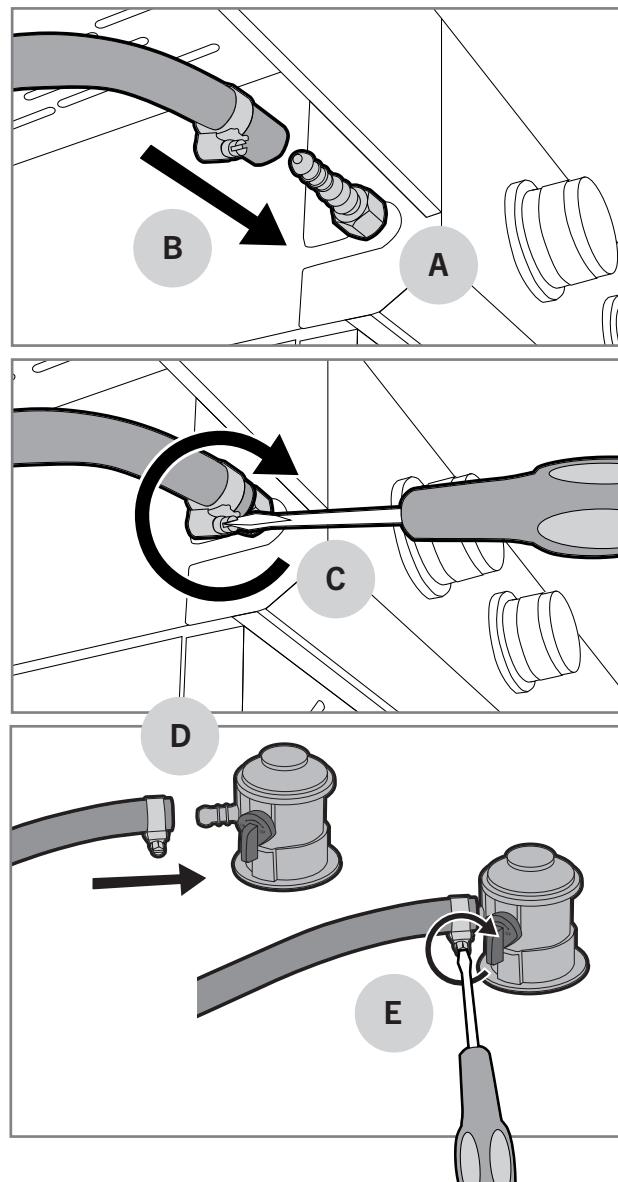

SV



Att installera lågtrycksreglaget

1. Kontrollera lågtrycksreglagets skick.
2. Fäst lågtrycksreglaget till flaskan genom att dra låsringen uppåt (A) och samtidigt att trycka på reglaget in i gasflaskan (B).
3. Kontrollera att den håller genom att dra reglaget kraftigt uppåt.
4. Öppna gasmatningen långsamt med reglaget så att trycket jämnar ut (C).

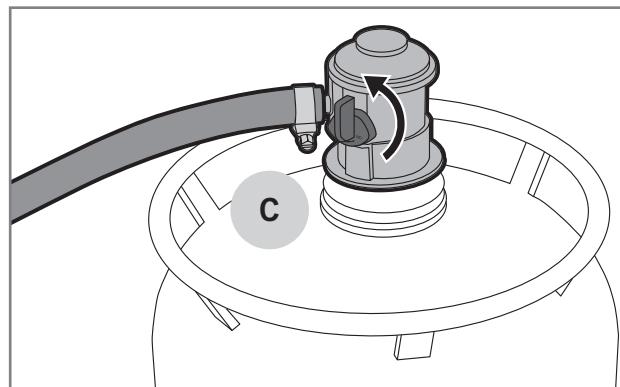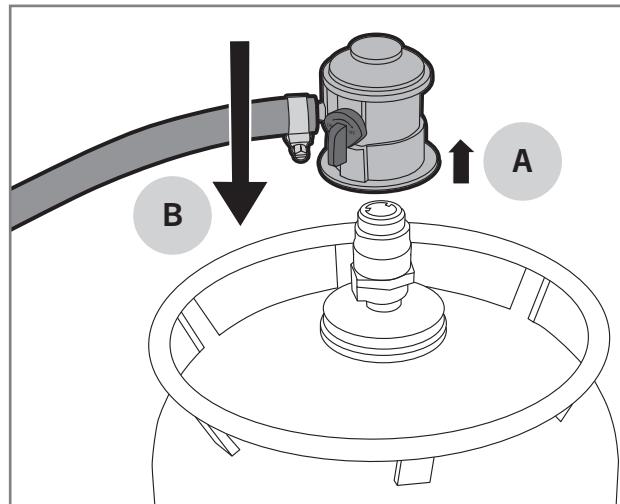

4. Kontrollera noggrant om någonstans bildas bubblor. Bubblorna visar gasläckage.
5. Om bubblor bildas, bryt gasmatningen omedelbart och spänn anslutningar där där bubblor bildas.
6. Om bubblor bildas i mitten av slangen eller i gasolflaskan byt delen.
7. Öppna gasmatningen och gör läckagetestet på nytt.
8. Skölj tvållösningen bort med rent vatten för att förebygga rostbildning.

⚠ Använd inte grillen om du inte kan reparera gasläckagen. I så fall lossa tryckreglaget från gasflaskan och kontakta underhållstjänstleverantören/ försäljarbutiken.

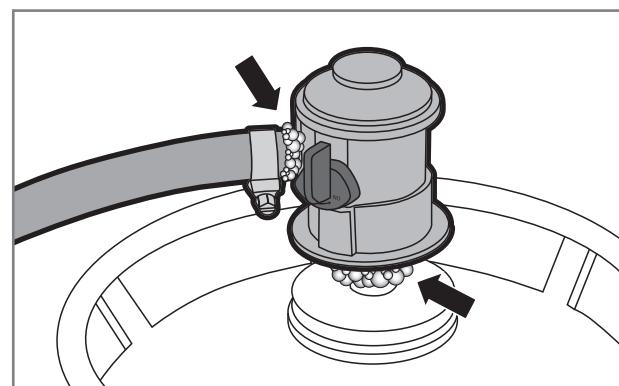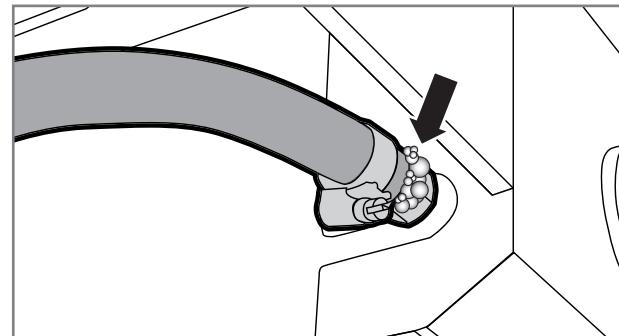

SV

Att utföra läckagetestet

Läckagetestet måste utföras alltid när en ny gasolflaska, tryckregulator eller gasslang byts. Testet ska göras även regelbundet årligen och särskilt efter längre förvaringsperioder. Utför läckagetestet enligt anvisningarna nedan:

1. Öppna grillens lock och säkerställ att varje brännares kontroll är i OFF-läge.
2. Öppna lågtrycksreglaget.
3. Vät alla ventiler, slanganslutningar, reglagets fästningar, gasflaskans anslutningar och svetsfogar med tvållösning (30 % diskmedel eller flytande tvål och 70 % vatten). Vätningen kan göras antingen genom att borsta eller med en sprayflaska.

Användning av grillen

Åtgärder innan den första användningen

Efter läckagetestet måste man bränna bort fabrikens lagerfett innan grillen är redo att användas. Lagerfettet bränns enligt anvisningarna nedan:

1. Öppna grillens lock och tänd alla brännare enligt anvisningarna.
2. Ställ brännarna i -effekt och låt dem brinna i 5 minuter med öppet lock.
3. Stäng locket och låt brännarna brinna ännu 10 minuter i -effekt.
4. Vrid brännarna i OFF-läge och stäng gasinmatning.
5. Låt grillen svalna i 15 minuter.
6. Rengör grillens halster och galler med rengöringsborste.
7. Olja grillens halster och galler med matolja.



När lagerfett bränns bort kan grillen avgé obehaglig rök. Det är normalt och röken försvinner när lagerfettet har förbränts.



Åtgärder före varje användning

En trygg och regelrätt användning av grillen förutsätter några kontroller före varje användning. Gå noggrant igenom kontrollistnan som finns nedan:





1. Säkerställ att grillen är rätt placerad och att det inte finns lättantändliga material eller lösningar i närheten av den.
2. Kontrollera att det inte finns sprickor eller revor i gasslangen (A).
3. Kontrollera att lågtrycksregulatorn är ordentligt fast (B).
4. Kontrollera att grillens botten, fettplåt, värmedelningsplattor och brännare är rena från fett och marinader. På så sätt förhindrar du uppkomst av fettbränder.
5. Kontrollera att brännarens hål inte är täckta av insektbon eller spindelväv (C).
6. Kontrollera att borst från grillborstar inte har fastnat i grillgaller eller -halstrar.



Använd inte grillen om gasslangen har skador eller delar fattas.

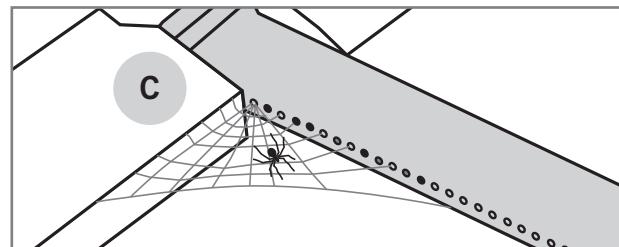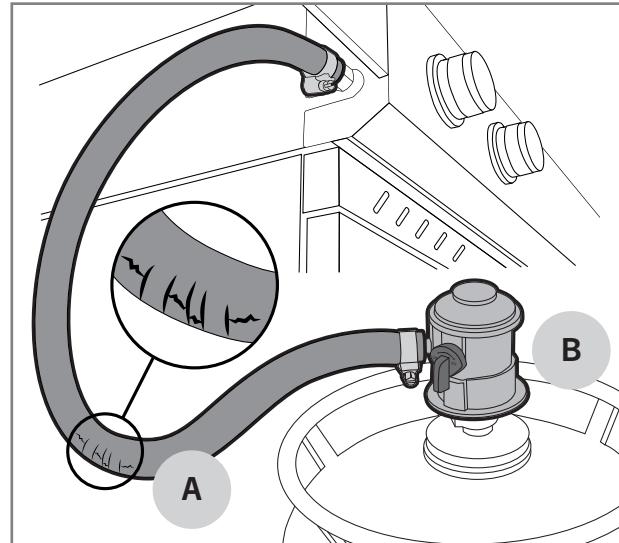



SV

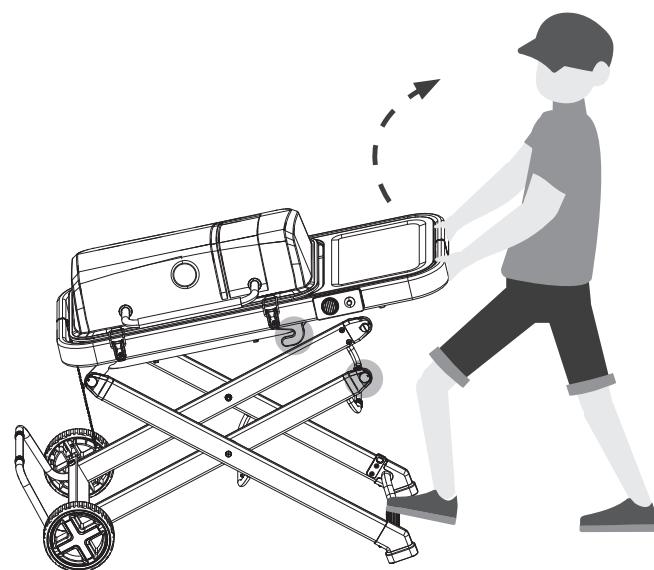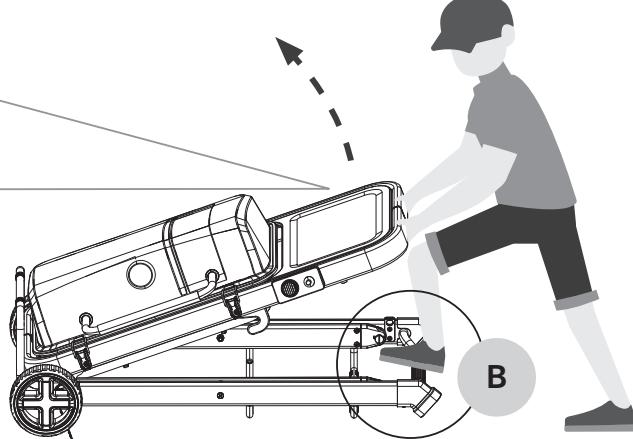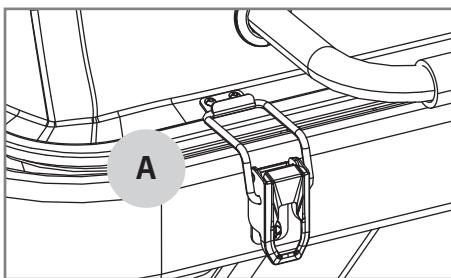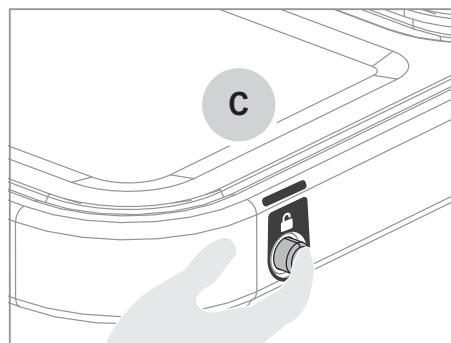

Höjer upp grillen

Den här grillen är en hopfällbar grill, vilket gör den lätt att förvara i ett litet utrymme och transportera till olika platser. Så här öppnar du grillen:

1. Se till att grillens lock är stängt och låst (A) innan du lyfter upp grillen.
2. Placera ena foten på fotstödet (B). Använd foten för att hålla grillen stabil under processen.
3. Ta tag i sidobordet med båda händerna.
4. Tryck på vagnlåsets frigöringsknapp med höger hand (C).
5. Dra grillen uppåt och mot dig själv med båda händerna tills grillen låses på plats (D).
6. Placera fettkoppen i sitt läge (E) innan du börjar använda grillen.

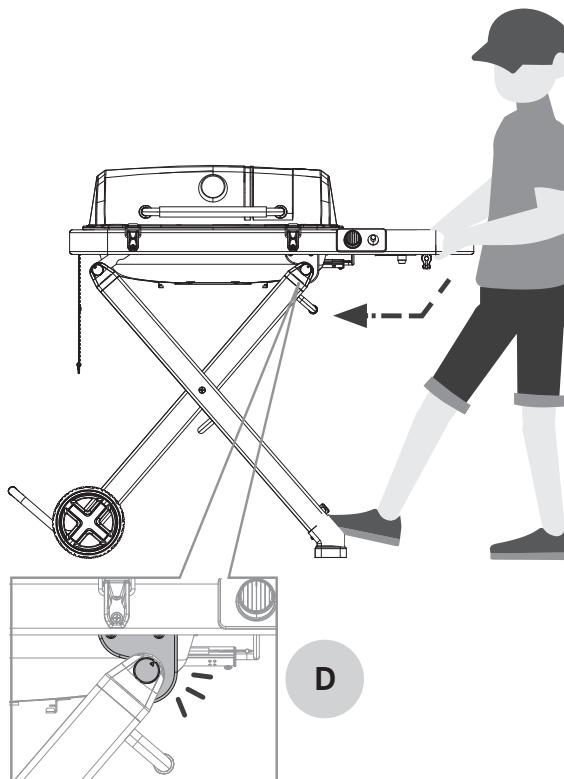
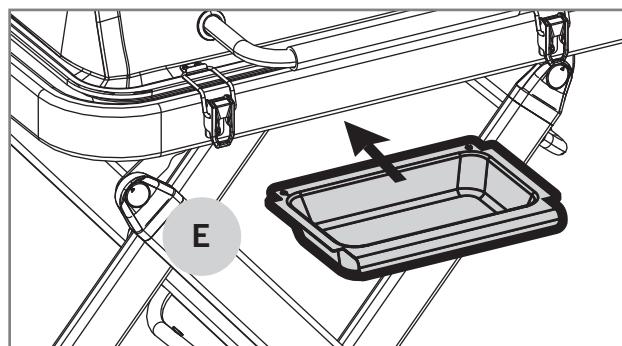


Tändning av brännaren

Du kan tända brännaren genom att följa anvisningarna nedan:

1. Öppna grillens lock.
2. Öppna gasinmatning med lågtrycksreglage.
3. Tryck brännarens kontrollknapp i botten (A) och sväng den till -läget.
4. Tryck piezo-knappen i botten (B) tills grillens brännare tänds.
5. Justera brännarens låga till lämplig effekt på skalan mellan och .

i Om brännaren inte tänds vrid på regelknappen i OFF-läge och vänta i fem minuter innan du försöker att tända den på nytt. Om du inte lyckas att tända brännaren med piezo-tändaren kan du försöka tända brännaren med en lång tändsticka eller en tändare med långt skaft.

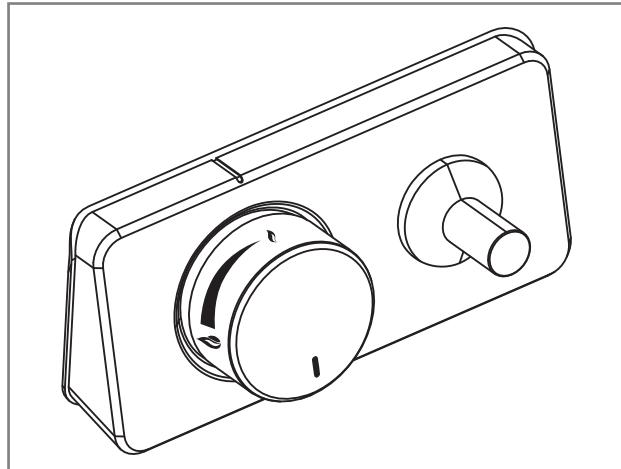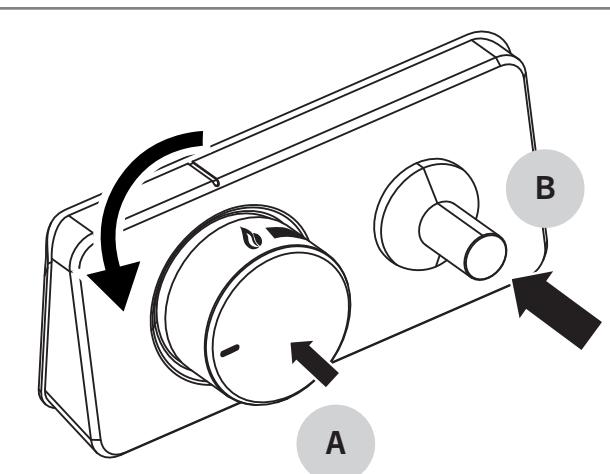


Att tända brännarna med en tändsticka eller en tändare med långt skaft

1. Öppna grillens lock.
2. Öppna gasinmatning med lågtrycksreglage.
3. Tänd en lång tändsticka eller tändare med långt skaft.
4. Tryck brännarens kontrollknapp och sväng den till -läget.
5. Ställ den långa tändstickan eller tändaren med långt skaft på cirka 1 cm avstånd från brännaren.
6. Justera brännarens låga till lämplig effekt på skalan mellan och .

i Om brännaren inte tänds inom fem sekunder vrid på regelknappen i OFF-läge och försök att hitta en lösning med felsökningsguiden.



Att stänga av brännaren

1. Stäng av gasinmatningen med lågtrycksreglage för att säkerställa att det inte finns gas kvar i grillen eller gasslangen.
2. Vrid kontrollknapperna i OFF-läget (C).
3. Stäng locket på grillen.
4. Lossa tryckregulatorn från gasflaskan.

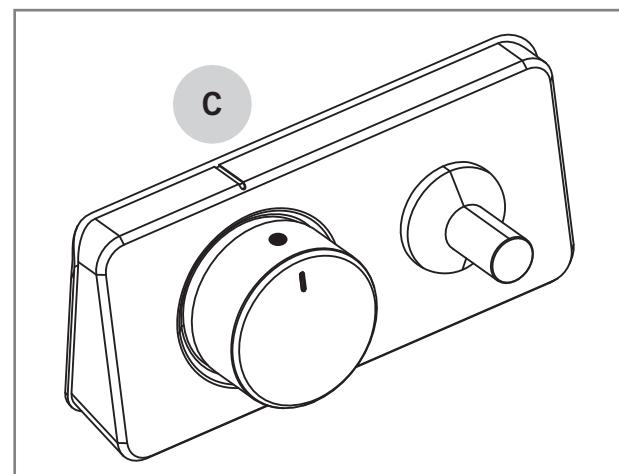

Att kontrollera lågor

Kontrollera lågan alltid när du tänder grillen. Brännarna har färdigt justerats i fabriken på ett optimalt sätt men brännarens små hål lockar insekter att bygga bo och spindlar att väva nät i brännarna. När brännarna brinner ordentligt är endast lågornas spets ibland gula (A) och lågornas färg byter från ljus blå (B) till mörk blå (C) i nedåt riktning från spetsen.

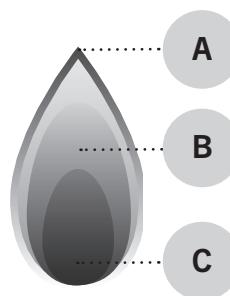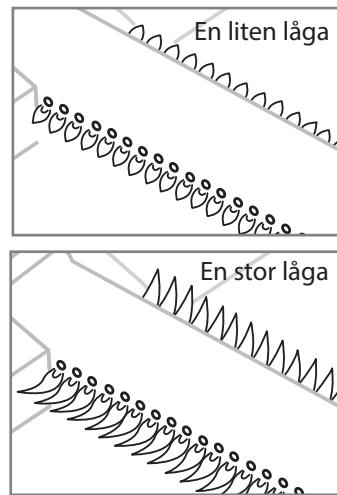

i Om lågorna inte brinner ordentligt, kontrollera och rengör brännaren. Om brännaren är skadad måste den bytas till en ny innan grillen används.

Lågorna drar

I blåsigt väder kan vinden trycka lågorna bort från brännarna till luftintagsöppningar då lågorna brinner under kontrollpanelen. Det kan skada kontrollpanelen, regleringsknapparna och grillens ventiler. Att lågorna drar kan det orsaka obestämd ljud. Om du hör ovanligt brus eller buller utför följande åtgärder:

1. Stäng av gasinmatning med lågtrycksreglage.
2. Vrid alla kontroller i OFF-läget.
3. Öppna grillens lock.
4. Lossa tryckregulatorn från gasflaskan.
5. Flytta grillen till en mer skyddad plats.

i Garantin täcker inte skador orsakade av att lågorna drar.

Lågorna flammar upp

Det är vanligt att lågorna flammar upp lätt när gasgrillen används och det kan även öka smaken i maten. Om lågorna flammar upp mycket ökar det grillens inre temperatur och ökar mängden fett som rinner av maten. Vilket ökar risken för fettbränder. Därför strävar man efter att förebygga uppflammmande med åtgärder som tas i förhand:

1. Ta överflödigt fett bort från köttet före grillningen.
2. Sträva efter att tillreda köttbitar i rätt temperatur.
3. Säkerställ att det inte finns överflödigt fett eller matbitar på fettplåten.
4. Säkerställ att värmedelningsplattorna är rena av fett.
5. Grilla med stängt lock alltid när det är möjligt.








i När du grillar med stängt lock hålls temperaturen i grillen jämnare och grillen använder mindre gas. Det stängda locket hjälper även att hålla fukten inne i grillen vilket förhindrar att maten torkar så lätt.

SV

Vikning av grillen

Den här grillen kan fällas ihop kompakt, vilket gör den lätt att förvara i ett litet utrymme och transportera till olika platser. Följ dessa steg när du fäller ihop grillen:

1. Rengör grillen noggrant enligt anvisningarna.
2. Ta bort fettbehållaren från grillen (A) och rengör den. Du kan förvara den rengjorda fettbehållaren inne i grillen.
3. Se till att grillens lock är stängt och låst (B).
4. Placera ena foten på fotstödet (C). Använd foten för att hålla grillen stabil under vinkningsprocessen.
5. Ta tag i sidobordet med båda händerna.
6. Dra grillen mot dig själv för att frigöra låset (D).
7. Fäll grillen tills vagnslåset klickar på plats.
8. Grillen är lätt att bära när den är hopfälld och kan förvaras i upprätt läge.

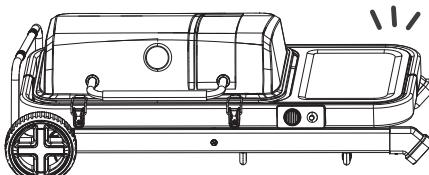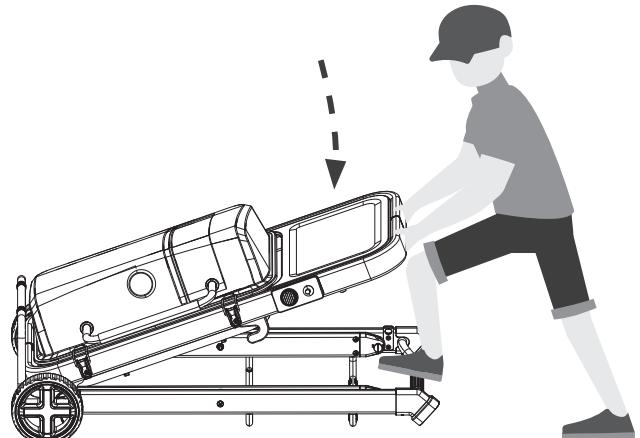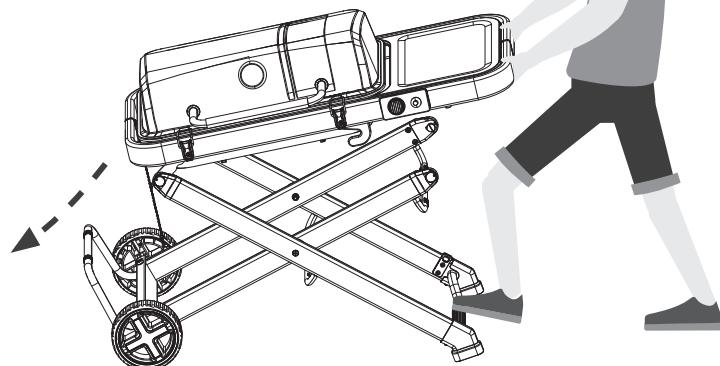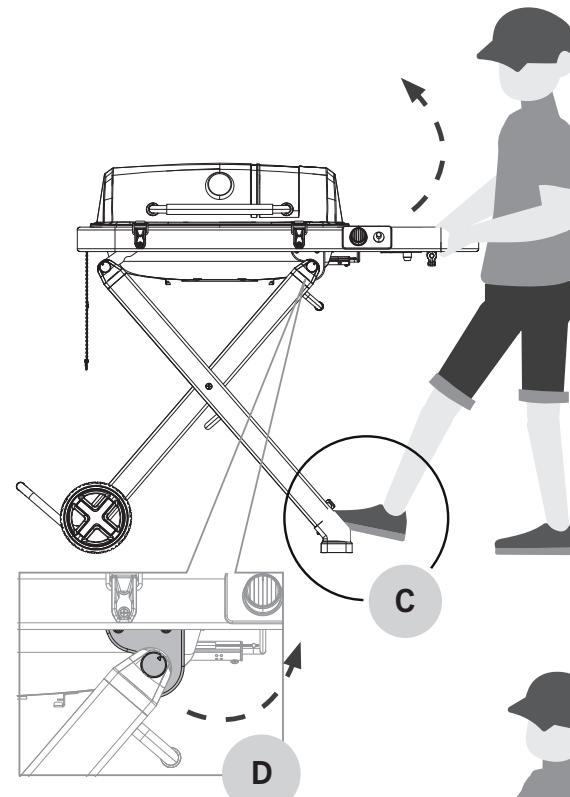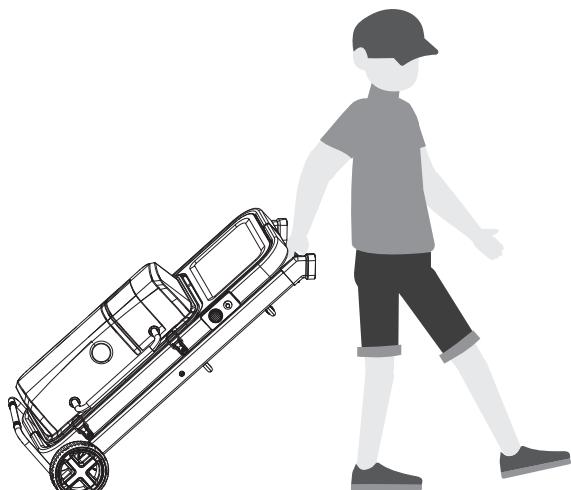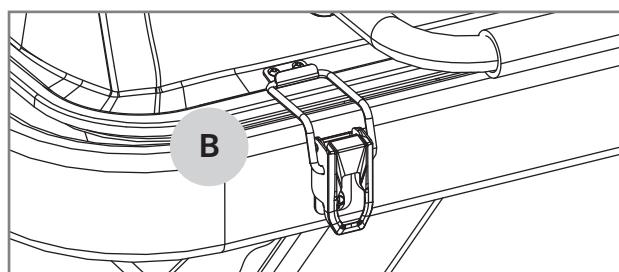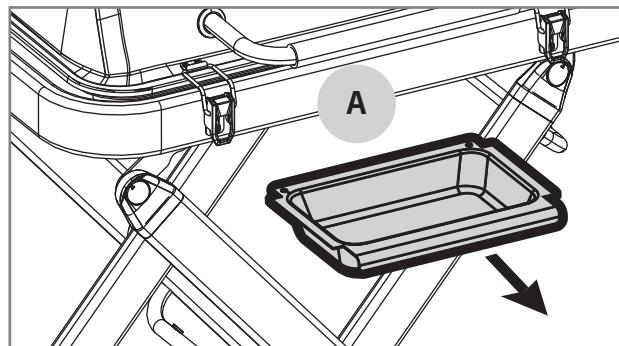

Nyttiga tips

Allmänna tips för grillning

Det är mycket lätt och avslappnande att grilla så länge du minns några små saker och utnyttjar dessa allmänna tips för grillning:

- **Grillen ska värmas upp ordentligt.** Om grillens halster och galler har värmts upp ordentligt hindrar det mat från att fastna och den bryner bättre.
- **Använd inte smutsiga redskap.** Gamla marinader och matrester kan lätt fastna i galler och mat som grillas. Rengör grillens galler och halster alltid efter varje användning. På det sättet är de färdiga för nästa gång.
- Säkerställ att alla redskap, kryddor och marinader samt kårl som behövs är i närheten innan du börjar grillningen.
- **Grilla med stängt lock så mycket som möjligt.** När du grillar med stängt lock sjunker temperaturen i grillen inte i onödan och grillningen tar mindre tid.
- **Sväng köttet så lite som möjligt,** en gång räcker. När maten får vara tillräckligt länge på grillhalstret / -gallret får den en vacker brun yta.
- **Termometer hjälper!** En för lång grillning torkar maten och förstör smaksensationen. Det bästa resultatet nås genom att använda en stektermometer.
- **Låt köttet dra 10–20 minuter** innan du skär i / serverar det. När köttet drar sig jämnas temperaturen ut och lika mycket köttsaft rinner inte ut när du skär i köttet.

Marinader

Det är mycket vanligt att använda marinader i grillning. Marinadernas syfte är att ge grillmaten den önskade smaken. Ändå får marinader maten att bränna sig fast i gallren eller halstren. Samtidigt kan oljiga marinader rinna på brännarna och få lågorna flamma upp onödigt eller till och med leda till fettbrand. Med dessa tips minskar du problem som orsakas av marinader:

1. Sträva efter att torka överflödig marinad bort från maten innan du sätter maten i grillen.
2. Om du tillsätter marinad under grillningen använd alltid grillborste. Marinader får inte hällas över maten direkt från flaskan.
3. Hellre använd torrmarinader under grillningen.

i **Använd inte marinad som blev över när du marinade rå mat för att marinera stekt mat. Eftersom då kan bakterier från det råa köttet sprida sig till den färdiga maten.**

Att förhindra maten att fastna

Det är ett välbekant fenomen för grillare att maten fastnar i grillgallren / -halstrar. Här finns några tips som hjälper dig att unvika det:

1. Kom ihåg att förvärma grillen till lämplig värme.
2. Rengör grillgallren och -halstrar innan du lägger mat i grillen.
3. Pensla grillytan och maten med olja innan grillning.
4. Vänd inte maten för snabbt utan låt den brynas ordentligt.

SV


Grillningsguide om temperaturer

Nedan finns en lista över vägledande anvisningar hur länge och i vilken temperatur de vanligaste ingredienserna grillas. Vind, regn, temperaturen utomhus och grillens renlighet kan påverka tillredningstiden.



Nöt

Ingrediens	Tjocklek / vikt	Grillningsmetod	Grillningstid
Entrecôte / ytterfilébiff	ca 2 cm	Direkt hög värme	2,5 – 3,5 min. / sida
Entrecôte / ytterfilébiff	ca 5 cm	Direkt hög värme Indirekt medelhög värme	2,5 min / sida 8 – 10 min.
En hel entrecôte	ca 1,5 kg	Direkt hög värme Indirekt medelhög värme	3 min. / sida 20 – 30 min.
Stek	ca 1,5 kg	Direkt medelhög värme Indirekt medelhög värme	3 – 4 min. / sida 30 – 40 min.
Hamburgerbiff	ca 2 cm	Direkt hög värme	2 – 3 min. / sida
Innertemperatur			
Röd – rosaröd		47 – 51 °C	
Medium		52 – 58 °C	
Välvstekt - genomstekt		59 – 66 °C	

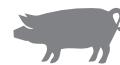

Gris

SV

Ingrediens	Tjocklek / vikt	Grillningsmetod	Grillningstid
Filébiff, kotlett	ca 2 cm	Direkt hög värme	2 – 2,5 min. / sida
Entrecôte	ca 600 g	Direkt hög värme Indirekt medelhög värme	3 min. / sida 20 – 30 min.
Revbensspjäll / ribs	ca 1,5 kg	Indirekt medelhög värme Direkt hög värme	60 – 90 min. 4 min. / sida
Kassler	ca 3 cm	Direkt medelhög värme Indirekt medelhög värme	2,5 – 3 min. / sida 15 – 20 min.
Färskkorv	ca 400 g	Direkt låg värme	2 – 3 min. / sida
Innertemperatur			
Färdig filé		65 – 70 °C	
Färdiga övriga ingredienser		65 – 70 °C	



Kyckling och kalkon

Ingrediens	Tjocklek / vikt	Grillningsmetod	Grillningstid
Bröstfilé	ca 200 g	Direkt medelhög värme	5 – 6 min. / sida
Klubba	ca 120 g	Direkt medelhög värme	5 – 6 min. / sida
Vingar	ca 500 g	Direkt medelhög värme Indirekt medelhög värme	6 – 10 min. 30 – 40 min.
En hel kyckling	ca 900 g	Indirekt medelhög värme	60 – 75 min.
Innertemperatur			
Genomstekt		75 °C	



Fisk

Ingrediens	Tjocklek / vikt	Grillningsmetod	Grillningstid
Tunn filé	ca 200 g	Direkt medelhög värme	2 – 3 min. / sida
Tjock filé	ca 120 g	Direkt medelhög värme	5 – 6 min. / sida
En hel fisk	ca 500 g	Indirekt medelhög värme	20 – 30 min.
Innertemperatur			
Rosa		45 – 50 °C	
Genomstekt		55 – 60 °C	



Grönsaker

SV

Ingrediens	Tjocklek / vikt	Grillningsmetod	Grillningstid
Mogen majs		Direkt medelhög värme	6 min.
Tomat		Direkt medelhög värme	6 min. / sida
Sparris		Direkt medelhög värme	3 – 5 min.
Potatisskivor		Direkt medelhög värme Indirekt medelhög värme	5 – 8 min. 10 – 15 min.
Rå potatis		Indirekt medelhög värme	45 – 60 min.

Rengöring och förvaring av grillen

Genom att rengöra och underhålla grillen regelbundet kan du förlänga grillens livslängd märkbart. Om grillen inte värmer upp ordentligt eller maten fastnar lätt i halstren har grillen inte rengjorts eller underhållits enligt anvisningarna. Vidta rengöringsåtgärder efter varje användning.

Grillgallrar och -halstrar

Om mat eller marinader har fastnat i grillgallrar eller -halstrar gör så här:


1. Säkerställ att grillen är avstängd.
2. Ta bort matbitar och fett från ytor med t.ex. hushållspapper.
3. Tänd grillen enligt anvisningarna och justera brännarna på -effekt.
4. Stäng locket och låt grillen värma upp i 5–10 minuter.
5. Stäng av grillen och öppna locket.
6. Låt grillen kyla av i ca 10 minuter.
7. Borsta bränd mat och smuts bort med en rengöringsborste (A) avsedd för grillen.
8. Applicera matolja på de rena grillgallren och -halstren med hushållspapper eller grillborste.

i Använd aldrig en stålborste som är avsedd för svetsarbete för att rengöra grillen eftersom den kan skada grillens ytor. Garantin täcker inte skador orsakade av en sådan stålborste.

Fettbehållare


Den vanligaste orsaken till fettbränder är en smutsig fettplåt. Om det syns matbitar eller marinader i fettbehållaren ska fettplåten rengöras på ett följande sätt.

1. Säkerställ att grillen är avstängd.
2. Ta bort fettbehållaren från grillen.
3. Skopa bort matbitar och fett genom att använda skrapdelen i grillens rengöringsborste eller plastspatel.
4. Diska fettbehållaren med milt diskmedel.
5. Torka fettbehållaren och ställ den tillbaka i grillen.

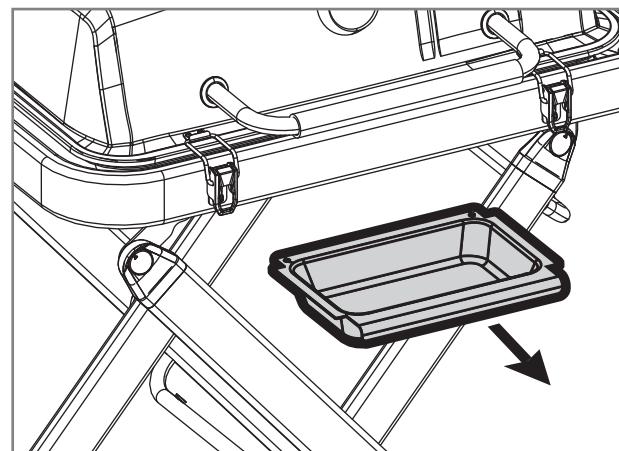

i Om du fäller ihop grillen, sätt inte tillbaka fettbehållaren på sin plats, utan förvara den inne i grillen.


i Diska inte fettbehållaren i diskmaskinen.

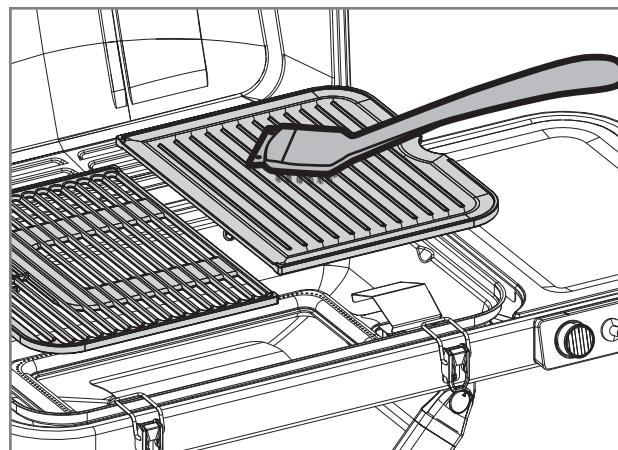

Brännare

Grillens brännare är de viktigaste delarna i grillen för att grillen fungerar och värmer upp ordentligt. Därför ska man regelbundet kontrollera att de är rena och i skick. Brännare ska lossas och kontrolleras minst två gånger per år, i synnerhet på våren efter förvaringen under vintern, eller efter eventuella övriga långa förvaringsperioder. De små hålen i brännarna lockar insekter och spindlar att sätta bo i dem. Sådana stopp orsakar orena lågor eller kan leda till att lågorna brinner ojämnt. Stopp kan leda till att lågorna brinner utanför gasrören vilket skadar grillen. För att rengöra brännarna gör så här:

1. Säkerställ att grillen är avstängd.
2. Ta bort grillgallren / -halstren och värmmedelningsplattor.
3. För att rengöra brännarnas ytor använd mässingborste avsedd för grillar.
4. Säkerställ att brännarnas hål är öppna och rena. Till exempel en tunn järntråd kan användas som hjälp i rengöringen.
5. Om brännaren har skadats eller är svårt rostig, byt den omedelbart mot en ny.
6. Kontrollera samtidigt att ventilens munstycke är ren och intakt.

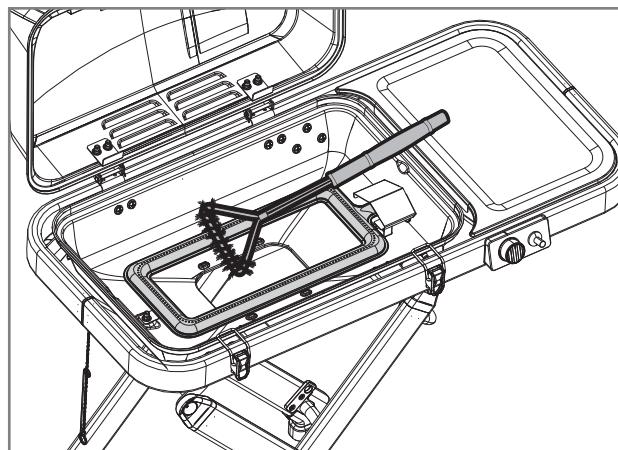

Övriga delar i grillen

Utöver ovannämnda delar finns det i grillen flera andra ståldelar som ska rengöras regelbundet. Använd följande allmänna anvisningar för att rengöra dem:

1. Rengör grillens ståldelar med Mustang rengöringsvätska för grillar, Mustang rengöringsspray för rostfritt stål eller mild diskmedel och trasa.
2. Kom ihåg att torka de rena delarna noggrant.

3. För att rengöra kontrollpanelen och ytor med varningstexter får man inte använda rengöringsmedel eftersom den kan ta bort texter och övriga säkerhetsanvisningar.
4. Rengör alla grillens yttre ytor minst tre gånger per år för att undvika att smutsen fastnar i ytorna.
5. Testa alltid om ny rengöringsmedel lämpar sig till grillen på ett omärkbart ställe.



Klor och salt kan orsaka rostbildning i grillen. Om grillen används vid havet eller i omedelbar närhet av en simbassäng ska grillen rengöras varje vecka.

Förvaring


Grillen kan förvaras både hopfälld och stående. Förvara grillen på följande sätt:

1. Rengör grillen fullständigt i enlighet med bruksanvisningarna.
2. Ta bort fettbehållaren från grillen och rengör den.
3. Lossa tryckregulatorn från gasflaskan.
4. Se till att locket är ordentligt låst på plats.
5. Vik ner grillen.
6. Du kan förvara grillen stående, t.ex. i ett förråd eller under ett tak.
7. Förvara flaskan alltid utomhus och säkerställ att gasflaskan inte exponeras för hettka eller direkt solsken.



Förvara grillen inte på så sätt att snön från taket kan falla på grillen. Garantin täcker inte skador orsakade av snö och is.

SV

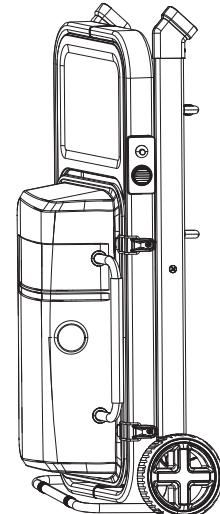

Felsökning

Det kan uppstå funktionsfel i alla grillar. Dessa fel är vanligen enkla att reparera. Om du inte hittar ett svar på din fråga i schemat nedan, kontakta försäljarnutiken.

Fel	Eventuell orsak	Lösning
Gasen strömmar inte	Lågtrycksreglaget är avstängd	Öppna gasmatningen genom reglaget i tryckregulatorn
	Lågtryckreglaget är inte ordentligt fast i gasflaskan	Lossa lågtrycksreglage och fästa det om ordentligt
	Gasslangen eller tryckreglaget är defekta	Byt gasslangen eller tryckreglaget och utför läckagetestet
Brännaren tänds inte med en batteridriven piezo	Batterier är slut eller har inte installerats	Byt batterier
	Kablarna i tändaren har lossats eller har anslutits på fel sätt	Kontrollera anslutningarna och anslut kablarna på nytt
	Tändaren är defekt	Byt tändaren
Brännaren tänds inte med en tändsticka eller tändare	Hållarna i brännaren är tillämppta	Rengör brännarna enligt anvisningarna
	Brännarna inte är ordentligt anslutna till ventilerna	Kontrollera brännarnas montering och skick
Grillen värmer inte upp ordentligt	Brännarnas luftintag är förhindrat	Kontrollera och rengör brännarna
	Det finns inte tillräckligt med gas	Byt gasflaskan
	Gasmatningen är förhindrad	Säkerställ att gasslangen är hel och utan veck
Lågorna är ojämna, grillen brinner med helt gula lågor eller ryker	Brännarna får inte tillräckligt med luft	Rengör brännarna enligt anvisningarna
	Matrester, salt eller marinader har fastnat i brännarnas yta	Rengör brännarna enligt anvisningarna
	För mycket fett och marinader på maten	Torka bort överflödig fett
Lågorna flammar upp mycket eller temperaturen är för hög	Värmedelningsplattor eller fettplåten är för smutsiga	Ta bort matrester och överflödigt fett från värmedelningsplattor eller fettplåt
	För hård vind	Flytta grillen till en plats med skydd mot vinden
Lågorna slacker	Det finns inte tillräckligt med gas	Byt gasflaskan
	Det finns stopp i brännarna	Kontrollera och rengör brännarna
	Hård vind	Flytta grillen till en plats med skydd mot vinden
Tryckreglage surrar / susar	Temperaturen utomhus är hög	Inga åtgärder behövs En tillfällig situation
	En hel gasflaska	

SV

Garanti

Mustang-gasgrillar och dess delar har en minst 24 månaders tillverknings- och materialgaranti. Ändå finns det modellvisa skillnader mellan garantivillkoren. Uppdaterade garantivillkoren och -tider finns på vår webbplats

mustang-grill.com

Garantin gäller endast när inköpskvittot visas, där namnet på försäljarens butik och inköpsdatum ska ingå.

SV



MUSTANG

NO

Monteringsanvisninger og bruksanvisning

Velkommen til Mustang-grillens verden

Vi er glade for at du endte opp med å velge en gassgrill fra Mustang. Mustang ønsker å være din grillkompis, og sikre at grillopplelsen blir som du alltid har drømt om. Mustang ble til av ønsket om å nyte stressfri og avslappende matlaging sammen med familie og venner, og det er nettopp denne ideen vi også ønsker å gi deg.

Griller og tilbehør fra Mustang er nøye designet og utført, og vi er stolte av å representere produktutvalget vårt. Vår lange erfaring og kompetanse kan ses i alle våre produkter. De inkluderer alle viktige funksjoner. Vi er sikre på at denne grillen vil gi deg glede i lang tid, så lenge du husker å vedlikeholde og rengjøre grillen i henhold til instruksjonene i denne håndboken.

Et omfattende grillproduktutvalg

Mustang er et merke som eies av det finske selskapet Tammer Brands Oy. Mustang tilbyr alle apparater, rekvisita, tilbehør og reservedeler som trengs for grilling, samt et omfattende produktutvalg for å røyke mat og lage pizza. Vi kjenner grillkulturen inn og ut, og kan på den måten sikre at du har tilgang til de mest egnede og moderne produktene på markedet. Mustang er det eneste merket du trenger for en veldig god grillfest.

Kundeservice:

Tammer Brands Oy,
tlf. +358 3 252 1111.
Viinikankatu 36,
FI-33800 Tampere, FINLAND

TAMMER
BRANDS | EST 1954

mustang-grill.com



**Les håndboken før du bruker grillen,
og behold den til senere bruk.**

NO

Følg oss på sosiale medier



mustanggrill


MUSTANG

Innholdsfortegnelse

Monteringsanvisning	3
Før du starter monteringen	5
Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler	78
Plassering av grillen	78
Sikkerhetsinstruksjoner relatert til gass	78
Generelle sikkerhetsinstruksjoner	79
Koble gass til grillen	80
Informasjon om flytende gass	80
Montering av gassslangen	80
Montering av lavtrykksregulatoren	81
Test for lekkasjer av flytende gass	81
Bruk av grillen	82
Tiltak som skal utføres før apparatet brukes for første gang	82
Tiltak som skal utføres før hver bruk	82
Hever grillen	83
Tenner brenneren	84
Tenn brennerne med en fyrstikk eller lang lighter	84
Slokke brennerne	84
Kontroller flammene	85
Flammens bevegelser	85
Oppblussende flammer	85
Brett grillen sammen	86

NO

Nyttige tips	87
Generelle instruksjoner for grilling	87
Marinader	87
Å hindre at maten fester seg til grillen	87
Veiledning for grilltemperaturer	88
Rengjøring og oppbevaring av grillen	90
Grillristene	90
Fettkopp	90
Grillens brennere	91
Andre grillkomponenter	91
Lagring	91
Feilsøking	92
Garanti	93

NO



Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler

Når du begynner å bruke denne gassgrillen, må du lese nøye gjennom og være oppmerksom på advarslene og sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken før du bruker grillen. Denne grillen er CE-merket i henhold til gyldige forskrifter.

Symbolforklaringer:



FARE!



MERK!

Plassering av grillen



Denne grillen er kun ment for utendørs bruk. Den må aldri brukes innendørs eller i lukkede rom. Påse at du gjør følgende før du begynner å grille.

- Bruk bare grillen utendørs.
- Ikke bruk grillen ved siden av en vegg, i en garasje, bobiler eller tilhenger eller et annet lukket rom, eller innendørs.
- Kontroller at det er minst én meter med tom plass på hver side av grillen og over den.
- Sørg for å ha et brannteppe/brannslukningsapparat og et førstehjelppskrin tilgjengelig i nærheten av grillen.
- Ikke plasser grillen på eller nær sensitive overflater, da fett og marinader kan renne og sprute ut av grillen under normal bruk.
- Kontroller at både grillen og gassflasken står på et jevnt underlag.

NO

Sikkerhetsinstruksjoner relatert til gass



Bare et servicefirma med godkjennning for gassinstallasjon kan vedlikeholde og justere hovedventilene, dysene og gasstappene på grillen. Påse at du gjør følgende før du begynner å grille.

- Slå alltid av gassstrømmen fra gassflasken etter bruk, og fjern lavtrykksregulatoren fra glassflasken.
- Håndter flasken med flytende gass forsiktig: Ikke slipp eller velt den. Ikke oppbevar flasker med flytende gass på steder der temperaturen kan overstige +50 °C.
- Kontroller alltid tilstanden til gassslangen før bruk.
- Utfør lekkasjetesten regelmessig i henhold til instruksjonene. Du må utføre lekkasjetesten spesielt når grillen har vært ubrukt i lang tid, eller du har byttet gassflasken, trykkregulatoren eller slangen.
- Hvis du merker en sterk lukt av gass, må du slå av gassen umiddelbart og sette alle bryterne til AV. Etter dette åpner du grillhetten, utfører lekkasjetesten og fester tilkoblingene. Kontakt et service- eller salgsfirma dersom du ikke finner ut av feilen.
- Bruk aldri åpen flamme til å teste for gasslekasser.
- Ikke fjern gassslangen eller lavtrykksregulatoren når grillen er i bruk.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner



Det kan være farlig å bruke grillen til annet enn det som er tiltenkt. Å endre grillens struktur, selv små justeringer, er helt forbudt. Påse at du gjør følgende før du begynner å grille.

- Følg instruksjonene for monteringen nøyne, og kontroller at ingen deler er ubrukt etter monteringen. Hvis du ikke følger instruksjonene eller ikke har installert alle delene, kan det oppstå problemer når du bruker apparatet. Brukeren er ansvarlig for riktig montering av grillen.
- Les håndboken før du bruker grillen, og behold den til senere bruk.
- Grillen blir varm under bruk, så vær spesielt forsiktig hvis det er barn, eldre eller kjæledyr i nærheten av grillen.

- Ikke ha brennbare materialer, væsker eller gassflasker (som ikke er koblet til grillen) i umiddelbar nærhet av grillen.
- Ikke len deg over grillen når du terner den.
- Ikke la grillen stå uten tilsyn mens den er i bruk.
- Ikke flytt grillen mens den er i bruk.
- Bruk varmesikre votter når du bruker grillen.
- Kontroller at grillens bunn, fettskuff, varmefordelingsplater og brennere er rene for fett og marinade.
- Ikke bruk grillen hvis den ikke fungerer som den skal.
- Ikke la barn bruke grillen.
- Alkohol, reseptbelagte medisiner og rusmidler av alle slag kan påvirke brukerens evne til å betjene grillen på en sikker og hensiktsmessig måte.

NO

Koble gass til grillen

Informasjon om flytende gass

Før du kan bruke grillen, må du kjøpe en flaske med flytende gass, lavtrykksregulator og gassslange. **Disse er ikke inkludert i pakken.**

Liquified Petroleum Gas (LPG) er et ekstremt brennbart stoff som er lagret i gassflasker under trykk. Flasker med flytende gass er tilgjengelige som 5 kg–11 kg. Kontroller at flasken ikke er smusset eller støvete, og at ventilen ikke er skadet. Du må alltid bære og transportere flasker med flytende glass i oppreist stilling og sikkert festet. For husholdningsbruk skal en gassflaske ha en maksimal høyde på 615 mm og diameter på 310 mm.

Gassen ledes fra flasken til grillen gjennom en lavtrykksregulator og en slange. Lavtrykksregulatoren bidrar til at gassen strømmer jevnt inn i grillen.



Trykkregulatoren som skal festes til flasken må ikke justeres, og driftstrykket må være 30 mbar.



Lengden på gassflasken kan være maksimalt 1,2 m, og tykkelsen maksimalt 10 mm (merk: I Sverige, maks. 8 mm).



Trykkregulatoren må produseres i henhold til EN16129-standarden. I trykkregulatoren er driftstrykket merket i henhold til det nominelle trykket, 29 mbar.




NO



Gassslangen må produseres i henhold til EN16436-standarden.


Montering av gassslangen

1. Kontroller tilstanden til gassslangen.
2. Kontroller at alle bryterne på grillen er slått av.
3. Kontroller at slangekoblingen på grillen er godt festet (A).
4. Sett gassslangen godt inn i slangekoplingen, så langt inn som den går (B).
5. Fest slangen til slangekoblingen ved hjelp av en slangeklemme (C).
6. Sett den andre enden av gassslangen inn i slangekoplingen i lavtrykksregulatoren (D).
7. Fest slangen til slangekoblingen ved hjelp av en slangeklemme (E).

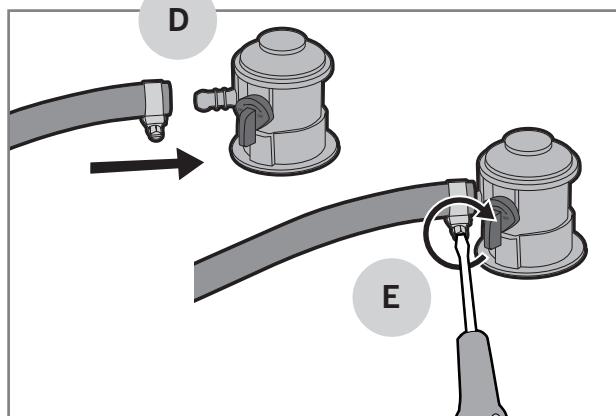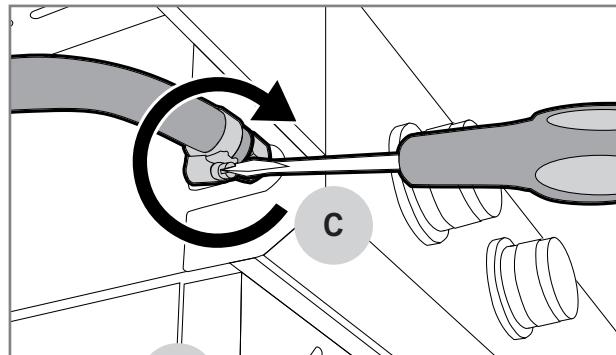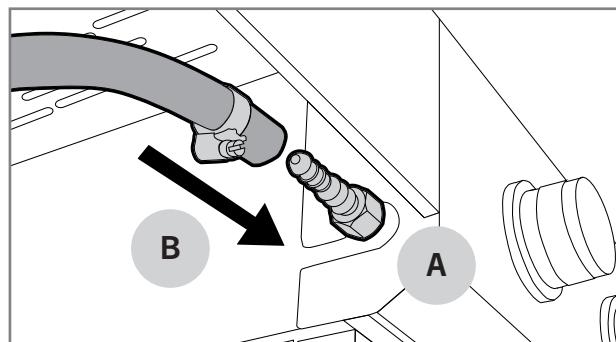


Montering av lavtrykksregulatoren

- Kontroller tilstanden til lavtrykksregulatoren.
- Fest lavtrykksregulatoren til flasken ved å trekke låseringen opp (A) og trykke regulatoren inn i flasken samtidig (B).
- Fest godt ved å trekke regulatoren opp med kraft.
- Åpne gasstrømmen fra regulatoren sakte for at trykket skal jevnes ut (C).

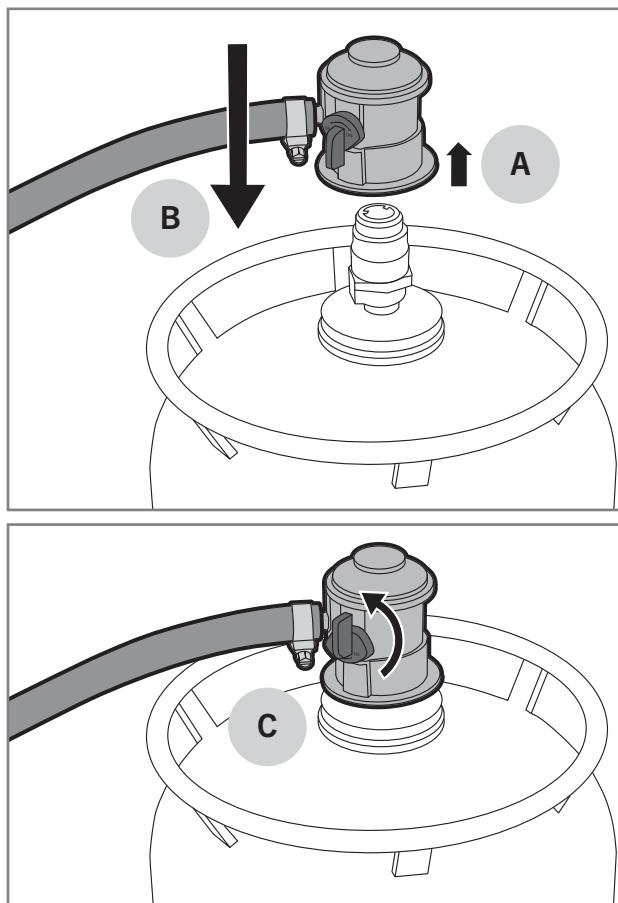

- Fukt alle ventiler, slangetilkoblinger, regulatortilkoblinger, flasketilkoblinger og sveisesømmer med såpevann (30 % oppvaskmiddel eller flytende såpe og 70 % vann). Du kan fukte delene ved å vaske over eller spraye dem.
- Se nøyne etter bobler. Bobler indikerer en gasslekasje.
- Hvis det oppstår bobler, må gasstrømmen stenges av og koblingene festes i de delene der du ser bobler.
- Hvis det vises bobler på midten av slangen eller i flasken, må du bytte den aktuelle delen.
- Åpne gasstrømmen og utfør lekkasjetesten på nytt.
- Skyll såpevann av med rent vann for å hindre korrosjon.

! Ikke bruk grillen hvis du ikke kan fikse gasslekkasjene. I dette tilfellet kobler du trykkregulatoren fra gassflasken og kontakter service-/salgfirmaet.

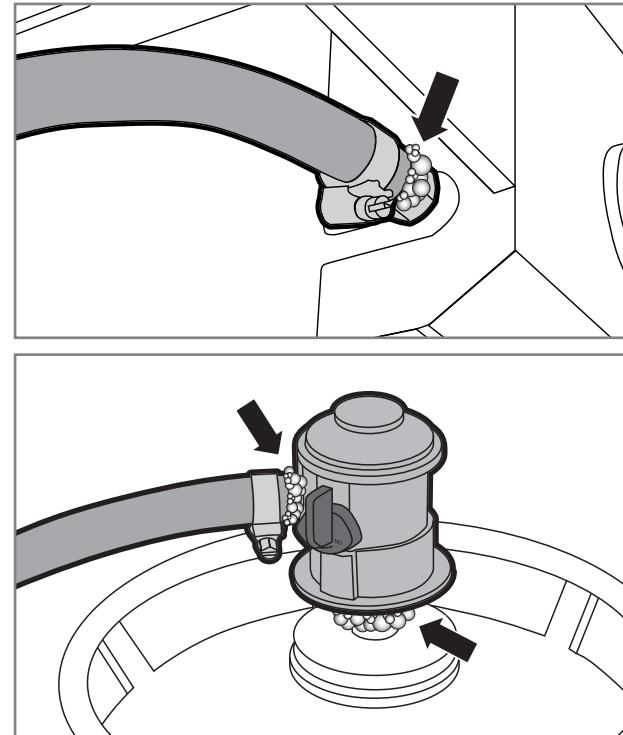

Test for lekkasjer av flytende gass

Kontroll av potensielle gasslekkasjer må utføres hver gang flasken, regulatoren eller slangen skiftes ut. Lekkasjetesten må også utføres regelmessig en gang i året, og spesielt etter lengre lagringsperioder. Utfør lekkasjetesten ved å følge instruksjonene nedenfor.

- Åpne hetten på grillen, og kontroller at bryterne på brennerne er slått av.
- Åpne lavtrykksregulatoren.

NO

Bruk av grillen

Tiltak som skal utføres før apparatet brukes for første gang

Etter lekkasjetesten må fettet som brukes under fabrikklagring brennes av grillen før den kan brukes. Du kan brenne av lagringsfettet ved å følge instruksjonene nedenfor.

1. Åpne hetten på grillen og tenn alle brennere i henhold til tenningsinstruksjonene.
2. Sett brennerne på og la dem brenne i 5 minutter med hetten åpen.
3. Lukk hetten og la brennerne være på i 10 minutter.
4. Slå brennerne AV og lukk gasstrømmen.
5. La grillen avkjøles i 15 minutter.
6. Rengjør grillristene med en rengjøringsbørste beregnet for grillbruk.
7. Smør grillristene med matolje.



Når du brenner av lagringsfettet, kan grillen produsere ubehagelig røyklukt. Dette er normalt. Røyken forsvinner når lagringsfettet er brent av.

NO



Tiltak som skal utføres før hver bruk





For å betjene grillen trygt og riktig, må du utføre noen kontroller før hver bruk. Gå nøye gjennom sjekklisten nedenfor.

1. Kontroller at grillen er riktig plassert, og at det ikke er brennbare materialer eller væsker i umiddelbar nærhet av grillen.
2. Kontroller at gassslangen ikke er sprukket eller revnet (A).
3. Kontroller at lavtrykksregulatoren er godt festet (B).
4. Kontroller at grillens bunn, fettskuff, varmefordelingsplater og brennere er rene for fett og marinade. Ved å gjøre dette, kan du forhindre fettbranner.
5. Kontroller at brennerhullene ikke er dekket av insektsreir eller -nett (C).
6. Kontroller at ikke bust fra grillbørstene sitter fast på grillen eller ristene.



Ikke bruk grillen hvis gassslangen er skadet eller grillen mangler deler.

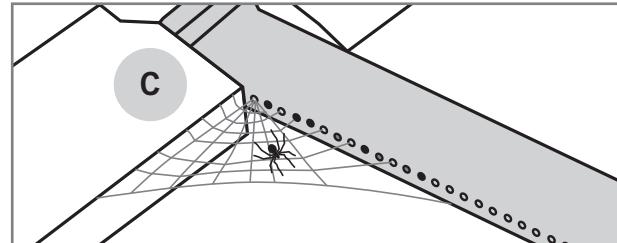
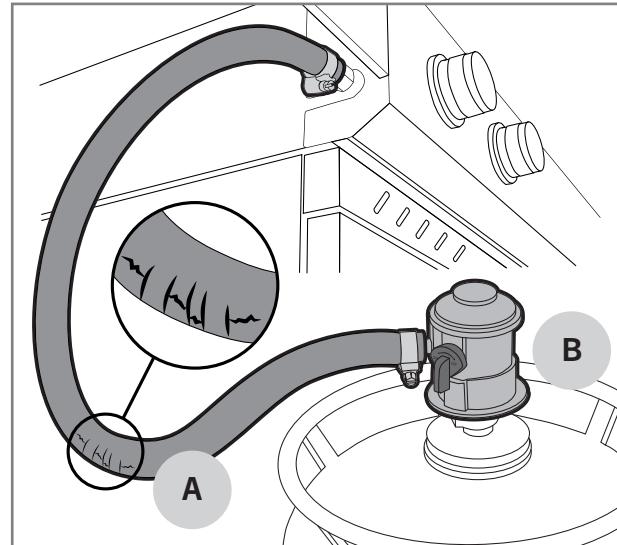


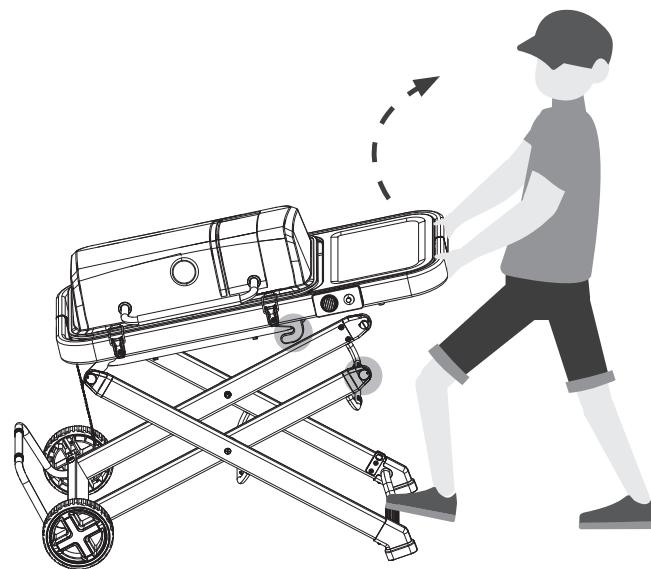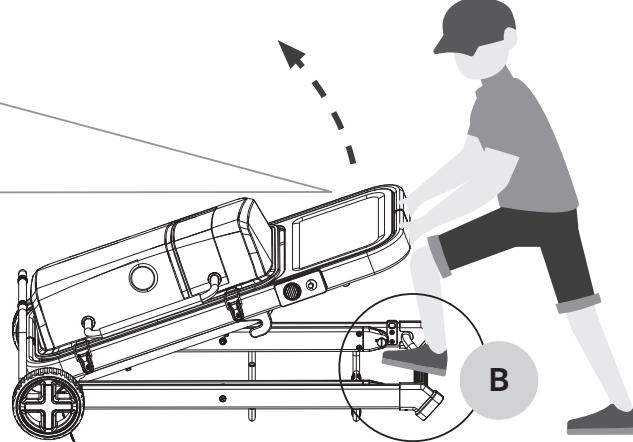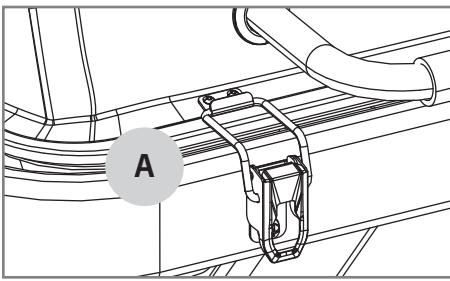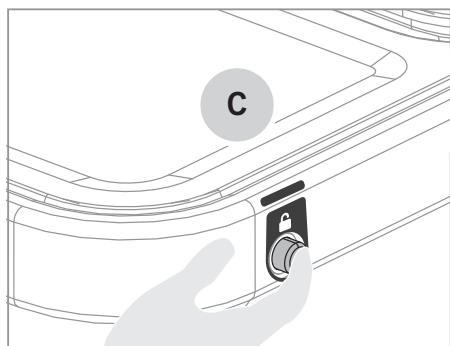

Hever grillen

Denne grillen er sammenleggbar, noe som gjør den enkel å oppbevare på liten plass og transportere til ulike steder. Slik åpner du grillen:

1. Sørg for at grilllokket er lukket og låst (A) før grillen heves.
2. Plasser den ene foten på fotstøtten (B). Bruk foten til å holde grillen stabil under prosessen.
3. Ta tak i sidebordet med begge hender.
4. Trykk på utløserknappen for vognlåsen med høyre hånd (C).
5. Trekk grillen oppover og mot deg selv med begge hender til grillen låses på plass (D).
6. Plasser fettkoppen i sin posisjon (E) før du begynner å bruke grillen.

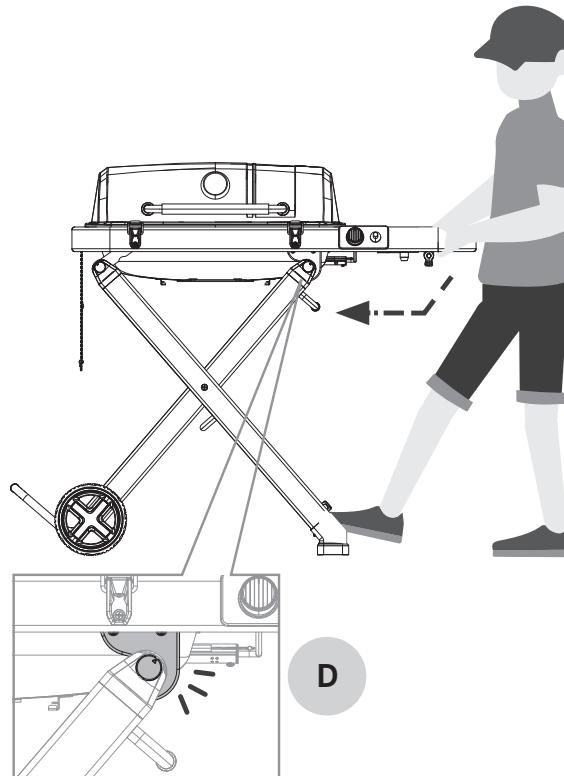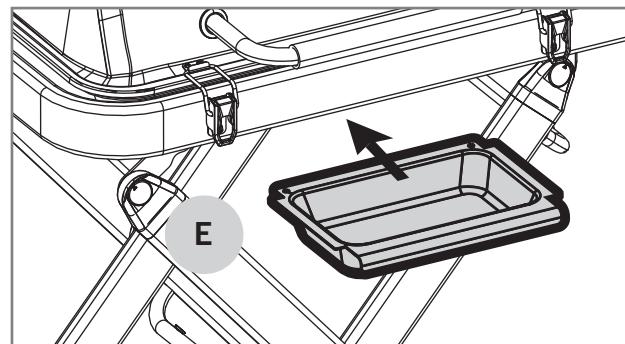

NO


Tenner brenneren

Du kan tenne brenneren ved å følge instruksjonene nedenfor.


1. Åpne hetten på grillen.
2. Åpne gasstrømmen ved å bruke lavtrykksregulatoren.
3. Trykk kontrollknappen på brenneren ned (A), og sett den til .
4. Trykk og hold nede piezo-knappen (B) til grillbrenneren lyser.
5. Sett brennerflammen til passende effekt, mellom  og .



Hvis brenneren ikke tennes, må du vri kontrollbryteren til AV og vente i fem minutter før du prøver å tenne den igjen. Hvis du ikke klarer å tenne brenneren med piezo-tenneren, kan du prøve å tenne den med en lang fyrstikk eller lighter.

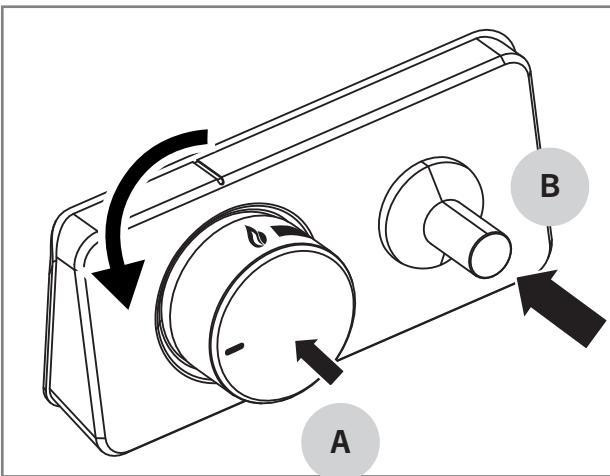

NO

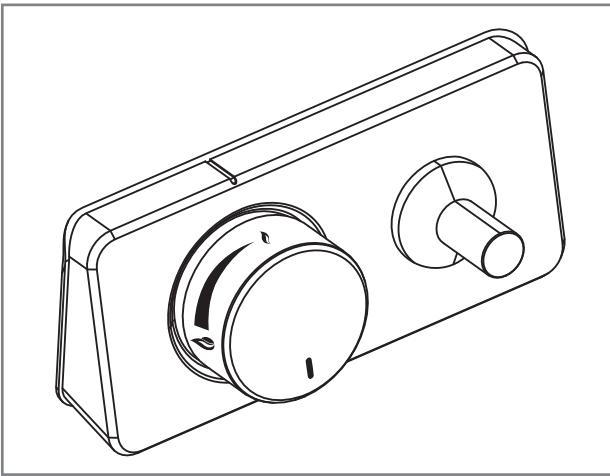

Tenn brennerne med en fyrstikk eller lang lighter


1. Åpne hetten på grillen.
2. Åpne gasstrømmen ved å bruke lavtrykksregulatoren.
3. Tenn med en lang fyrstikk eller lighter.
4. Trykk kontrollbryteren på brenneren ned, og sett den til .
5. Sett en lang fyrstikk eller lighter ca. en cm fra brenneren.



Hvis brenneren ikke tennes i løpet av fem sekunder, vri du kontrollbryteren til AV og prøver å finne en løsning fra feilsøkingstabellen.


Slokke brennerne

1. Slå av gassstrømmen fra lavtrykksregulatoren for å sikre at det ikke kommer gass i grillen eller gassslangen.
2. Vri kontrollbryteren til AV (C).
3. Lukk hetten på grillen.
4. Kople trykkregulatoren til gassflasken.

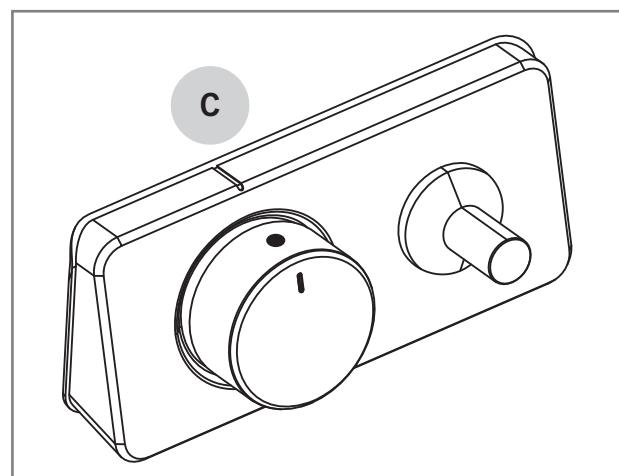

Kontroller flammene

Kontroller alltid flammen når du tenner grillen. Brennerne har blitt optimalisert på fabrikken, men de små hullene på dem tiltrekker insekter som kan lage reir og nett på brennerne. Når brennerne brenner riktig, er bare tuppen av flammen tidvis gul (A), og flammens farge endres fra lyseblå (B) til mørkeblå fra toppen og ned (C).

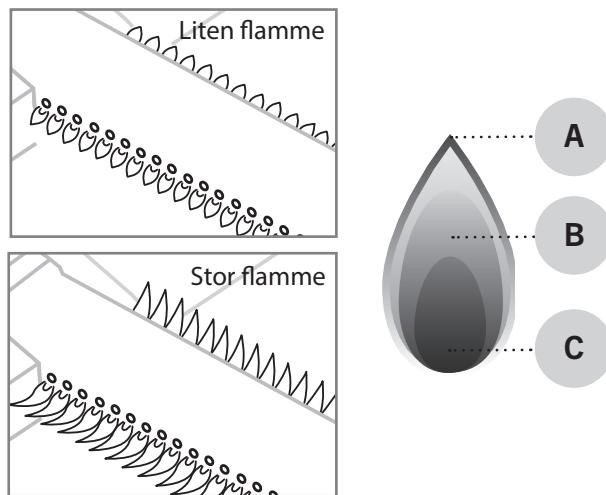

i **Hvis flammen ikke brenner ordentlig, må du kontrollere og rengjøre brenneren. Hvis brenneren er skadet, må den skiftes ut før du fortsetter å bruke grillen.**

Flammens bevegeler

I vindfullt vær kan vinden flytte flammen fra brennerne til lufttilførselshullet. I så fall vil flammen brenne under kontrollpanelet. Dette kan skade kontrollpanelet, kontrollbryterne eller ventilene. Flammen genererer også en uvanlig lyd hvis den beveger seg, så hvis du hører uvanlig summing eller lignende, må du gjøre følgende:

1. Slå av gasstrømmen på lavtrykksregulatoren.
2. Vri alle brytere til AV.
3. Åpne hetten på grillen.
4. Kople trykkregulatoren til gassflasken.
5. Flytte grillen til et mer skjermet sted.

i **Garantien dekker ikke skader som skyldes flammebevegelser.**

Oppblussende flammer

Flammer som blusser opp av og til er normalt ved bruk av en gassgrill. Det gir også ekstra smak til maten. Hvis flammen ofte blusser opp, økes grillens indre temperatur og mer fett pipler ut av maten som grilles. I sin tur øker disse fenomenene risikoen for fettbranner. Dette er grunnen til at oppblussingen bør forebygges gjennom tiltak som er iverksatt på forhånd.

1. Fjern ekstra fett fra kjøttet før du griller det.
2. Ha som mål å grille kjøtt ved riktig temperatur.
3. Kontroller at det ikke er overflødig fett eller matbiter i fettskuffen.
4. Sørg for at varmefordelingsplatene er rene for fett.
5. Grill med hetten lukket så ofte som mulig.








NO

i **Når du griller med hetten lukket, vil grillens temperatur være jevnere, og du forbruker samtidig mindre gass. Den lukkede hetten bidrar også til å opprettholde fuktighet inne i grillen, som igjen gjør at maten ikke blir like fort tørr.**

Brett grillen sammen

Grillen kan brettes sammen kompakt, noe som gjør den enkel å oppbevare på liten plass og transportere til ulike steder. Følg disse trinnene når du bretter grillen sammen:

1. Rengjør grillen grundig i henhold til instruksjonene.
2. Fjern fettkoppen fra grillen (A) og rengjør den. Du kan oppbevare den rengjorte fettkoppen inne i grillen.
3. Kontroller at grilldekselet er lukket og låst (B).
4. Plasser den ene foten på fotstøtten (C). Bruk foten til å holde grillen stabil under sammenleggingen.
5. Ta tak i sidebordet med begge hender.
6. Trekk grillen mot deg selv for å løsne låsen (D).
7. Brett grillen til vognlåsen klikker på plass.
8. Grillen er lett å bære når den er brettet sammen, og kan oppbevares i oppreist stilling.

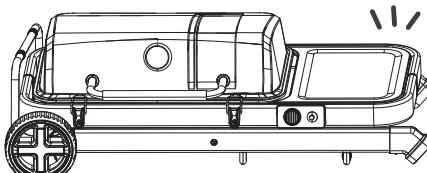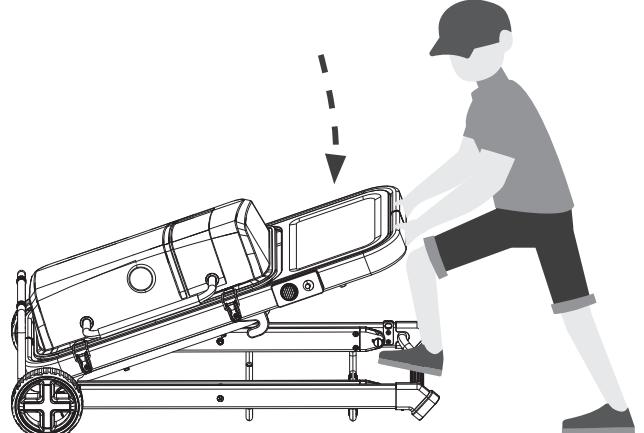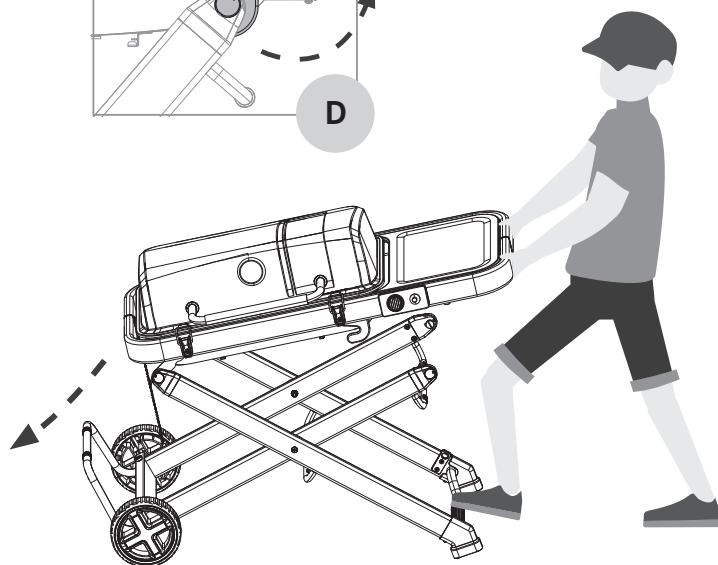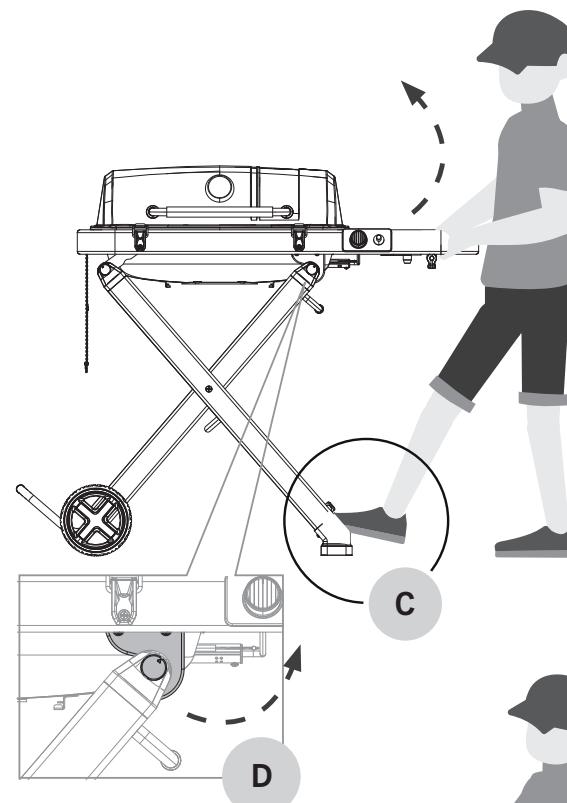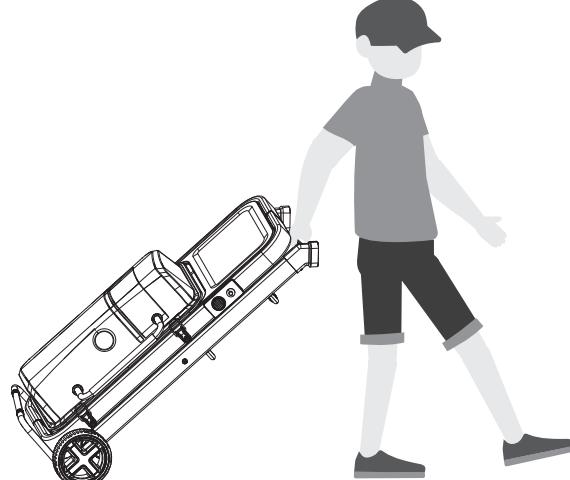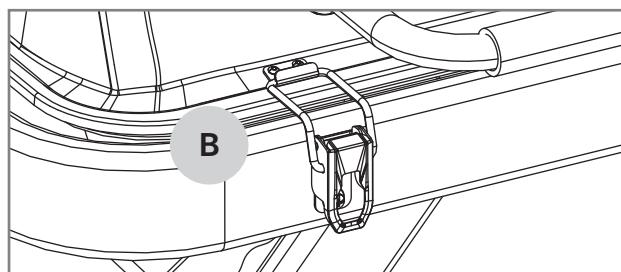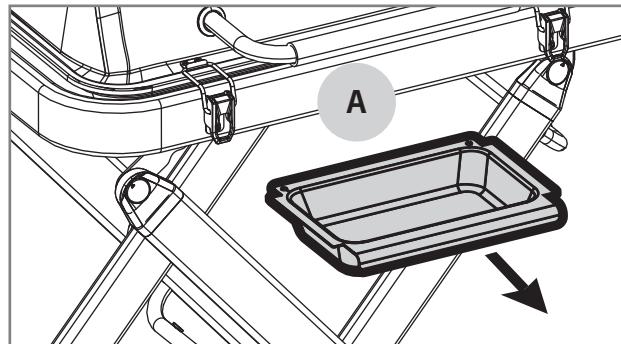

Nyttige tips

Generelle instruksjoner for grilling

Det er veldig enkelt og avslappende å grille når du følger noen få regler og tar i bruk disse generelle grillinstruksjonene.

- **Grillen må varmes opp ordentlig.** Når ristene er tilstrekkelig varme, klistrer maten seg mindre og det du griller får en skikkelig grillet overflate.
- **Ikke grill på skitne overflater.** Gamle marinader og matrester fester seg lett til risten og maten. Rengjør grillen og ristene etter hver bruk. På denne måten er de klare for neste grilløkt.
- Sørg for at alt av nødvendig tilbehør, krydder, marinader og koppar og kar er i nærheten før du begynner å grille.
- **Grill med hetten lukket så ofte som mulig.** Når du griller med hetten lukket, reduseres ikke grillens temperatur unødvendig, og grillingen går raskere.
- **Vend kjøttet så lite som mulig,** én gang er tilstrekkelig. Når maten får lov til å stekes sakte på grillen/risten, får den en pent stekt overflate.
- **Bruk et termometer!** Hvis du griller maten for lenge blir maten tørr og mister smaken. Du kan oppnå de beste resultatene hvis du i tillegg bruker et kjøttermometer.
- **La kjøttet hvile i 10–20 minutter** før du skjærer i det / serverer det. Mens kjøttet hviler, blir temperaturen jevnere og saften flyter ikke ut for mye når kjøttet blir skjært i.

Marinader

Bruk av marinader er svært vanlig i grillingens verden. Formålet med marinader er å krydre opp den grillede maten. Marinader kan imidlertid også føre til at maten fester seg til grillristen. På samme måte kan oljebaserte marinader renne ned på brennerne og føre til at flammen blusser opp, eller til og med forårsake fettbranner. Med disse enkle tipsene kan du redusere problemene forbundet med marinader.

1. Prøv å tørke bort overflødig marinade fra maten før du legger den på grillen.
2. Hvis du pensler på marinade under grillingen, må du alltid bruke en matpensel. Ikke hell marinaden på maten rett fra en flaske.
3. Velg gjerne tørr marinade som skrubbnes på under grillingen.



Ikke bruk rester av marinade fra tilberedning av rått kjøtt til tilberedning av stekt mat. I dette tilfellet vil bakteriene fra det rå kjøttet overføres til den stekte maten.

Å hindre at maten fester seg til grillen

Mat som fester seg til grillen eller risten er et vanlig fenomen for alle grillkokker. Her er noen tips for å unngå at maten til stadighet henger fast.

1. Husk å forvarme grillen slik at den er tilstrekkelig varm.
2. Rengjør ristene før du legger mat på grillen.
3. Smør olje både på grilloverflaten og maten som skal grilles før du legger den på grillen.
4. Ikke snu maten på grillen for raskt. La overflaten grilles ordentlig.

NO

Veiledning for grilltemperaturer

Nedenfor finner du en liste over de veiledende grilltidene og temperaturene for de vanligste matvarene. Elementer som vind, regn, utetemperatur og grillens renslighet kan påvirke tiden som kreves.



Biff

Ingrediens	Tykkelse/vekt	Grillmetode	Grilltid
Indrefilet/mørbradbiff	ca. 2 cm	Direkte, høy varme	2,5–3,5 min per side
Indrefilet/mørbradbiff	ca. 5 cm	Direkte, høy varme Indirekte, middels varme	2,5 min per side 8–10 min
Hel indrefilet	ca. 1,5 kg	Direkte, høy varme Indirekte, middels varme	3 min per side 20–30 min
Stek	ca. 1,5 kg	Direkte, middels varme Indirekte, middels varme	3–4 min per side 30–40 min
Hamburger	ca. 2 cm	Direkte, høy varme	2–3 min per side
Kjernetemperatur			
Lite stekt – medium stekt		47–51 °C	
Medium		52–58 °C	
Nesten gjennomstekt – godt stekt		59–66 °C	



Svinekjøtt

NO

Ingrediens	Tykkelse/vekt	Grillmetode	Grilltid
Filet, kotelett	ca. 2 cm	Direkte, høy varme	2–2,5 min per side
Indrefilet	ca. 600 g	Direkte, høy varme Indirekte, middels varme	3 min per side 20–30 min
Ribbe	ca. 1,5 kg	Indirekte, middels varme Direkte, høy varme	60–90 min 4 min per side
Svinekam	ca. 3 cm	Direkte, middels varme Indirekte, middels varme	2,5–3 min per side 15–20 min
Rå pølse	ca. 400 g	Direkte, lav varme	2–3 min per side
Kjernetemperatur			
Godt stekt filet		65–70°C	
Godt stekt, andre ingredienser		65–70°C	



Kylling og kalkun

Ingrediens	Tykkelse/vekt	Grillmetode	Grilltid
Brystfilet	ca. 200 g	Direkte, middels varme	5–6 min per side
Lår	ca. 120 g	Direkte, middels varme	5–6 min per side
Kyllingvinger	ca. 500 g	Direkte, middels varme Indirekte, middels varme	6–10 min 30–40 min
Hel kylling	ca. 900 g	Indirekte, middels varme	60–75 min
Kjernetemperatur			
Godt stekt		75°C	

Fisk

Ingrediens	Tykkelse/vekt	Grillmetode	Grilltid
Tynn filet	ca. 200 g	Direkte, middels varme	2–3 min per side
Tykk filet	ca. 120 g	Direkte, middels varme	5–6 min per side
Hel fisk	ca. 500 g	Indirekte, middels varme	20–30 min
Kjernetemperatur			
Rosé		45–50°C	
Godt stekt		55–60°C	



Grønnsaker

Ingrediens	Thickness/weight	Grillmetode	Grilling time
Maiskolbe (kokt)		Direkte, middels varme	6 min
Tomat		Direkte, middels varme	6 min per side
Asparges		Direkte, middels varme	3–5 min
Tomatskiver		Direkte, middels varme Indirekte, middels varme	5–8 min 10–15 min
Rå potet		Indirekte, middels varme	45–60 min

NO

Rengjøring og oppbevaring av grillen


Du kan forlenge levetiden til grillen betydelig hvis du rengjør og vedlikeholder den regelmessig. Hvis grillen ikke varmes opp tilstrekkelig eller maten til stadighet henger fast på risten, er ikke grillen rengjort eller vedlikeholdt som beskrevet. Utfør følgende vedlikeholdstiltak etter hver bruk.

Grillristene

Hvis mat eller marinade sitter fast på grillen eller risten, kan du gjøre følgende:

1. Kontroller at grillen er slått av.
2. Fjern for eksempel løse matrester og fett fra overflatene med kjøkkenpapir.
3. Tenn grillen etter instruksjonene, og sett brennerne til 🔥.
4. Lukk hetten og la grillen varmes opp i 5–10 minutter.
5. Slå av grillen og åpne hetten.
6. La grillen avkjøles i 10 minutter.
7. Børst brent mat og smuss av med en rensebørste beregnet for griller (A).
8. Smør de rengjorte grillristene med matolje ved å f.eks. bruke kjøkkenpapir eller en matpensel.

NO
i Ikke bruk en stålborste som er beregnet på sveising for å rengjøre grillen, da den kan skade grillens overflater. Garantien dekker ikke skader som skyldes bruk av slike stålborster.

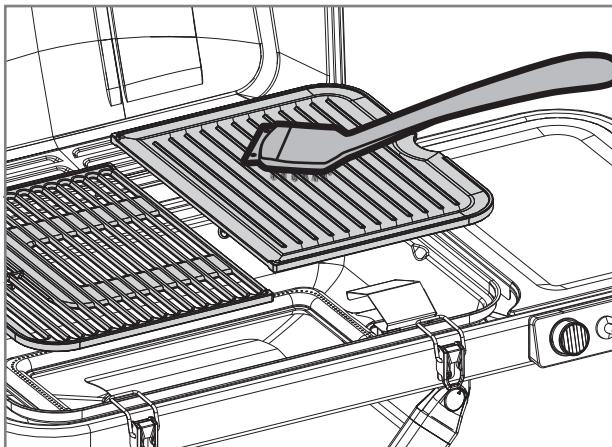

Fettkopp

En skitten fettkopp er den vanligste årsaken til at fettbranner oppstår. Hvis du ser matbiter eller marinade i fettkoppen, må du rengjøre koppen umiddelbart ved å følge instruksjonene nedenfor.


1. Kontroller at grillen er slått av.
2. Ta fettkoppen ut av grillen.
3. Skrap av løs mat og fett med skraperen på grillrennigsbørsten eller en plastslikkepott.
4. Vask fettkoppen med et mildt oppvaskmiddel.
5. Tørk fettkoppen, og sett den tilbake i grillen.



Hvis du bretter grillen ned, må du ikke sette fettkoppen tilbake i grillen, men oppbevare den inne i grillen.




Ikke vask fettkoppen i oppvaskmaskinen.

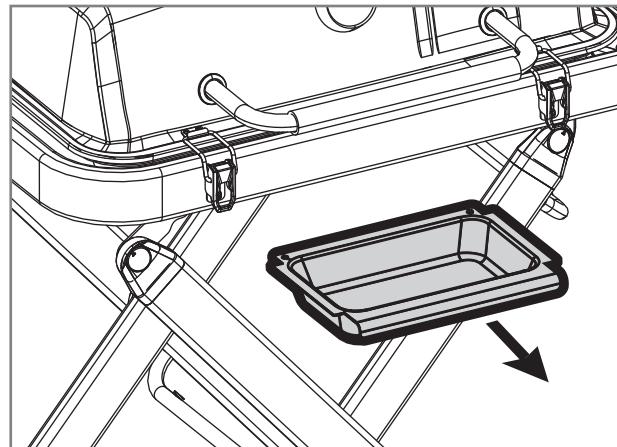

Grillens brennere

Grillens brennere er den viktigste delen av grillens funksjonalitet og oppvarming. Dette er grunnen til at du må sjekke rensligheten og tilstanden til brennerne regelmessig. Du må fjerne og kontrollere brennerne minst to ganger i året, spesielt når grillen har vært lagret i lang tid. De små hullene på brennerne tiltrekker seg insekter og edderkopper som lager reir i brennerne. Slike hindringer fører til at flammen brenner ujevnt og urent. Hindringer kan føre til at flammer blusser opp utenfor gassrøret, noe som kan gi alvorlig skade på grillen. Rengør brennerne ved å følge instruksjonene nedenfor.

1. Kontroller at grillen er slått av.
2. Fjern grillristen fra grillen.
3. Bruk rengjøringsbørsten av messing som er beregnet på griller for å rengjøre brenneroverflaten.
4. Kontroller at brennerhullene er åpne og rene. Du kan bruke en tynn ståltråd til dette.
5. Hvis brenneren er skadet eller korrodert, må du skifte den umiddelbart.
6. Kontroller samtidig at ventildysen er ren og intakt.

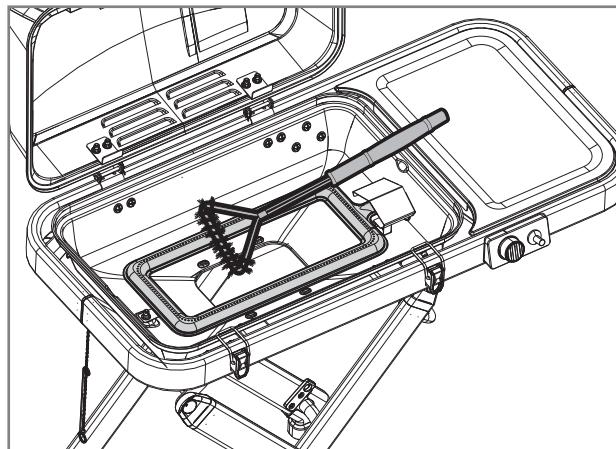

Andre grillkomponenter

I tillegg til de ovennevnte komponentene, har grillen også mange andre ståldeler som må rengjøres regelmessig. Du kan følge de generelle instruksjonene nedenfor for rengjøring av slike komponenter.

1. Rengjør ståldelene på grillen med Mustangs eget grillrengjøringsmiddel, Mustangs rengjøringsmiddel for rustfritt stål eller et mildt oppvaskmiddel og en klut.
2. Ikke glem å tørke de rengjorte delene grundig.
3. Ikke bruk rengjøringsmidler til å rengjøre kontrollpanelene og overflatene med varselsmerker, da de kan fjerne teksten eller andre etiketter.

4. Rengjør alle grillens ytre overflater minst tre ganger i året, slik at flekker ikke fester seg til overflatene.
5. Test alltid om et nytt vaskemiddel egner seg ved å påføre det på et lite synlig sted.



Klor og salt kan føre til at grillen ruster. Hvis grillen brukes i umiddelbar nærhet av sjøvann eller et basseng, må grillen rengjøres ukentlig.

Lagring


Denne grillen kan oppbevares både sammenfoldet og stående. Oppbevar grillen på følgende måte:

1. Rengjør grillen helt i henhold til instruksjonene i håndboken.
2. Fjern fettkoppen fra grillen og rengjør den.
3. Fjern lavtrykksregulatoren fra gassflasken.
4. Sørg for at lokket er forsvarlig låst på plass.
5. Brett grillen ned.
6. Du kan oppbevare grillen stående, for eksempel i et lagerrom eller under et tak.
7. Oppbevar alltid gassflasken utendørs og sorg for at den ikke utsettes for varme eller sollys.



Ikke oppbevar grillen på et sted der det er fare for at snø fra taket kan falle ned på den. Garantien dekker ikke skader forårsaket av snø og is.

NO

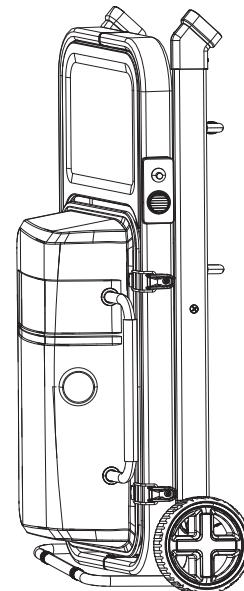

Feilsøking

Det kan oppstå feil på alle griller. Disse funksjonsfeilene er vanligvis lette å løse. Hvis du ikke finner en løsning på problemet i tabellen nedenfor, kan du kontakte selgeren.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Gassen strømmer ikke.	Lavtrykksregulatoren er slått av.	Start gasstrømmen på lavtrykksregulatoren.
	Lavtrykksregulatoren er ikke riktig festet til gassflasken.	Fjern lavtrykksregulatoren og fest den forsiktig på nytt.
	Gassslangen eller trykkregulatoren er defekt.	Skift gassslangen eller trykkregulatoren og utfør lekkasjetesten.
Brenneren tennes ikke med en batteridrevet piezo.	Batteriet er tomt, eller det er ikke satt inn.	Bytt ut batteriet.
	Tennkablene er løse eller montert feil.	Kontroller tilkoblingene, og monter kablene på nytt.
	Tenneren er defekt.	Bytt ut tenneren.
Brenneren tennes ikke med en fyrstikk eller lighter.	Brennerens hull er blokkert.	Rengjør brennerne i henhold til instruksjonene.
	Brennerne er ikke ordentlig festet til ventilene.	Kontroller monteringen og tilstanden til brennerne.
Grillen varmes ikke ordentlig opp.	Lufttilførselen til brennerne er blokkerte.	Kontroller og rengjør brennerne.
	For lite gass.	Skift ut gassflasken.
	Gasstrømmen er blokkert.	Kontroller at gassslangen er intakt og ikke vridd.
Flammen er ujevn, helt gul eller produserer røyk.	Brennerne får ikke nok luft.	Rengjør brennerne i henhold til instruksjonene.
	Det er mat, salt eller marinade på brenneroverflaten.	Rengjør brennerne i henhold til instruksjonene.
Flammen blusser ofte opp eller temperaturen er for høy.	For mye fett og marinade på maten.	Tørk av eventuelt overflødig fett.
	Varmefordelingsplatene eller fettskuffen er for skitne.	Rengjør varmefordelingsplaten eller fettskuffen for matrester eller fett.
Flammen slukkes stadig.	Vinden er for sterk.	Flytt grillen bort fra vinden.
	Lavt gassnivå.	Skift ut gassflasken.
Flammene er synlige utenfor brennerne.	Noe som blokkerer brennerne.	Kontroller og rengjør brennerne.
	Sterk vind.	Flytt grillen bort fra vinden.
Trykkregulatoren suser eller summer.	Varm utetemperatur.	Ingen handlinger nødvendig. En forbstående tilstand.
	Full gassflaske.	

NO

Garanti

Gassgriller fra Mustang og tilhørende komponenter har en produksjons- og materialgaranti på minimum 24 måneder. Vilkårene i garantien varierer imidlertid etter modell. Du finner de oppdaterte garantivilkårene og -periodene på nettstedet vårt

mustang-grill.com

For å kunne følge opp eventuelle garantisaker, må du ha en kvittering som angir kjøpssted og -dato.

NO



MUSTANG

DA

Samlings- og betjeningsinstruktioner

Velkommen til Mustangs grillverden

Vi er glade for, at du endte med at vælge en gasgrill fra Mustang. Mustang vil være sin grillmakker og sikre dig en grilloplevelse, du kun har drømt om. Mustang blev skabt ud fra ønsket om at opnå afslappet madlavning uden hastværk med familie og venner, og det er den idé, vi også gerne vil tilbyde dig.

Mustang-grill og -tilbehør er omhyggeligt designet og udført, og vi er stolte over af repræsentere dem. Vores lange erfaring og store ekspertise genemsyrer alle vores produkter. Det omfatter alle vigtige funktioner og egenskaber. Vi er sikre på, at denne grill giver dig lang tids fornøjelse, så længe du husker at vedligeholde og rengøre grillen i henhold til instruktionerne i denne manual.

Det største udvalg af grillprodukter

Mustang er et mærke ejet af den finske virksomhed Tammer Brands Oy. Mustang tilbyder alle nødvendige apparater, artikler, tilbehør og reservedele til grillstegning samt et stort produktudvalg til rygning af madvarer og baging af pizza. Vi kender grillkulturen både indefra og udefra, så vi kan sikre dig, at du får adgang til de mest velegnede og moderne produkter. Mustang er det eneste mærke, du har brug for, til en succesfuld grillaften.

Eftersalgsservice

Tammer Brands Oy,
tlf. +358 3 252 1111
Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Finland

TAMMER
BRANDS | EST 1954

mustang-grill.com



Læs manualen før brug af grillen,
og gem den til senere brug.

DA

Følg os på sociale medier



mustanggrill


MUSTANG

Indholdsfortegnelse

Samlingsvejledning	3
Inden du begynder at samle produktet	6
Sikkerhedsinstruktioner og advarsler	98
Placering af grillen	98
Gasrelaterede sikkerhedsinstruktioner	98
Generelle sikkerhedsinstruktioner	99
Tilslutning af gas til grillen	100
Oplysninger om flydende gas	100
Montering af gasslangen	100
Montering af lavtryksregulatoren	101
Test for lækager med flydende gas	101
Brug af grillen	102
Foranstaltninger før brug af produktet første gang	102
Foranstaltninger før hver brug	102
Hæver grillen	103
Tænding af brænderen	104
Tænding af brændere med en tændstik eller langhalset lighter	104
Slukning af brænderne	104
Kontrol af flammerne	105
Flytning af flammer	105
Opblussende flammer	105
Foldning af grillen	106

DA

Nyttige tips	107
Generelle instruktioner for grillstegning	107
Marinader	107
Forhindring af fastsiddende madvarer	107
Guide til grilltemperaturer	108
Rengøring og opbevaring af grillen	110
Grillriste	110
Fedtkop	110
Brændere	111
Øvrige grillkomponenter	111
Opbevaring	111
Fejlfinding	112
Garanti	113

DA



Sikkerhedsinstruktioner og advarsler

Når du begynder at bruge denne gasgrill, forpligter du dig til at læse og være opmærksom på advarsler og sikkerhedsinstruktioner i denne manual, før du bruger grillen. Denne grill er CE mærket i henhold til gældende regler.

Symbolforklaring:



FARE!



BEMÆRK!

Placering af grillen



Denne grill er udelukkende beregnet til brug udendørs. Den må aldrig anvendes indendørs eller i lukkede rum. Observer nedenstående ting.

- Brug udelukkende grillen udendørs.
- Undlad at bruge grillen op ad en væg, i en garage, campingvogn eller anhænger eller i et andet lukket rum eller indendørs.
- Sørg for, at der er mindst én meters fri afstand på hver side af grillen og over den.
- Sørg for at have et brandtæppe/ildslukker og et førstehjælpssæt ved hånden i nærheden af grillen.
- Undlad at placere grillen på eller i nærheden af følsomme overflader, da fedt og marinade kan spildes og sprøjte ud fra grillen ved normal brug.
- Sørg for, at både grillen og gasflasken står på en vandret overflade.

DA

Gasrelaterede sikkerhedsinstruktioner



Kun en servicevirksomhed autoriseret til gasinstallationer må vedligeholde og justere grillens primære ventiler, dyser og gashaner. Observer nedenstående ting.

- Luk altid for gastilførslen fra gasflasken efter brug, og afmonter lavtryksregulatoren fra flasken.
- Håndter gasflasken med flydende gas forsigtigt. Undlad at tage eller slå på den. Undlad at opbevare gasflasker med flydende gas på steder, hvor temperaturen kan overstige +50 °C.
- Inspicer altid gasslangens tilstand før brug.
- Foretag regelmæssigt en lækagetest i henhold til instruktionerne. Du skal især foretage lækagetesten, hvis grillen har været ubrugt i længere tid, eller hvis du har skiftet gasflasken, trykregulatoren eller slangens.
- Hvis du fornemmer en stærk gaslugt, skal du omgående lukke for gastilførslen og sætte alle knapper på OFF. Derefter skal du åbne grillflåget, udføre lækagetesten og udbedre tilslutningerne. Hvis du ikke kan finde en fejl, skal du kontakte et servicefirma eller en forhandler.
- Brug aldrig åben ild til at teste for gaslækager.
- Undlad af at afmontere gasslangen eller lavtryksregulatoren, mens grillen er i brug.

Generelle sikkerhedsinstruktioner



Brug af grillen til andre formål end de tilsigtede kan udgøre en risiko. Strukturelle ændringer af grillen, selv minimale ændringer, er ikke tilladt. Observer nedenstående ting.

- Følg samlevejledningen omhyggeligt, og sorg for, at ingen dele er til overs efter samling. Hvis du ikke følger vejledningen eller ikke har monteret alle dele, kan der opstå problemer ved brug af grillen. Det er brugerens ansvar at samle grillen korrekt.
- Læs manualen før brug af grillen, og gem den til senere brug.
- Grillen bliver varm ved brug, så vær opmærksom, hvis der er børn, ældre mennesker eller kæledyr i nærheden af grillen.
- Opbevar aldrig brændbare materialer, væsker eller gasflasker, der ikke er tilsluttet grillen, i umiddelbar nærhed af grillen.

- Undlad at læne dig ind over grillen, når du tænder den.
- Undlad at efterlade grillen uden opsyn, mens den er i brug.
- Undlad at flytte grillen, mens den er i brug.
- Brug grillhandsker ved brug af grillen.
- Sørg for, at grillens bund, fedtbakke, varmefordelingsplader og brændere er rengjort for fedt og marinade.
- Undlad at bruge grillen, hvis den ikke fungerer normalt.
- Lad ikke børn bruge grillen.
- Alkohol, receptpligtig medicin og rusmidler af enhver art kan påvirke brugerens evne til at betjene grillen på en sikker og korrekt måde.

DA

Tilslutning af gas til grillen

Oplysninger om flydende gas

Før du kan bruge grillen, skal du købe en gasflaske, en lavtryksregulator og en gasslange. **De følger ikke med grillen.**

Gassen i en gasflaske (LPG) er en ekstrem brændbar væske, der opbevares i en gasflaske under tryk. Gasflasker får i forskellig storrelse, f.eks. 5, 10 eller 11 kg. Sørg for, at din gasflaske ikke er bulet eller rusten, og at ventilen ikke er beskadiget. Bær og transporter altid gasflasker opretstående og sikkert fastgjorte. Til husstandsbrug må en gasflaske have en maksimal højde på 615 mm og en diameter på 310 mm.

Gassen ledes fra flasken til grillen gennem en lavtryksregulator og en slange. Lavtryksregulatoren hjælper med til, at gassen flyder ensartet til grillen.

! Trykregulatoren, der monteres på gasflasken, må ikke kunne justeres, og dens driftstryk skal være 30 mbar.


! Længden af gasslangen må højst være 1.2 m, og dens tykkelse højst 10 mm.

i Trykregulatoren skal være fremstillet i henhold til EN16129-standarden. I trykregulatoren er driftstrykket afmærket i henhold til det nominelle tryk, 29 mbar.

i Gasslangen skal være fremstillet i henhold til EN16436-standarden.

Montering af gasslangen



- Kontrollér gasslangens stand.
- Sørg for, at alle betjeningsknapper på grillen er drejet til OFF.
- Sørg for, at grillens slangekobling er tilstrækkeligt fastgjort (A).
- Sæt gasslangen længst muligt ind i slangekoblingen (B).
- Fastgør slangen til slangekoblingen med en slangeklemme (C).
- Isæt den anden ende af gasslangen i slangekoblingen på lavtryksregulatoren (D).
- Fastgør slangen til slangekoblingen med en slangeklemme (E).

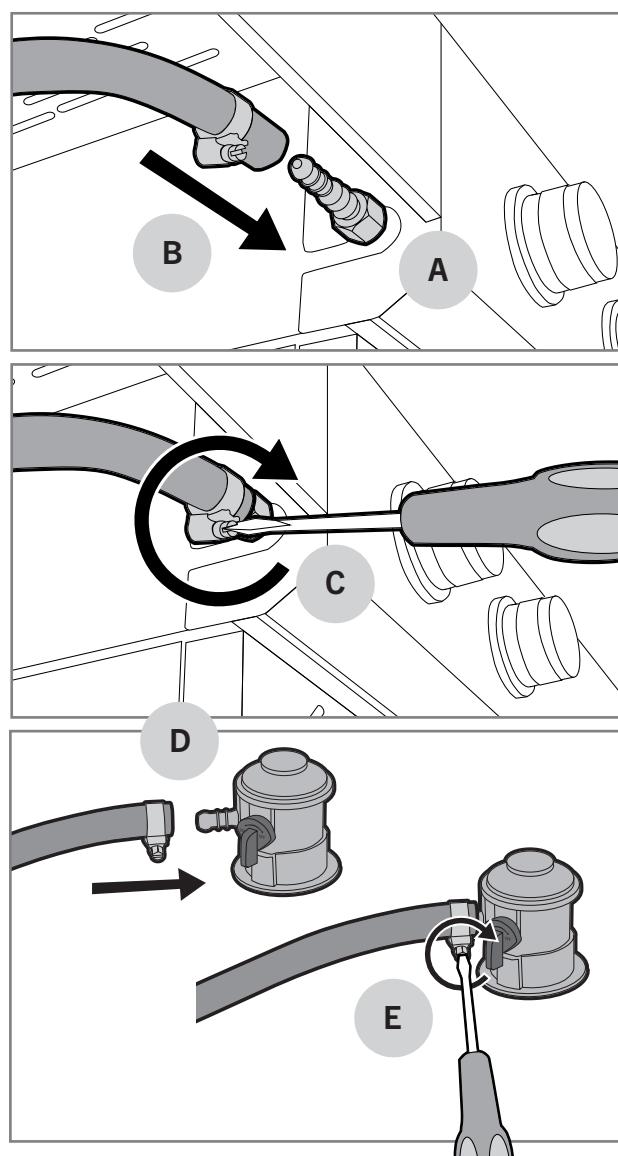

DA

Montering af lavtryksregulatoren

1. Kontrollér lavtryksregulatorens stand.
2. Monter lavtryksregulatoren på gasflasken ved at trække låseringen opad (A) og samtidigt trykke regulatoren ned mod cylinderen (B).
3. Fastgør regulatoren ved at trække hårdt op i regulatoren.
4. Åbn langsomt for gassen fra regulatoren, så trykket kan udjævnes (C).

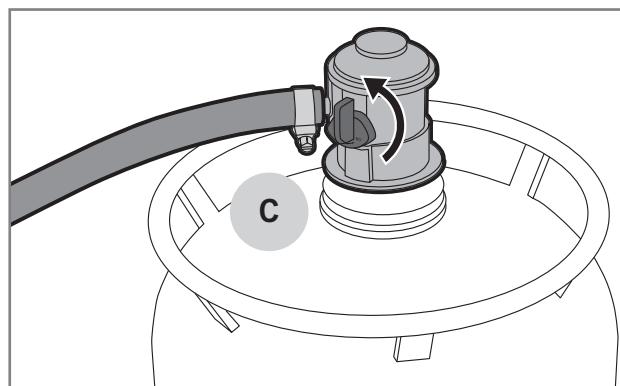
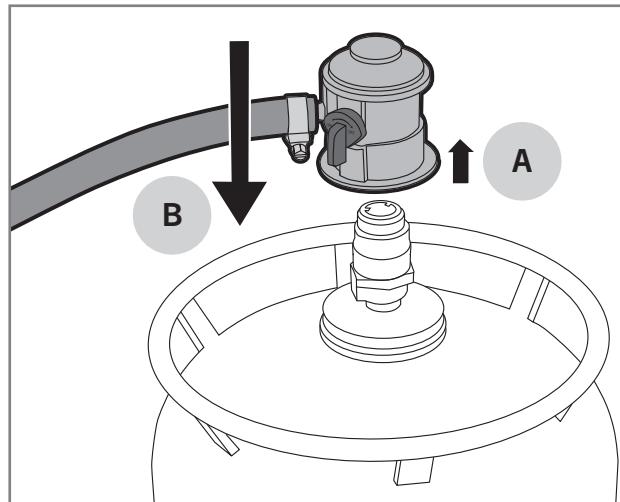


Test for lækager med flydende gas

Inspektionen af potentielle gaslækager skal foretages, hver gang gasflasken, regulatoren eller slangen udskiftes. Lækagetesten skal desuden foretages regelmæssigt en gang om året og især efter opbevaring i længere tid. Foretag lækagetesten ved at følge nedenstående instruktioner.

1. Åbn låget til grillen, og sorg for, at betjeningsknapperne til brænderne er drejet til OFF.
2. Åbn lavtryksregulatoren.
3. Væd alle ventiler, slangetilslutninger, regulatortilslutninger, gasflasketilslutninger og svejse-sømme med en sæbevandsopløsning (30 % opvaskemiddel eller flydende sæbe og 70 % vand). Du kan væde delene ved at pensle eller spraye dem.
4. Hold øje med, om der forekommer bobler. Bobler er tegn på en lækage.
5. Hvis der forekommer bobler, skal du lukke for gastilførslen og fastspændede tilslutninger på de steder, hvor boblerne er.
6. Hvis boblerne forekommer midt på slangen eller ved gasflasken, skal du udskifte den berørte del.
7. Åbn for gassen, og foretag lækagetesten igen.
8. Skyl sæbevandet af med rent vand for at forhindre korrosion.

Du må ikke bruge grillen, hvis du ikke er i stand til at reparere gaslækagerne. I de tilfælde skal du frakoble trykregulatoren fra gasflasken og kontakte service-/salgsfirmaet.

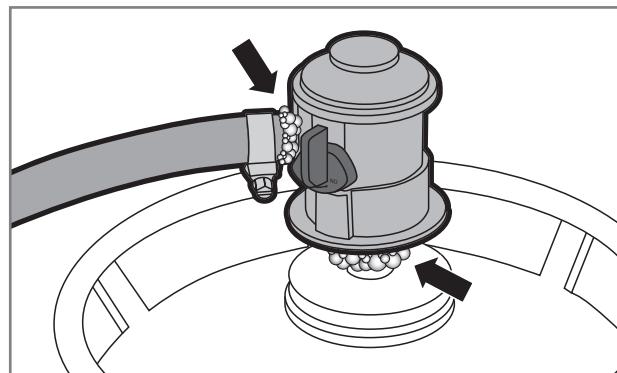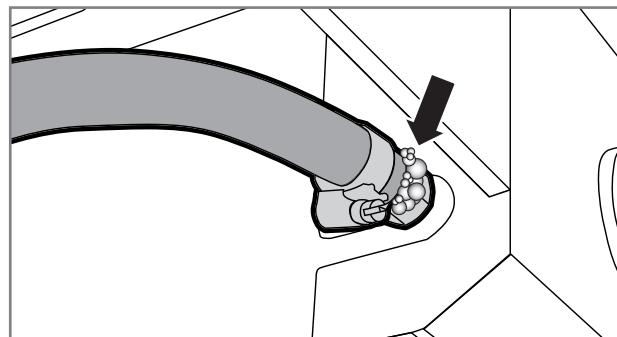

DA

Brug af grillen

Foranstaltninger før brug af produktet første gang

Efter lækagetesten skal det fedtstof, der er anvendt ved opbevaring på fabrikken, afbrændes fra grillen, før den kan bruges. Du kan afbrænde opbevaringsfedtet ved at følge nedenstående instruktioner.

1. Åbn grillens låg, og tænd for alle brændere i henhold til tændingsinstruktionerne.
2. Indstil alle brændere til , og lad dem brænde i 5 minutter med låget åbent.
3. Luk låget, og hold brænderne på  i 10 minutter.
4. Sluk for brænderne, og luk for gassen.
5. Lad grillen afkøle i 15 minutter.
6. Rengør grillristene med en grillrengøringsbørste.
7. Smør grillristene med madlavningsolie.



Ved afbrænding af opbevaringsfedtet kan grillen afgive ubehagelig røg. Dette er normalt: røgen forsvinder, når opbevaringsfedtet er afbrændt.

DA



Foranstaltninger før hver brug





For at betjene grillen sikkert og korrekt skal du foretage en række kontrolpunkter før hver brug. Gå omhyggeligt gennem nedenstående tjekliste.

1. Kontrollér, at grillen er placeret korrekt, og at der ikke er brændbare materialer eller væsker i umiddelbar nærhed af grillen.
2. Kontrollér, at gasslangen ikke er revnet eller stykker (A).
3. Kontrollér, at lavtryksregulatoren er forsvarligt fastgjort (B).
4. Kontrollér, at grillens bund, fedtbakke, varmefordelingsplader og brændere er rengjort for fedt og marinade. Ved at gøre dette kan du forhindre en fedtrelateret brand.
5. Kontrollér, at brænderhullerne ikke er blokerede af insektsred er eller edderkopspind (C).
6. Kontrollér, at der ikke sidder børstehår fra grillbørster fast i grillen eller grillristene.



Undlad at bruge grillen, hvis gasslangen er beskadiget, eller hvis grillen mangler dele.


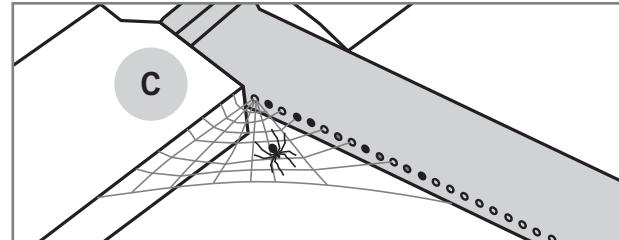
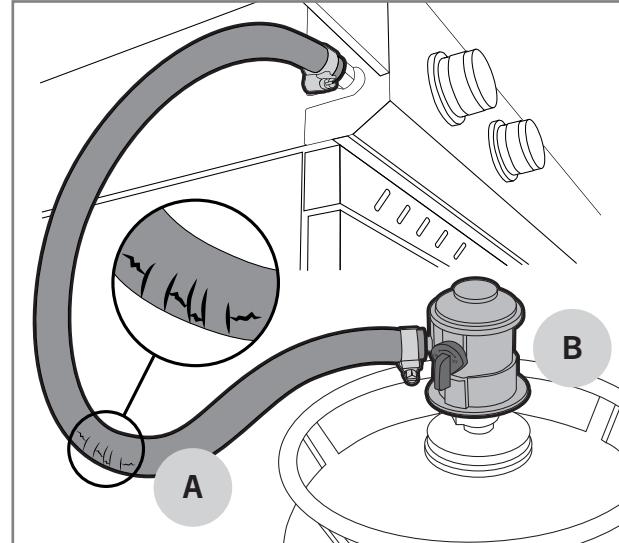


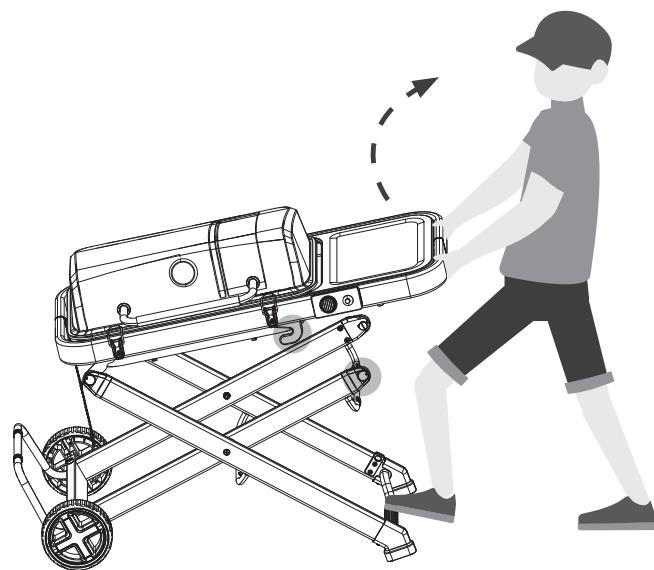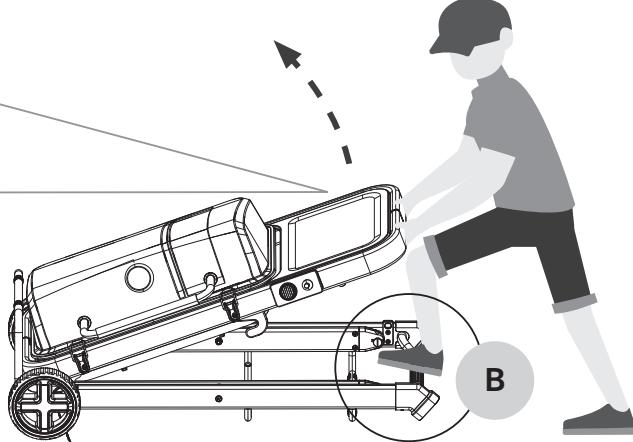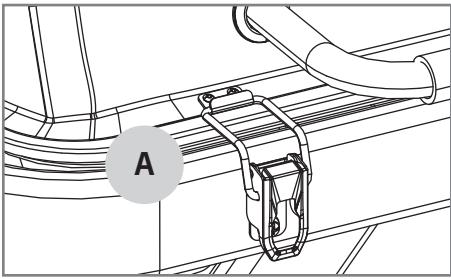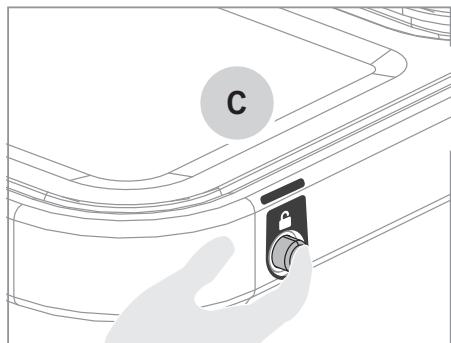

Hæver grillen

Denne grill er en foldegrill, hvilket gør den nem at opbevare på lidt plads og transportere til forskellige steder. Sådan åbner du grillen:

1. Sørg for, at grillens låg er lukket og låst (A), før du hæver grillen.
2. Placer den ene fod på fodstativet (B). Brug foden til at holde grillen stabil under processen.
3. Tag fat i sidebordet med begge hænder.
4. Tryk på udløserknappen til vognlåsen med højre hånd (C).
5. Træk grillen opad og ind mod dig selv med begge hænder, indtil grillen låses på plads (D).
6. Placer fedtkoppen i dens position (E), før du begynder at bruge grillen.

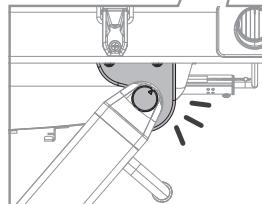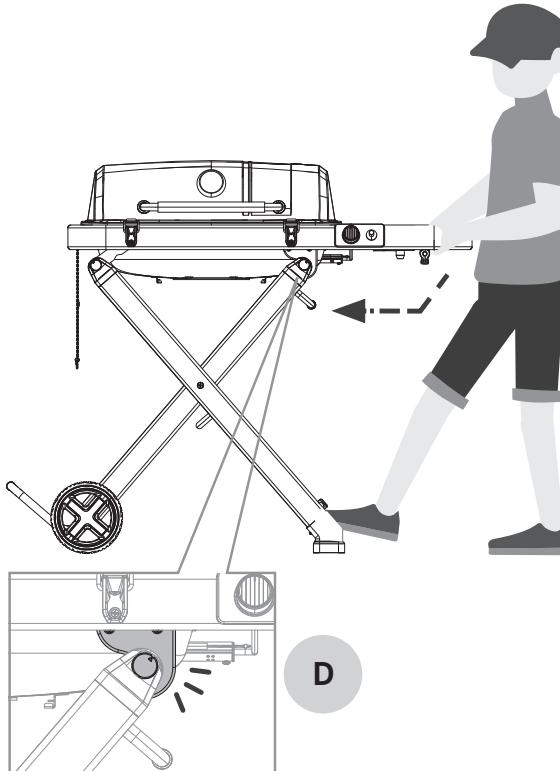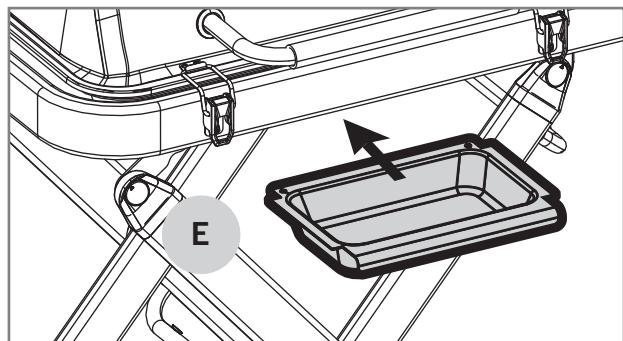


Tænding af brænderen


Du kan tænde brænderen ved at følge nedenstående instruktioner.

1. Åbn grillens låg.
2. Åbn for gassen via lavtryksregulatoren.
3. Tryk betjeningsknappen til brænderen ind og indstil den til  (A).
4. Hold piezoknappen (B) inde, indtil grillbrænderen tændes.
5. Indstil brænderens flamme til en passende effekt mellem  og .

i Hvis brænderen ikke tændes, skal du dreje betjeningsknappen til OFF og vente i 5 minutter, før du igen forsøger at tænde for brænderen. Hvis du ikke kan tænde for brænderen via piezotænderen, kan du forsøge at tænde for brænderen med en lang tændstik eller en langhalset lighter.

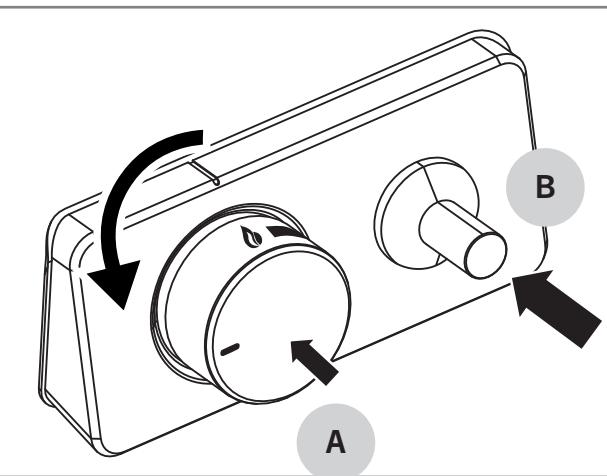

DA

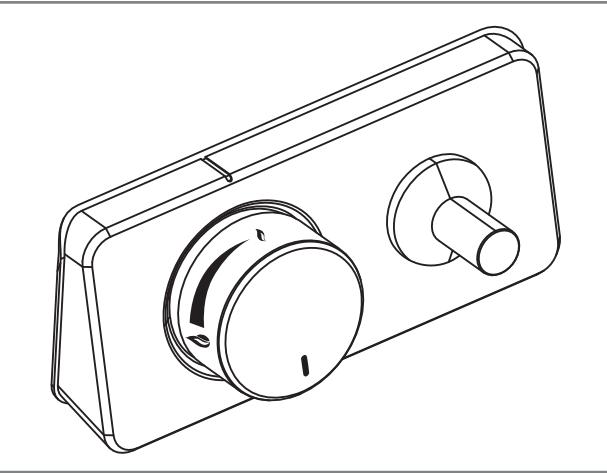


Tænding af brændere med en tændstik eller langhalset lighter

1. Åbn grillens låg.
2. Åbn for gassen via lavtryksregulatoren.
3. Tænd en lang tændstik eller langhalset lighter.
4. Tryk betjeningsknappen til brænderen ind, og drej den til .
5. Placer en lang tændstik eller langhalset lighter ca. en centimeter fra brænderen.
6. Indstil brænderens flamme til en passende effekt mellem  og .

i Hvis brænderen ikke tændes inden for fem sekunder, skal du dreje betjeningsknappen til OFF og prøve at finde en løsning via fejlfindingstabellen.


Slukning af brænderne

1. Sluk for gassen via lavtryksregulatoren for at sikre, at der ikke forbliver gas i grillen eller gasslangen.
2. Drej betjeningsknappen til OFF-stillingen (C).
3. Luk grillens låg.
4. Afmonter trykregulatoren fra gasflasken.

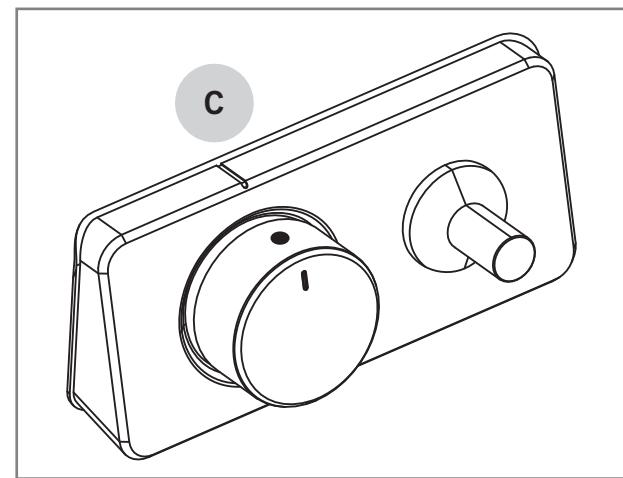

Kontrol af flammerne

Kontrollér altid flammen, når du tænder for grillen. Brænderne er optimeret fra fabrikkens side, men de små huller i dem tiltrækker insekter, der kan bygge rede og lave spind i brænderne. Når brænderne brænder korrekt, er spidsen af flammen lejlighedsvis gul (A), og flammens farve ændres fra lyseblå (B) til mørkeblå fra top mod bund (C).

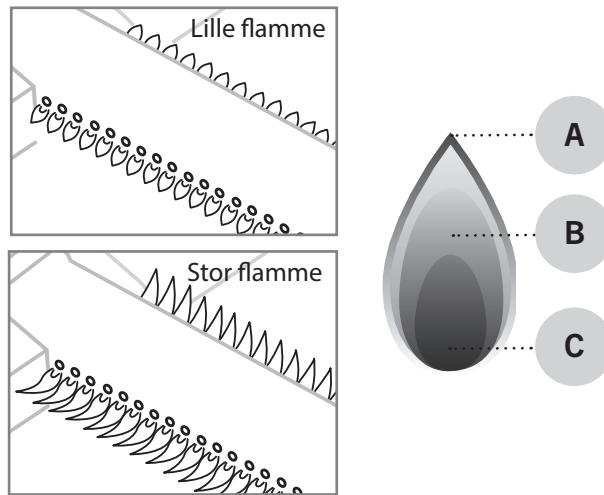

Hvis flammen ikke brænder korrekt, skal du kontrollere og rengøre brænderen. Hvis brænderen er beskadiget, skal den udskiftes, før du igen benytter grillen.

Flytning af flammer

I blæst kan vinden flytte flammen fra brænderne til lufttilførselshullet, hvor flammen vil brænde under kontrolpanelet. Dette kan beskadige kontrolpanelet, betjeningsknapperne eller ventilerne. Flammen afgiver desuden en usædvanlig lyd, hvis den flyttes, så hvis du hører en summende lyd eller lignende, skal du gøre følgende:

1. Luk for gassen via lavtryksregulatoren.
2. Drej alle betjeningsknapper til OFF.
3. Åbn grillens låg.
4. Afmonter trykregulatoren fra gasflasken.
5. Flyt grillen til et sted i ly for vinden.



Garantien dækker ikke skader forårsaget af en flyttet flamme.

Opblussende flammer

Lejlighedsvis opblussen af flammer er en normal reaktion i en gasgrill. Det tilfører også smag til maden. Hvis flammen ofte blusser op, øges grillens indvendige temperatur, og der drypper mere fedt fra den grillede mad. Derved øges risikoen for en fedtrelateret brand. Derfor bør opblussende flammer forhindres via foranstaltninger foretaget på forhånd.

1. Fjern ekstra fedt fra kødet, før det grilles.
2. Forsøg at grille kød med den rette temperatur.
3. Kontrollér, at der ikke er overskydende fedt eller stykker af mad i fedtbakken.
4. Sørg for, at varmefordelingspladerne er fri for fedt.
5. Grill mest muligt med låget lukket.





Når du griller med låget lukket, er grillens temperatur mere jævnt fordelt, og der forbruges mindre gas. Det lukkede låg hjælper også med at bibeholde fugten inde i grillen, så maden ikke så nemt bliver tør.

DA






Foldning af grillen

Grillen kan foldes kompakt sammen, så den er nem at opbevare på lidt plads og transportere til forskellige steder. Følg disse trin, når du folder grillen sammen:

1. Rengør grillen grundigt i henhold til anvisningerne.
2. Fjern fedtkoppen fra grillen (A) og rengør den. Du kan opbevare den rengjorte fedtkop inde i grillen.
3. Sørg for, at grillens låg er lukket og låst (B).
4. Placer den ene fod på fodstativet (C). Brug foden til at holde grillen stabil under foldeprocessen.
5. Tag fat i sidebordet med begge hænder.
6. Træk grillen mod dig selv for at frigøre låsen (D).
7. Fold grillen sammen, indtil vognlåsen klikker på plads.
8. Grillen er let at bære, når den er foldet sammen, og kan opbevares i opretstående stilling.

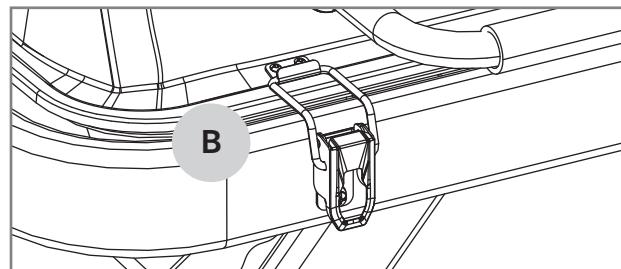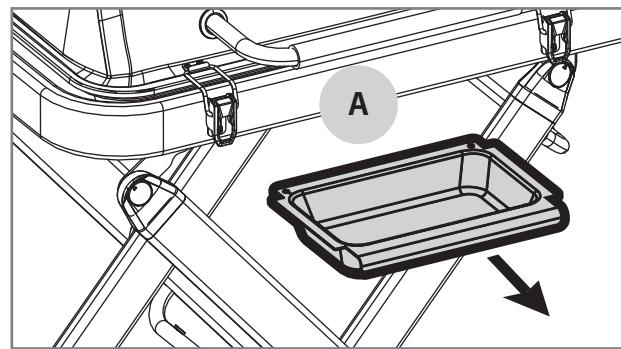

DA

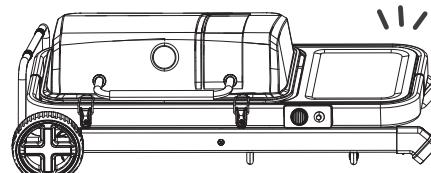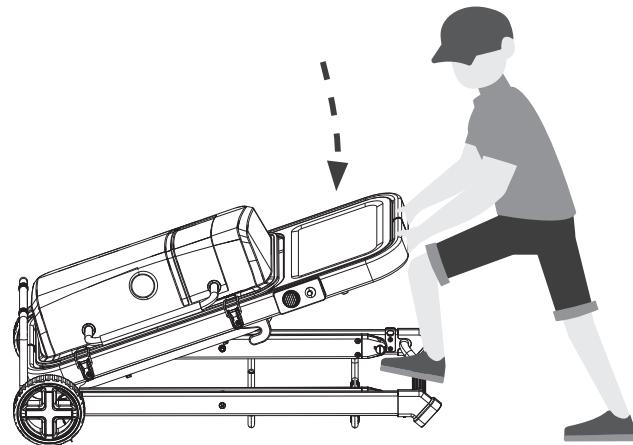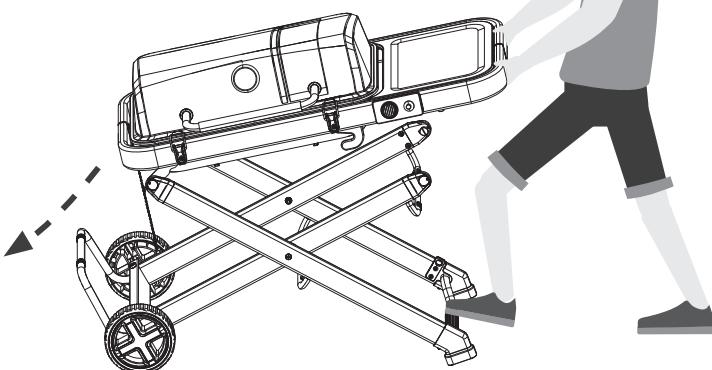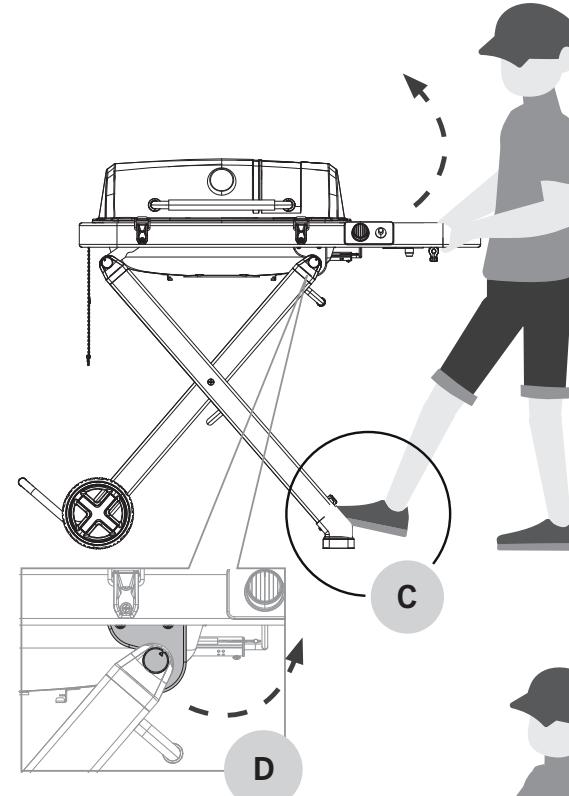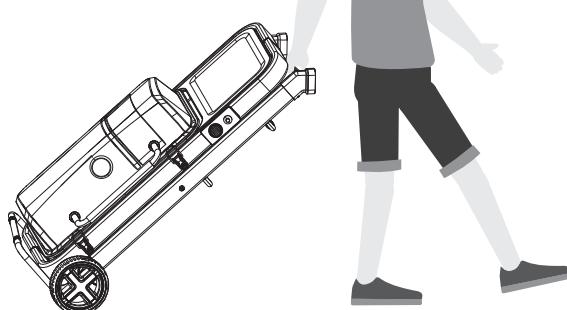

Nyttige tips

Generelle instruktioner for grillstegning

Grillstegning er meget nemt og afslappende, når du overholder nogle få regler og bruger disse generelle grillinstruktioner.

- Grillen skal opvarmes korrekt. Når ristene er tilstrækkeligt varme, er maden mindre tilbøjelig til at klæbe fast til dem, og maden får en korrekt grillet overflade.
- Undlad at grille med tilsmudsede dele. Gamel marinade og madrester klæber nemt fast til risten og maden. Rengør grillen og ristene efter hver brug. På den måde er de klar til næste grillstegning.
- Sørg for, at alt nødvendigt tilbehør, f.eks. krydderier, marinader og tallerkner er inden for rækkevidde, før du begynder grillstegning.
- Grill mest muligt med låget lukket. Når du griller med låget lukket, sænkes grillens temperatur ikke unødvendigt, og grillstegningen sker hurtigere.
- Vend kødet mindst muligt; en enkelt gang er nok. Når maden får lov til langsomt at blive stegt på grillen/risten, får den en perfekt stegt overflade.
- Brug et termometer! Hvis du grillsteger maden for længe, bliver den tør og mister smag. Du opnår det bedste resultat, hvis du bruger et kødtermometer.
- Lad kødet hvile 10-20 minutter, før du skærer/serverer det. Mens kødet hviler, bliver tempraturen mere jævnt fordelt, og kødsaften løber ikke unødig ud, når du skærer i kødet.

Marinader

Brug af marinade er meget udbredt ved grillstegning. Formålet er at give det grillede kød smag. Men marinader kan også få kød til at klæbe fast til ristene. Tilsvarende kan marinade dyppe ned på brændere og få flammen til at blusse op eller endda forårsage en fedtrelateret brand. Med disse få tips kan du reducere problemerne forårsaget af marinader.

1. Forsøg at aftørre overskydende marinade af maden, før den lægges på grillen.
2. Hvis du tilfører marinade under grillstegningen, skal du altid bruge en madlavningspensel. Undlad at hælde marinade på maden direkte fra en flaske.
3. Du kan evt. bruge "dry rubs" under grillstegningen.



Undlad at anvende overskydende marinade fra klargøring af råt kød på tilberedt mad. I dette tilfælde overføres bakterier fra det rå kød til den tilberedte mad.

Forhindring af fastsiddende madvarer

Mad, der klæber til grillen eller risten er et almindeligt fænomen for alle grillmestre. Her er et par tips til at undgå fastklæbning til en vis grad.

1. Husk at forvarme grillen, så den er tilstrækkelig varm.
2. Rengør ristene, før du lægger madvarer på grillen.
3. Smør olie på grilloverfladen og maden, der skal grilles, før den lægges på grillen.
4. Undlad at vende kødet på grillen for hurtigt, men lad overfladen blive grillet tilstrækkeligt først.

DA

Guide til grilltemperaturer

Nedenfor findes en liste med vejledende grillstegningstider og temperaturer for de mest almindelige ingredienser. Forhold, som f.eks. vind, regn, udendørstemperatur og grillens rengøringsstand, kan påvirke den nødvendige tid.



Oksekød

Ingrediens	Tykkelse/vægt	Grillstegningsmetode	Grillstegningstid
Mørbradbøf/oksefilet	ca. 2 cm.	Direkte høj varme	2,5-3,5 min. pr. side
Mørbradbøf/oksefilet	ca. 5 cm.	Direkte høj varme Indirekte medium varme	2,5 min. pr. side 8-10 min.
Hel mørbrad	ca. 1,5 kg	Direkte høj varme Indirekte medium varme	3 min. pr. side 20-30 min.
Roastbeef	ca. 1,5 kg	Direkte medium varme Indirekte medium varme	3-4 min. pr. side 30-40 min.
Hamburgerfars	ca. 2 cm.	Direkte høj varme	2-3 min. pr. side
Indvendig temperatur			
Rød – næsten rød		47-51 °C	
Medium		52-58 °C	
Stegt – gennemstegt		59-66 °C	



Svinekød

Ingrediens	Tykkelse/vægt	Grillstegningsmetode	Grillstegningstid
Svinefilet, kotelet	ca. 2 cm.	Direkte høj varme	2-2,5 min. pr. side
Mørbrad	ca. 600 g	Direkte høj varme Indirekte medium varme	3 min. pr. side 20-30 min.
Spareribs	ca. 1,5 kg	Indirekte medium varme Direkte høj varme	60-90 min. 4 min. pr. side
Svinekam	ca. 3 cm.	Direkte medium varme Indirekte medium varme	2,5-3 min. pr. side 15-20 min.
Rå medisterpølse	ca. 400 g	Direkte lav varme	2-3 min. pr. side
Indvendig temperatur			
Filet, gennemstegt		65-70 °C	
Andre ingredienser, gennemstegt		65-70 °C	

DA



Kylling og kalkun

Ingrediens	Tykkelse/vægt	Grillstegningsmetode	Grillstegningstid
Brystfilet	ca. 200 g	Direkte medium varme	5-6 min. pr. side
Lår	ca. 120 g	Direkte medium varme	5-6 min. pr. side
Kyllingevinger	ca. 500 g	Direkte medium varme Indirekte medium varme	6–10 min. 30–40 min.
Hel kylling	ca. 900 g	Indirekte medium varme	60–75 min.
Indvendig temperatur			
Gennemstegt		75 °C	

Fisk

Ingrediens	Tykkelse/vægt	Grillstegningsmetode	Grillstegningstid
Tynd filet	ca. 200 g	Direkte medium varme	2-3 min. pr. side
Tyk filet	ca. 120 g	Direkte medium varme	5-6 min. pr. side
Hel fisk	ca. 500 g	Indirekte medium varme	20–30 min.
Indvendig temperatur			
Rosastegt		45–50 °C	
Gennemstegt		55–60 °C	



Grøntsager

Ingrediens	Tykkelse/vægt	Grillstegningsmetode	Grillstegningstid
Grillet majs		Direkte medium varme	6 min.
Tomat		Direkte medium varme	6 min. pr. side
Asparges		Direkte medium varme	3–5 min.
Kartoffelskive		Direkte medium varme Indirekte medium varme	5–8 min. 10–15 min.
Rå kartoffel		Indirekte medium varme	45–60 min.

DA

Rengøring og opbevaring af grillen

Du kan forlænge grillens levetid markant, hvis du rengør og vedligeholder den regelmæssigt. Hvis grillen ikke varmes tilstrækkeligt op, eller hvis maden klæber meget til ristene, er grillen ikke rengjort eller vedligeholdt som angivet. Foretag følgende vedligeholdelse efter hver brug.


Grillriste

Hvis der klæber madrester eller marinade på grillen eller risten, skal du gøre følgende:

1. Kontrollér, at grillen er slukket.
2. Fjern løse madrester og fedt fra overfladerne med f.eks. køkkenrulle.
3. Tænd for grillen som angivet, og indstil brænderne til .
4. Luk låget, og lad grillen varme op i 5–10 minutter.
5. Sluk for grillen, og åbn låget.
6. Lad grillen afkøle i ca. 10 minutter.
7. Børst brændte madrester og snavs væk men en grillrensebørste (A).
8. Smør de rengjorte grillriste ind i madlavningsolie med f.eks. køkkenrulle eller en madlavningspen-sel.

i Undlad at bruge en stålbørste beregnet til svejsning til rengøring af grillen, da det kan beskadige grillens overflader. Garantien dækker ikke skader forårsaget af en sådan stålbørste.

DA

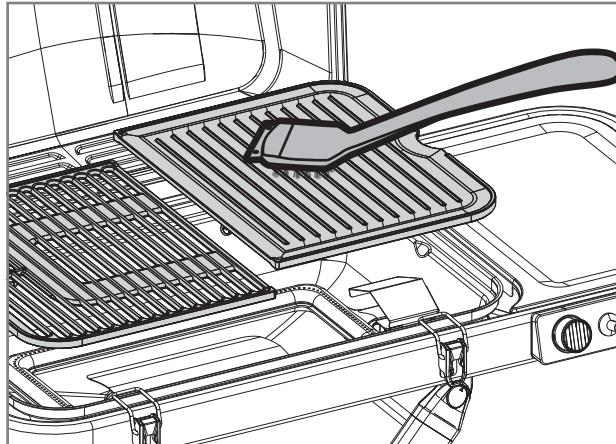

Fedtkop

En uren fedtkop er den mest almindelige årsag til fedtbrande. Hvis du ser stykker af mad eller marinade på fedtkoppen, skal du straks rengøre koppen ved at følge instruktionerne nedenfor.


1. Kontrollér, at grillen er slukket.
2. Tag fedtkoppen ud af grillen.
3. Skrab løse madrester og fedt af ved hjælp af skraber'en på grillbørsten eller en paletkniv af plast.
4. Vask fedtkoppen i mildt opvaskevand.
5. Tør fedtkoppen, og sæt den tilbage i grillen.



Hvis du folder grillen sammen, må du ikke sætte fedtkoppen tilbage på sin plads, men opbevare den inde i grillen.




Fedtkoppen må ikke vaskes i opvaskemaskinen.

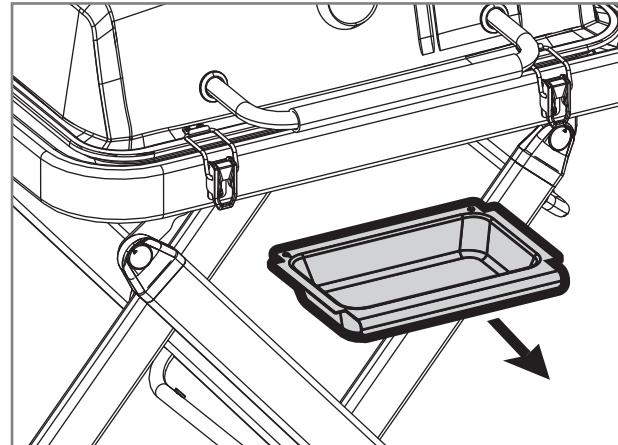

Brændere

Grillens brændere er den vigtigste del til grillens funktionalitet og opvarmning. Det er derfor, du skal kontrollere, at de er rene, og deres stand regelmæssigt. Du skal afmontere og kontrollere brænderne mindst to gange om året, især hvis grillen har været opbevaret i længere tid. De små huller i brænderne tiltrækker insekter og edderkopper, der kan bygge rede i brænderne. Sådanne blokeringer får flammen til at brænde ujævt og urent. Blokeringer kan få flammen til at blusse op uden for gasrøret, hvilket kan beskadige grillen alvorligt. Rengør brænderne ved at følge nedenstående instruktioner.

1. Kontrollér, at grillen er slukket.
2. Afmonter grillristene og varmefordelingspladerne.
3. Brug en messingbørste til grillrengøring til at rengøre brændernes overflader.
4. Sørg for, at hullerne er åbne og rene. Du kan bruge en tynd wire til formålet.
5. Hvis brænderen er beskadiget eller meget korrodert, skal den omgående udskiftes.
6. Kontrollér samtidigt, at ventildysen er ren og intakt.

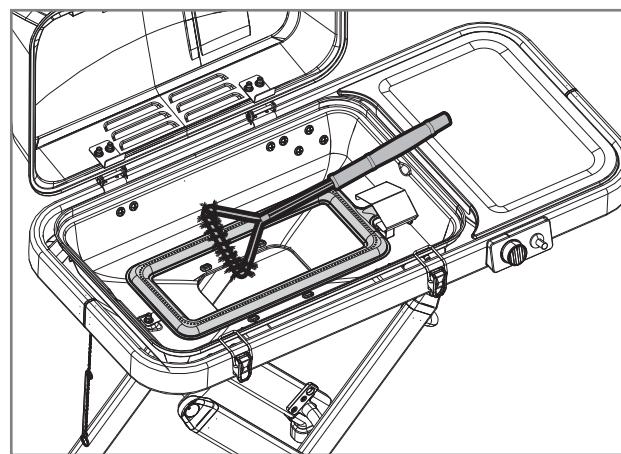

Øvrige grillkomponenter

Udover ovennævnte komponenter indeholder grillen også mange andre ståldele, der skal rengøres regelmæssigt. Du kan følge de generelle instruktioner nedenfor ved rengøring af disse komponenter.

1. Rengør grillens ståldele med Mustang-grillrenøringsmiddel, Mustang-rengøringsmiddel til rustfrit stål eller et mildt opvaskemiddel og en klud.
2. Glem ikke at tørre de rengjorte dele omhyggeligt.

3. Undlad at bruge rengøringsmidler til rengøring af kontrolpaneler og overflader med advarselsmærkater, da det kan fjerne teksten eller andre mærkater.
4. Rengør alle grillens udvendige flader mindst tre gange om året, så stænk, ikke klæber fast til overfladerne.
5. Test altid egnetheden af et nyt rengøringsmiddel på et ikke-synligt sted.



Klorforbindelser og salt kan få grillen til at ruste. Hvis grillen anvendes i umiddelbar nærhed af havvand eller en swimmingpool, skal den rengøres hver uge.

Opbevaring


Denne grill kan opbevares både sammenklappet og stående. Opbevar grillen på følgende måde:

1. Rengør grillen helt i henhold til instruktionerne i manualen.
2. Tag fedtkoppen ud af grillen, og rengør den.
3. Afmonter trykregulatoren fra gasflasken.
4. Sørg for, at låget er forsvarligt låst på plads.
5. Fold grillen ned.
6. Du kan opbevare grillen stående, f.eks. i et opbevaringsrum eller under et halvtag.
7. Opbevar altid gasflasken udendørs, og sørge for, at den ikke er utsat for varme eller sollys.



Undlad at opbevare grillen på et sted, hvor nedfaldende sne fra taget kan ramme den. Garantien dækker ikke skader forårsaget af sne og is.

DA

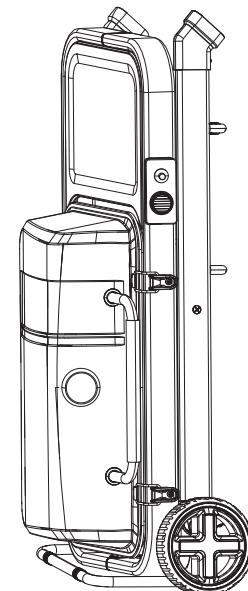

Fejlfinding

Der kan ske fejl på alle grilltyper. Disse fejl kan normalt nemt løses. Hvis du ikke kan finde en løsning på dit problem i nedenstående tabel, skal du kontakte sælgeren.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Gassen flyder ikke.	Lavtryksregulatoren er lukket.	Åbn for gassen via lavtryksregulatoren.
	Lavtryksregulatoren er ikke monteret korrekt på gasflasken.	Afmonter lavtryksregulatoren, og monter den omhyggeligt igen.
	Der er fejl på gasslangen eller trykregulatoren.	Afmonter lavtryksregulatoren, og monter den omhyggeligt igen.
Brænderen tændes ikke med den batteribetjente piezotænder.	Batteriet er dødt eller ikke installeret.	Skift batteriet.
	Tændingskablerne sidder løst eller er monteret forkert.	Kontrollér tilslutningerne, og monter kablerne igen.
	Tænderen er fejlbehæftet.	Udskift tænderen.
Brænderen tændes ikke med en tændstik eller langhalset lighter.	Brænderens huller er blokerede.	Rengør brænderne i henhold til instruktionerne.
	Brænderne er ikke monteret korrekt på ventilerne.	Kontrollér installationen og brændernes stand.
Grillen varmes ikke tilstrækkeligt op.	Lufttilførslen til brænderne er blokeret.	Kontrollér og rengør brænderne.
	For lidt gas.	Skift gasflasken.
	Gastilførslen er begrænset.	Kontrollér, at gasslangen er intakt og ikke snoet.
Flammen er ujævn, helt gul eller oser.	Brænderne modtager ikke tilstrækkelig med luft.	Rengør brænderne i henhold til instruktionerne.
	Der sidder madrester, salt eller marinade fast på brænderoverfladen.	Rengør brænderne i henhold til instruktionerne.
Flammerne blusser ofte op, eller temperaturen er for høj.	For meget fedtstof og marinade på maden.	Aftør overskydende fedt.
	Varmefordelingspladerne eller fedtbakken er for snavsede.	Rengør varmefordelingspladen eller fedtbakken for madrester eller fedt.
Flammen forbliver ikke tændt.	Det blæser for meget.	Flyt grillen væk fra vinden.
	Lav gasmængde.	Skift gasflasken.
Der er synlige flammer uden for brænderne.	Blokering i brænderne.	Kontrollér og rengør brænderne.
	Hård vind.	Flyt grillen væk fra vinden.
Trykregulatoren brummer eller summer.	Varm udendørstemperatur.	Ingen nødvendige handlinger. En midlertidig situation.
	Fuld gasflaske.	

DA

Garanti

En Mustang-gasgrill og dens komponenter har som minimum en fremstillings- og materialegaranti på 24 måneder. Disse garantivilkår varierer dog fra model til model. Du kan finde opdaterede garantivilkår og -perioder på vores websted

mustang-grill.com

Ved håndtering af garantisager skal du bruge en købskvittering, der angiver sted og dato for købet.

DA



MUSTANG

ET

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Tere tulemast Mustangi grillimaaailma!

Meil on hea meel, et valisite Mustangi gaasigrilli. Mustangi soov on olla teie grillipartner ja pakkuda unelmate grillimiselamust. Mustang sai alguse soovist nautida kiirustamata, sundimatut toiduvalmistamist pere või sõprade seltsis ja sedasama kogemust soovime ka teile.

Mustangi grillid ja tarvikud on hoolikalt disainitud ja viimistletud, et võiksime nende üle uhkust tunda. Meie pikk kogemus ja ametioskused paistavad igast tootest, millel on olemas kõik olulised funktsioonid ja omadused. Oleme veendunud, et meie grill rõõmustab teid kaua aega, kui vaid peate meeles seda siinse kasutusjuhendi järgi hooldada ja puhastada.

Kõige laiem grillimistoodete valik

Mustang on Soome ettevõtte Tammer Brands Oy kaubamärk. Mustang pakub kõiki grillimiseks vajalikke seadmeid, varuosi ja tarvikuid ning laia valikut tooteid suitsutamiseks ja pitsa küpsetamiseks. Oleme grillimiskultuuri asjatundjad, nii et saame garanteerida – meilt leiate täpselt õiged ja tänapäevased vahendid. Mustang on seega ainus kaubamärk, mida edukaks grillimiseks vajate.

Klienditeenindus

Tammer Brands Oy
tel 03 252 1111
Viinikankatu 36
33800 Tampere, Soome

TAMMER
BRANDS | EST 1954

mustang-grill.com



Lugege kasutusjuhend enne grilli kasutuselevõttu läbi ja hoidke edaspidiseks alles.

Jälgige meid sotsiaalmeedias



mustanggrill

ET

Sisukord

Koostejuhised	3
Enne kokkupanekut	6
Ohutusnõuded ja hoiatused	118
Grilli paigutamine	118
Gaasiga seotud ohutusnõuded	118
Üldised ohutusnõuded	119
Gaasi ühendamine grilliga	120
Üldist vedelgaasist	120
Gaasivooliku paigaldamine	120
Madalrõhuregulaatori paigaldamine	121
Vedelgaasi lekkekontroll	121
Grilli kasutamine	122
Enne esmast kasutuselevõttu	122
Enne iga kasutuskorda	122
Grilli töstmine	123
Põleti süütamine	124
Põleti süütamine tuletiku või pika gaasisüütajaga	124
Põletite kustutamine	124
Leegi kontrollimine	125
Leegi taandumine	125
Leegi sähvimine	125
Grilli kokkupanek	126

ET

Kasulikke nõuandeid	127
Üldist grillimisest	127
Marinaadid	127
Toidu kinnikleepumise välimine	127
Grillimisjuhend koos temperatuuridega	128
Grilli puhastamine ja hoidmine	130
Grillrestid ja -plaadid	130
Rasvakauss	130
Pöletid	131
Muud grilli osad	131
Säilitamine	131
Veaotsing	132
Garantii	133

ET



Ohutusnõuded ja hoiatused

Selle gaasigrilli kasutamiseks olete kohustatud lugema kasutusjuhendi hoiatused ja ohutusnõuded enne grilli kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja neid järgima. Grillil on kehtivate määriste järgne CE-märgis.

Legend:



Grilli paigutamine



See grill on ette nähtud üksnes välioludesse ja seda ei tohi kunagi kasutada sise- ega sulitud ruumis. Vt allpool.

- Kasutage grilli ainult õues.
- Ärge kasutage grilli seina ääres, garaažis, vagunega haagiselamus ega mujal suletud (sise) ruumis.
- Veenduge, et grilli igas suunas grilli ümber ja selle kohal oleks vähemalt meetri jagu vaba ruumi.
- Veenduge, et grilli lähedal oleksid kustutustekk/käsikustuti ja esmaabivahendid.
- Grilli ei tohi kasutada nõrga pinna peal ega läheduses, sest sellest võib tavapärase kasutamise käigus pritsida või valguda nii rasva kui ka marinaade.
- Veenduge, et nii grill kui ka gaasiballoon seisaksid horisontaalsel pinnal.

Gaasiga seotud ohutusnõuded



Grilli peaventiile, otsakuid ja gaasikraane tohib hooldada ning reguleerida üksnes gaasiseadmete paigaldamise õigust omav hooldusettevõte. Vt allpool.

- Iga kord pärast kasutamist sulgege gaasiballooni pealevool ja eemaldage madalröhuregulaator.
- Käidelge vedelgaasiballooni ettevaatlikult, ärge kukutage ega kolkige seda. Ärge säilitage vedelgaasiballooni kohas, kus temperatuur võib tõusta üle +50 °C.
- Kontrollige enne iga kasutuskorda, et gaasivoilik oleks korras.
- Tehke regulaarselt juhiste järgi lekkekontrolli. Lekkekontrolli tuleb teha eelkõige juhul, kui grilli pole pikalt kasutatud või kui olete vahetanud välja gaasiballooni, röhuregulaatori või vooliku.
- Kui tunnete tugevat gaasilõhma, sulgege viivitamatult gaasi pealevool ja lülitage kõik seadmed asendisse „OFF“. Seejärel avage grilli kaas, tehke lekkekontroll ja parandage ühenduskohad. Kui te ei leia viga üles, pöörduge hooldusettevõtte või edasimüüja poole.
- Ärge kunagi kontrollige gaasileket lahtise tulega.
- Ärge eemaldage gaasivoilikut ega madalröhuregulaatorit grilli kasutamise ajal.

ET

Üldised ohutusnõuded



Grilli mittesihotstarbeline kasutamine võib olla ohtlik ja isegi kõige väiksemad muudatused grilli ehituses on keelatud. Vt allpool.

- Järgige täpselt koostejuhendit ja veenduge, et ükski osa ei jäeks kinnitamata. Kui te ei järgi juhendit või mõni osa on jäänud kinnitamata, võib seadme kasutamisel probleeme tekkida. Kasutaja vastutab grilli nõuetekohase kokkupanuku eest.
- Lugege kasutusjuhend enne grilli kasutuselevõttu läbi ja hoidke edaspidiseks alles.
- Grill kuumeneb kasutamise ajal, seega olge väga ettevaatlik, kui ümbruses viibib lapsi, vanureid või lemmikloomi.
- Grilli vahetus läheduses ei tohi olla kergsüttivaid materjale, vedelikke ega grilli külge ühendamata gaasiballoone.
- Ärge kummarduge grilli süütamisel selle kohale.
- Grilli ei tohi jäätta kasutamise ajal järelevalveta.
- Ärge teisaldage grilli kasutamise ajal.
- Ärge unustage kasutada grillimise ajal kuumakindlaid grillkindaid.
- Veenduge, et grilli põhi, rasvapann, soojaplaadid ja pöletid oleksid rasvast ning marinaadidest puhtad.
- Ärge kasutage grilli, kui see ei tööta normaalselt.
- Ärge laske lastel grilli kasutada.
- Alkohol, retseptiravimid ja mitmesugused uimastid võivad mõjutada kasutaja võimet grilli turvaliselt ning nõuetekohaselt kasutada.

ET

Gaasi ühendamine grilliga

Üldist vedelgaasist

Enne grilli kasutuselevõttu peate hankima vedelgaasiballooni, madalröhuregulaatori ja gaasivooliku. **Need ei kuulu komplekti.**

Vedelgaas on kergsüttiv petrooleumpõhine aine, mida säilitatakse rõhu all vedelgaasiballoonides. Vedelgaasiballooni kaaluvad 5–11 kg. Veenduge, et ostetud baloon ei oleks mõlkis ega roostetanud ning selle ventiil poleks kahjustatud. Transportige vedelgaasiballooni alati püstiasendis korralikult kinnitatuna. Kodumajapidamises kasutamiseks möeldud gaasiballooon tohib olla kuni 615 mm kõrg ja kuni 310 mm läbimõõduga.

Gaas juhitakse balloonist grilli madalröhuregulaatori ja vooliku abil. Tänu madalröhuregulaatorile voolab gaas grilli ühtlaselt.



Balloonि külge ühendatav rõhuregulaator ei tohi olla reguleeritav ja regulaatori kasutusrõhk peab olema 30 mbar.



Gaasivoolik tohib olla kuni 1,2 m pikk ja selle läbimõõt kuni 10 mm (NB! Rootsis kuni 8 mm).






Röhuregulaator peab olema valmistatud standardi EN16129 järgi. Röhuregulaatori kasutusrõhk on märgitud nimirõhu järgi 29 mbar.



Gaasivoolik peab olema valmistatud standardi EN16436 järgi.

Gaasivooliku paigaldamine



- Veenduge, et gaasivoolik oleks heas korras.
- Veenduge, et kõik grilli regulaatorite nupud oleksid asendis „OFF“.
- Veenduge, et grilli voolikupadrunk oleks korralikult kinni (A).
- Suruge gaasivoolik võimalikult sügavalt ja kindlalt voolikupadruni sisse (B).
- Pinguldage voolik voolukuklambriga grilli voolikupadruni külge (C).
- Suruge gaasivooliku teine ots madalröhuregulaatori voolikupadrunisse (D).
- Pinguldage voolik voolukuklambriga rõhuregulaatori padruni külge (E).

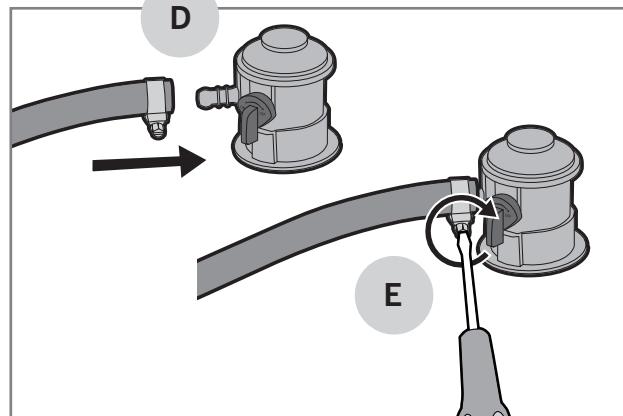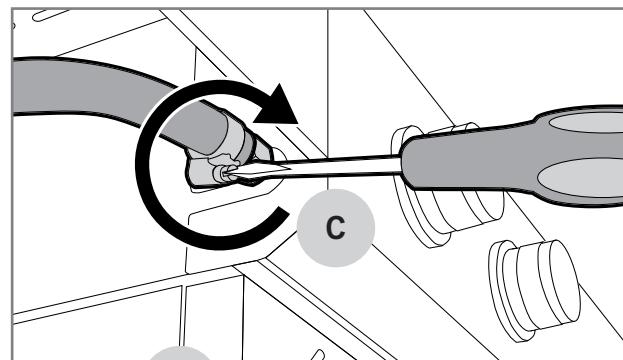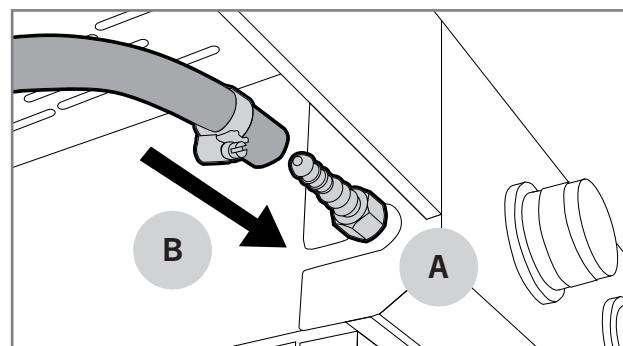

ET

Madalröhuregulaatori paigaldamine

1. Veenduge, et madalröhuregulaator oleks korras.
2. Kinnitage madalröhuregulaator balloonni külge, tömmates selle lukustusröngast ülespoole (A) ja surudes samal ajal regulaatorit gaasiballoonni külge (B).
3. Kontrollige kinnitust, tömmates regulaatorit tugevalt ülespoole.
4. Avage gaasi pealevool aeglaselt, et rõhk ühtlustuks (C).

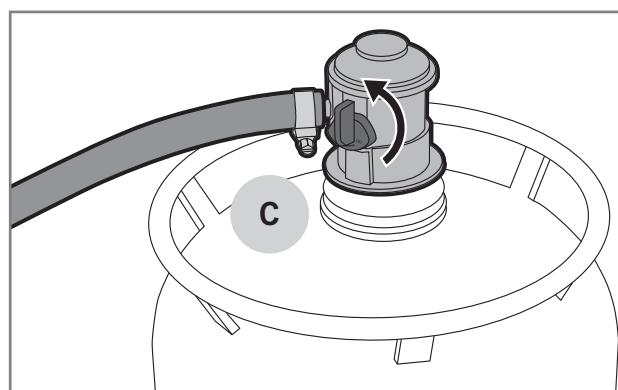
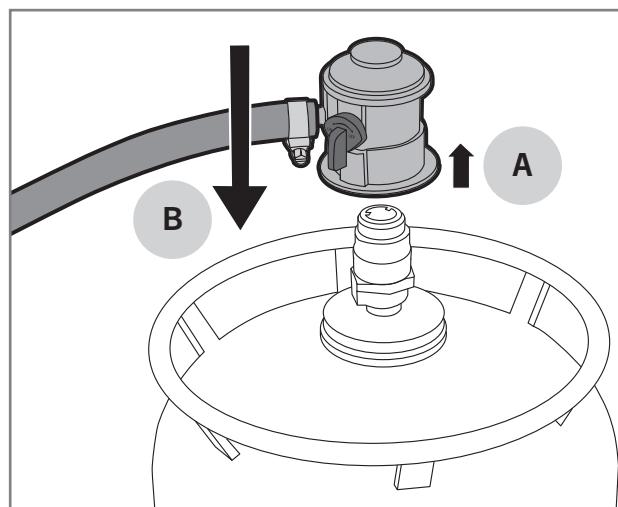


Vedelgaasi lekkekontroll

Lekkekontroll tuleb teha iga kord, kui vahetate välja gaasiballoonit, röhuregulaatori või gaasivooliku. Kontroll tuleb teha ka korrapäraselt igal aastal ja eelkõige pärast pikemaid kasutuspause. Tehke lekkekontroll järgmiselt:

1. Avage grilli kaas ja veenduge, et kõik pöletite regulaatorid oleksid asendis „OFF”.
2. Avage madalröhuregulaator.
3. Niisutage kõiki ventile, vooliku jätkukohti, regulaatori kinnituskohti, gaasiballoonni liitmikke ja keevitusõmblusi seebiveega (30% nõudepesuainet või vedelseepi ja 70% vett). Niisutamiseks võite kasutada harja või pihustipudelit.
4. Uurige hoolikalt, kas kuskil tekib mulle. Mullid viitavad gaasilekkele.
5. Mullide tekke korral sulgege gaasi pealevool ja pinguldage jätkukohti, kus need ilmusid.
6. Kui mullid tekivad vooliku keskel või gaasiballoonit küljes, vahetage see osa uue vastu välja.
7. Avage gaasi pealevool ja tehke lekkekontroll uesti.
8. Loputage seebivesi roostetamise vältimiseks puhta veega maha.

ÄRGE KASUTAGE GRILLI, KUI TE EI SAA GAASILEKET KÖRVALDATUD. SEL JUHUL EEMALDAGE RÖHUREGULAATOR GAASIBALLOONI KÜLJEST JA PÖÖRDUGE HOOLDUSETTEVÖTTE/EDASIMÜÜJA POOLE.

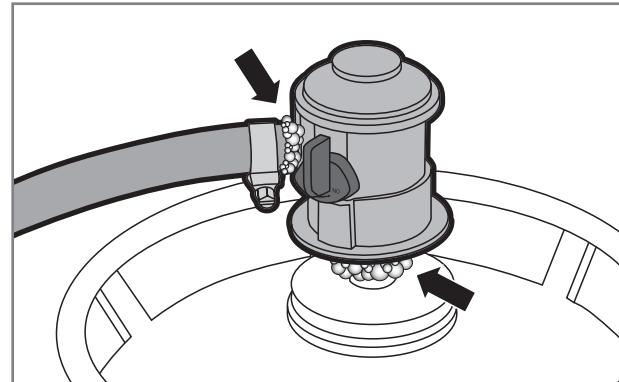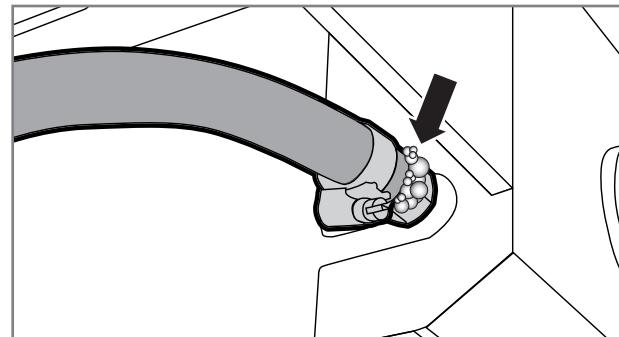

ET

Grilli kasutamine

Enne esmast kasutuselevõttu

Pärast lekkekontrolli tuleb grillilt tehaseõlid ära pöleta da, seejärel on grill kasutusvalmis. Pöletage tehaseõlid järgmiselt:

1. Avage grilli kaas ja süüdake kõik pöletid süüta misjuhiste järgi.
2. Seadke pöletid -võimsusele ja laske neil viis minutit pöleda, kaas avatud.
3. Sulgege kaas ja laske veel 10 minutit -võimsuse sel pöleda.
4. Keerake pöletid asendisse „OFF“ ja sulgege gaasi pealevool.
5. Laske grillil 15 minutit jahtuda.
6. Puhastage grillplaatid ja -restid grilli puhastusharjaga.
7. Õlitage grillplaatid ja -restid toiduõliga.



Tehaseõlide pöletamise ajal võib grill eritada ebameeldivat suitsu. See on normaalne. Suits kaob, kui tehaseõlid on ära pölenud.


Enne iga kasutuskorda

Grilli ohutu ja sihtotstarbeline kasutamine eeldab enne iga kasutuskorda mitmesuguseid kontrolltegevusi. Lugege alljärgnev kontroll-loend hoolikalt läbi:

1. Veenduge, et grill oleks paigutatud õigesti ja selle vahetus läheduses ei oleks kergsüttivaid materjale ega vedelikke.
2. Veenduge, et gaasivoolikus ei oleks pragusid ega rebendeid (A).
3. Veenduge, et madalröhuregulaator oleks korralikult kinni (B).
4. Veenduge, et grilli põhi, rasvapann, soojaplaatid ja pöletid oleksid rasvast ning marinaadidest puhtad. Nii ennetate rasvapõlengute teket.
5. Veenduge, et pöletite avad poleks kaetud putukate pesade ega ämblikuvörkudega (C).
6. Veenduge, et grillrestidel ega -plaatidel poleks grilliharja harjaseid.




Ärge kasutage grilli, kui gaasivoilik on kahjustatud või grillil puudub mõni osa.

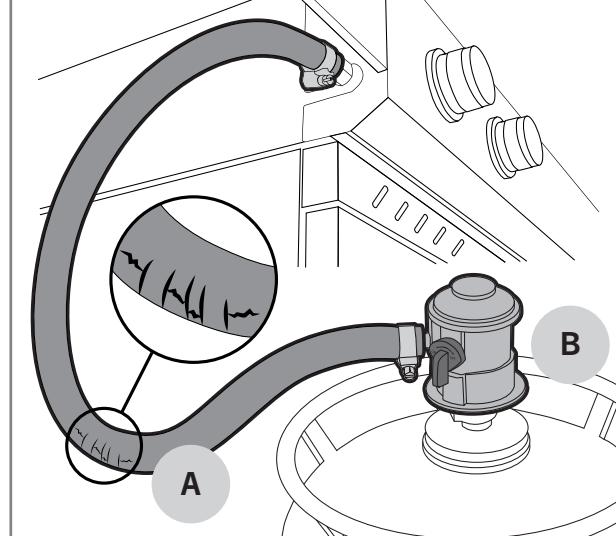





A

B

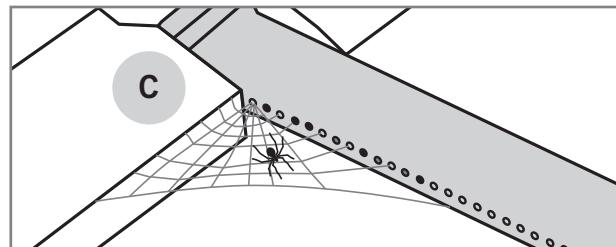

C



ET

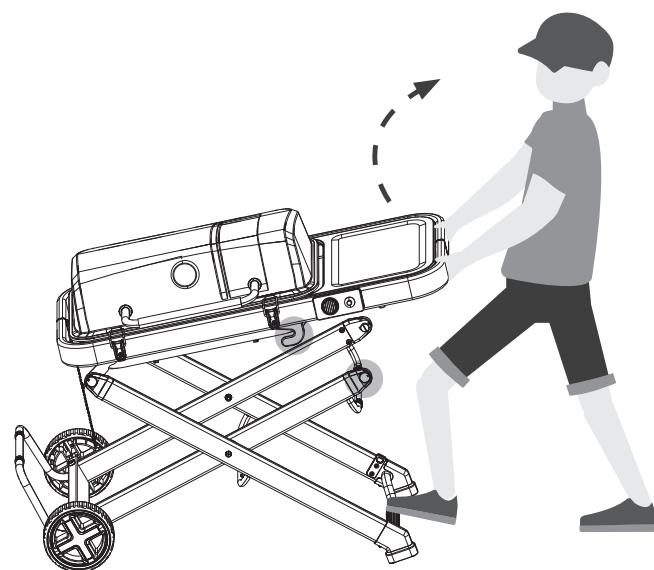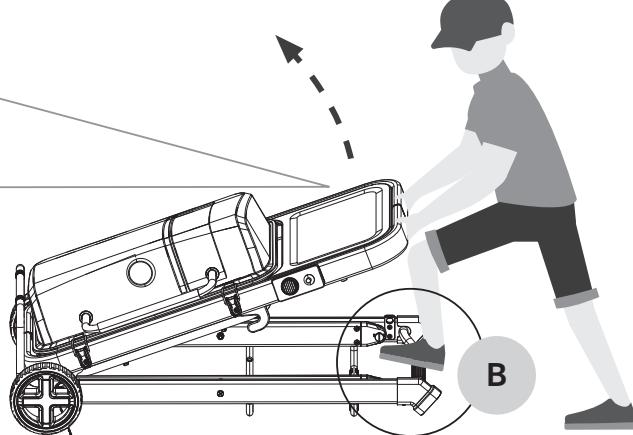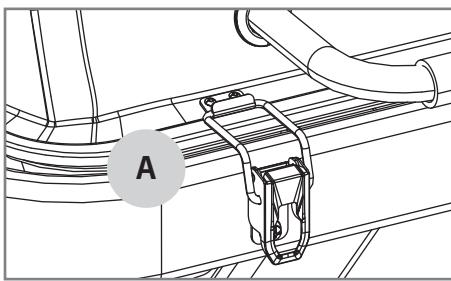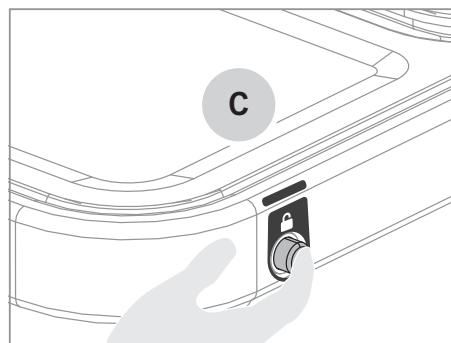

Grilli tõstmine

See grill on kokkupandav, mistõttu on seda lihtne väikeses ruumis hoiustada ja erinevatesse kohtadesse transportida. Siin on kirjeldatud, kuidas grilli avada:

1. Veenduge, et grilli kaas oleks suletud ja lukustatud (A), enne kui tõstate grilli.
2. Asetage üks jalga jalapealsele (B). Kasutage jalga, et hoida grill protsessi ajal stabiilsena.
3. Haarake mõlema käega küljelauast kinni.
4. Vajutage parema käega vankriluku vabastamisnuppu (C).
5. Tõmmake mõlema käega grilli üles ja enda poole, kuni see lukustub (D).
6. Enne grilli kasutama hakkamist asetage rasvakaussi oma asendisse (E).

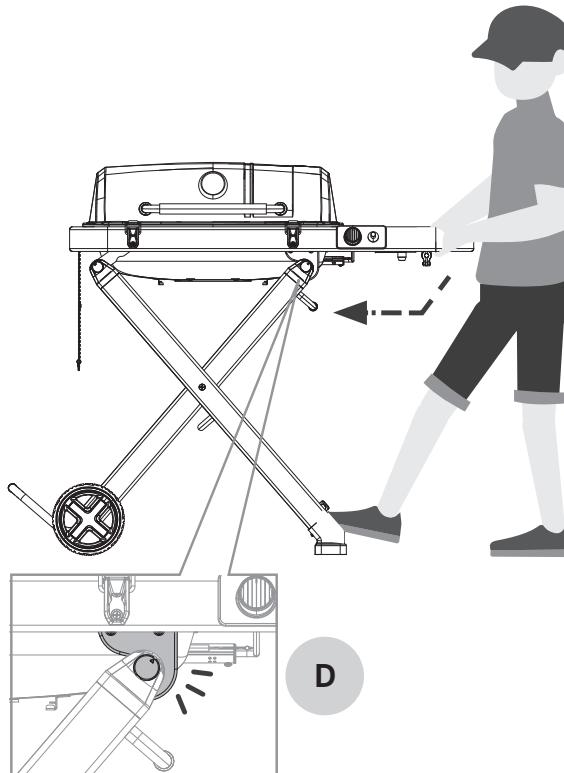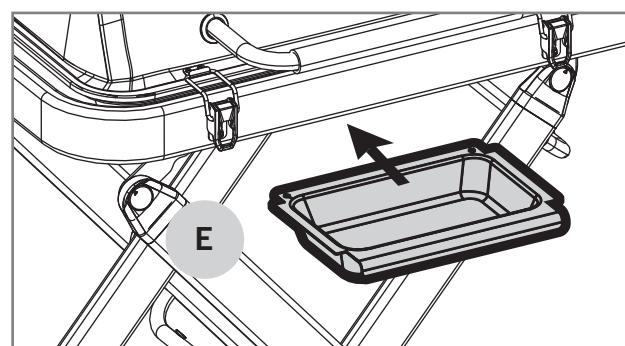



ET

Põleti süütamine

Põleti saab süüdata, järgides alljärgnevaid juhiseid:

1. Avage grilli kaas.
2. Avage madalröhuregulaatorist gaasi pealevool.
3. Vajutage põleti regulaator põhja (A) ja keerake -võimsusele.
4. Vajutage ja hoidke all piesonuppu (B), kuni grill-põleti süttib.
5. Seadke põleti leek sobivale võimsusele, mis jäab ja vahele.

i Kui põleti ei sütti, keerake regulaator asendisse „OFF“ ja oodake viis minutit, seejärel proovige uuesti süüdata. Kui te ei saa põletit piesoga põlema, võite proovida põleti süütamist pika tuletiku või pikka gaasisüütajaga.

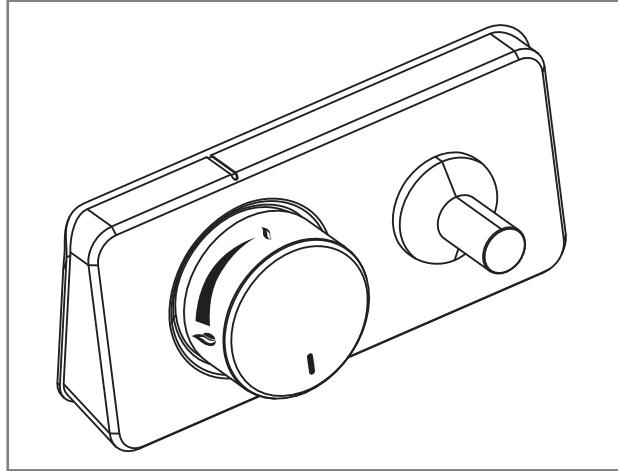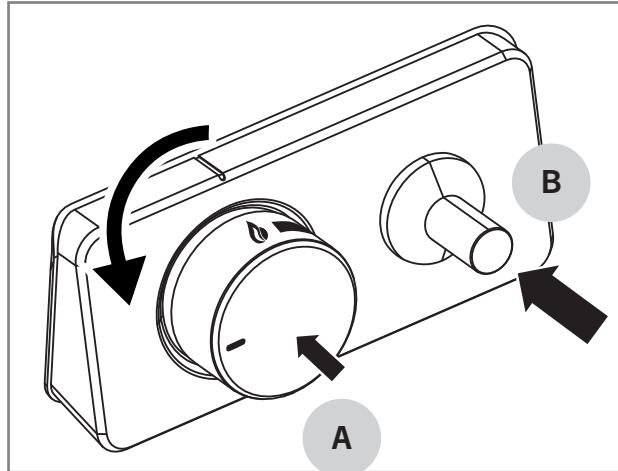


Põleti süütamine tuletiku või pikaaasisüütajaga

1. Avage grilli kaas.
2. Avage madalröhuregulaatorist gaasi pealevool.
3. Süüdake pikk tuletikk või pikk gaasisüütaja.
4. Vajutage põleti regulaatorit ja keerake see -võimsusele.
5. Viige pikk tuletikk või pikk gaasisüütaja umbes 1 cm kaugusele põletist.
6. Kui esimene põleti on süüdatud, saate süüdata üksteise järel ülejäänud põletid, kui keerate regulaatorid vastupäeva ja vahele.

i Kui põleti ei sütti viie sekundiga, keerake regulaator asendisse „OFF“ ja püüdke törkeotsingu tabeli abil viga üles leida.

Põletite kustutamine



1. Peatage gaasi pealevool madalröhuregulaatorist, sest nii ei jäää gaasi grilli ega gaasivoolikusse.
2. Keerake regulaatorid asendisse „OFF“.
3. Sulgege grilli kaas.
4. Eemaldage röhuregulaator gaasiballooni küljest.

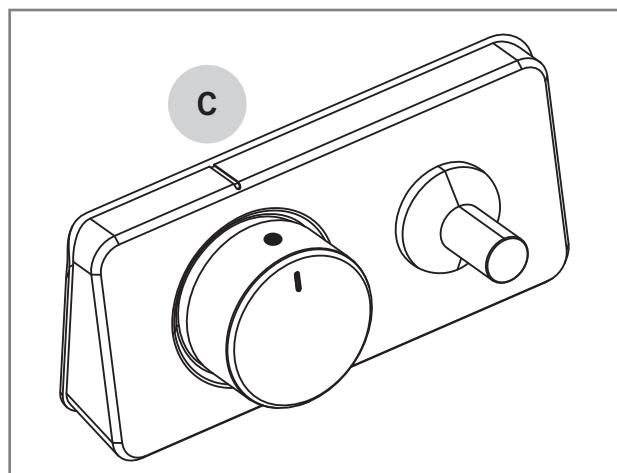

ET

Leegi kontrollimine

Kontrollige grilli süütamisel alati leeki. Pöletid on tehases optimaalseks reguleeritud, aga nende väiksed avad ahvatlevad putukaid pesitsema ja ämblikuid vörke kuduma. Kui pöletid töötavad korralikult, väreleb ainult leegi tipp vahel kollaselt (A) ja leegi värv muutub summutamisel helesiniseks (B) tumesiniseks (C).

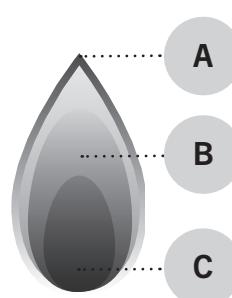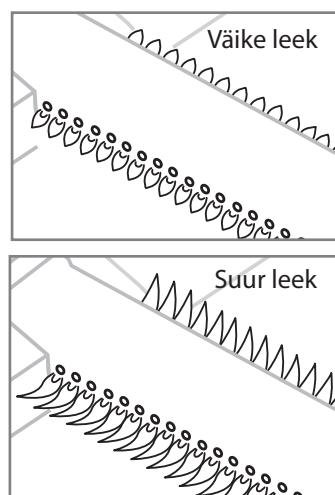

i **Kui leek ei põle korralikult, kontrollige pöletit ja puhastage seda. Kui pöleti on kahjustatud, vahetage see enne grilli kasutamist välja.**

Leegi taandumine

Tuulise ilmaga võib tuul suruda leegi pöletist välja õhuvõtuauku, nii et see põleb juhtpaneeli all. See võib kahjustada juhtpaneeli, regulaatoreid ja grilli ventile. Leegi taandumine tekitab ka ebamääras heli, nii et kui kuulete liigset kohinat või praksumist, siis tegutsege järgmiselt:

1. Peatage gaasi pealevool madalröhuregulaatorist.
2. Keerake kõik regulaatorid asendisse „OFF“.
3. Avage grilli kaas.
4. Eemaldage röhuregulaator gaasiballooni küljest.
5. Teisaldage grill varjulisemasse kohta.

i **Leegi taandumisest tingitud kahju ei kuulu garantii alla.**

Leegi sähvimine

Gaasigrilli leegi vähene sähvimine on normaalne nähtus ja annab toidule maitset juurde. Kui leek sähvib tugevalt, tõstab see grilli sisetemperatuuri ja suurendab rasva tilkumist grillitavast toidust. See omakorda suurenab rasvapõlengu ohtu. Seepärast tuleb sähvimist järgmiste ettevaatusabinõudega ennetada:

1. Eemaldage enne grillimist lihalt ülemäärase rasv.
2. Püüdke küpsetada liha õigel temperatuuril.
3. Veenduge, et rasvapannil ei oleks ülemääras rasva ega toidupalu.
4. Veenduge, et soojaplaadid oleksid rasvast puhjad.
5. Hoidke grilli kaant igal võimalusel suletuna.







i **Kui grillite suletud kaanega, on temperatuur ühtlasem ja gaasikulu väiksem. Suletud kaas aitab lisaks säilitada grilli sees niiskust, et toit ei kuivaks nii kergesti ära.**

ET


Grilli kokkupanek

See grill on kompaktselt kokku volditav, mistõttu on seda lihtne väikeses ruumis hoiustada ja erinevatesse kohtadesse transportida. Järgige grilli kokku voltimisel järgmisi samme:

1. Puhastage grill põhjalikult vastavalt juhistele.
2. Eemaldage rasvakauss grillilt (A) grillilt ja puhasta see. Saad hoida puhastatud rasvakaussi grilli sees.
3. Veenduge, et grill kaas on suletud ja lukustatud (B).
4. Asetage üks jaljal pealsele (C). Kasutage jalga, et hoida grilli kokkupaneku ajal stabiilselt.
5. Haarake mõlema käega küljelauast kinni.
6. Lukustuse vabastamiseks (D) tömmake võre enda poole.
7. Murdke grill kokku, kuni käru lukustus klöpsatab.
8. Kokkupanduna on grilli lihtne transportida ja seda saab hoida püstiasendis.

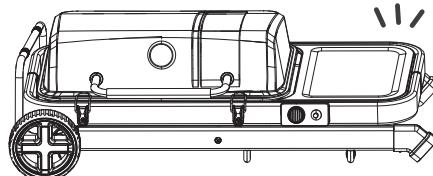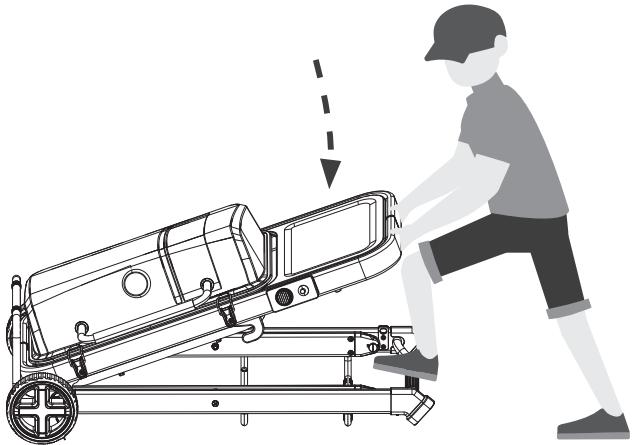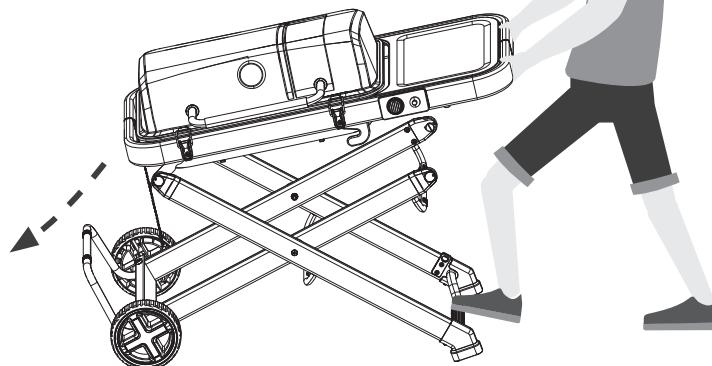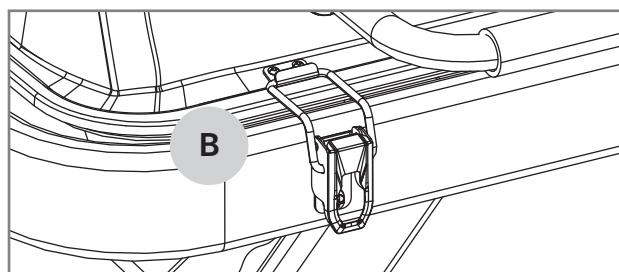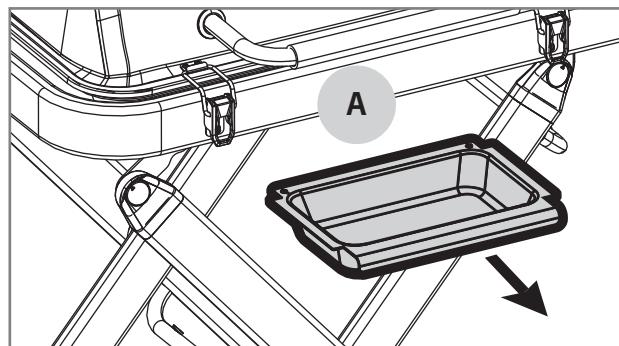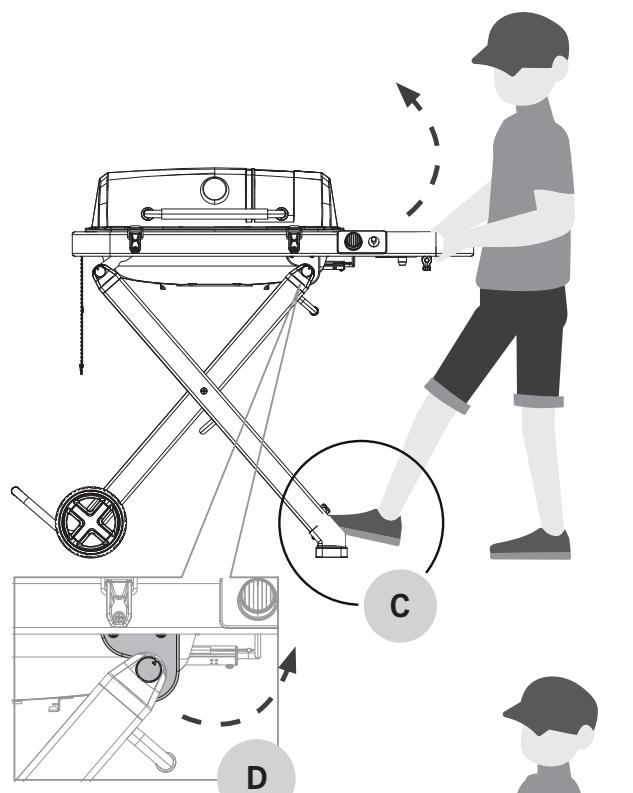

ET

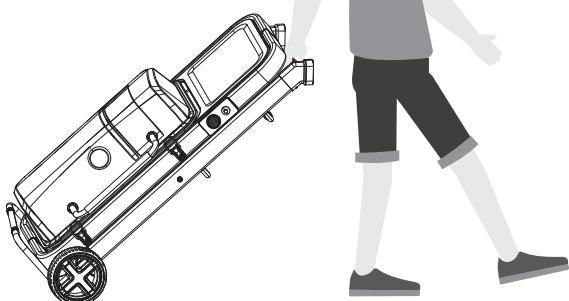

Kasulikke nõuandeid

Üldist grillimisest

Grillimine on väga lihtne ja meeldiv tegevus, kui peate meeles paari väikest nippi ja järgite siinseid üldiseid grillimisnõuandeid:

- **Grill peab korralikult kuumenema.** Kui grillplaadid ja -restid on korralikult kuumenenud, ei kleepu toit kinni ja selle pind pruuunistub kenasti.
- **Määrdunud töövahenditega ei grillita.** Vanad marinaadid ja toidujäigid kleepuvad kergesti resti ning grillitava toidu külge. Puhastage grillirestid ja -plaadid päraast iga kasutuskorda. Nii on need järgmisel korral kohe võtta.
- Pange köik vajalikud töövahendid, maitseained ja marinaadid ning nöud enne grillimist valmis.
- **Grilli kaas olgu võimalikult palju kinni.** Kui kaas on kinni, ei lange grilli temperatuur asjata ja grillimisaeg lüheneb.
- **Liha tuleb võimalikult vähe ringi keerata.** Piisab ühest korrist. Kui toit saab piisavalt kauaks rahulikult grillplaadile või -restile jäädva, tekib selle pinnale kaunis pruuunistunud pind.
- **Termomeeter aitab!** Liiga pikk grillimisaeg kuivatab toitu ja rikub maitsenaudingu. Parima tulemuse saamiseks hankige lihatermomeeter.
- **Liha peab 10–20 minutit seisma** enne kui seda löigata/süüa. Selle ajaga temperatuur ühtlustub ja lõikamisel ei eraldu nii palju lihamahla.

Marinaadid

Marinaadi kasutamine on grillimisel täiesti tavoline. Selle ülesanne on anda grillitavale toidule meelepärane maitse. Kuid marinaadid körvetavad ka toidu grillresti ja -plaadi külge. Õline marinaad võib valguda põleti peale ja panna leegi sähvima või tekitada lausa rasvapõlengu. Nende paari nipi abil saab marinaadiga seotud probleeme vähendada:

1. Püüdke ülemäärane marinaad enne grillimist toidult maha pühkida.
2. Kui lisate marinaadi grillimise käigus, kasutage alati grillipintslit. Marinaadi ei tohi pudelist otse toidule valada.
3. Eelistage grillimisel pigem kuivmarinaade.



Ärge kasutage toormarineerimisest järele jäänud marinaadi valmis toitude marineerimiseks. Sel juhul satuvad toore liha bakterid valmistoidu sisse.

Toidu kinnikleepumise vältimine

Toidu kleepumine grillresti või -plaadi külge on grillijale hästi tuttav nähtus. Siin on paar nippi, kuidas liigset kleepumist vältida:

1. Eelkuumutage grilli piisavalt.
2. Puhastage grillrest ja -plat enne kui toidu selle peale asetate.
3. Pintseldage grillimisala ja grillitavat toitu enne grillimist.
4. Ärge keerake grillitavaid toite liiga kiiresti ringi, vaid laske nende pinnal korralikult küpseda.

ET

Grillimisjuhend koos temperatuuridega

Allpool on loetletud enamlevinud toorainete ligikaudsed grillimisajad ja temperatuurid. Tuul, sademed, välistemperatuur ja grilli puhtus võivad grillimisaega mõjutada.



Veis

Tükk	Paksus/kaal	Grillimismeetod	Grillimisaeg
Sise-/välisfilee lõik	u 2 cm	Otsene kõrge temperatuur	2,5–3,5 min / üks pool
Sise-/välisfilee lõik	u 5 cm	Otsene kõrge temperatuur Kaudne keskmne temperatuur	2,5 min / üks pool 8–10 min
Terve sisefilee	u 1,5 kg	Otsene kõrge temperatuur Kaudne keskmne temperatuur	3 min / üks pool 20–30 min
Praad	u 1,5 kg	Otsene keskmne temperatuur Kaudne keskmne temperatuur	3–4 min / üks pool 30–40 min
Hamburgeripihv	u 2 cm	Otsene kõrge temperatuur	2–3 min / üks pool
Sisetemperatuur			
Toores – peaegu toores		47 – 51 °C	
Keskmiselt küps		52 – 58 °C	
Peaaegu küps - küps		59 – 66 °C	



Siga

Tükk	Paksus/kaal	Grillimismeetod	Grillimisaeg
Fileelöik, karbonaad	u 2 cm	Otsene kõrge temperatuur	2 – 2,5 min / üks pool
Sisefilee	u 600 g	Otsene kõrge temperatuur Kaudne keskmne temperatuur	3 min / üks pool 20 – 30 min
Grillkülg/-ribi	u 1,5 kg	Kaudne keskmne temperatuur Otsene kõrge temperatuur	60 – 90 min 4 min / üks pool
Kassler	u 3 cm	Otsene keskmne temperatuur Kaudne keskmne temperatuur	2,5 – 3 min / üks pool 15 – 20 min
Toorvorst	u 400 g	Otsene madal temperatuur	2 – 3 min / üks pool
Sisetemperatuur			
Küps filee		65 – 70 °C	
Küps muu tükk		65 – 70 °C	

ET



Kana ja kalkun

Tükk	Paksus/kaal	Grillimismeetod	Grillimisaeg
Rinnafilee	u 200 g	Otsene keskmise temperatuur	5 – 6 min / üks pool
Kints	u 120 g	Otsene keskmise temperatuur	5 – 6 min / üks pool
Tiivad	u 500 g	Otsene keskmise temperatuur Kaudne keskmise temperatuur	6 – 10 min 30 – 40 min
Terve broiler	u 900 g	Kaudne keskmise temperatuur	60 – 75 min
Sisetemperatuur			
Küps		75 °C	

Kala

Tükk	Paksus/kaal	Grillimismeetod	Grillimisaeg
Õhuke filee	u 200 g	Otsene keskmise temperatuur	2 – 3 min / üks pool
Paks filee	u 120 g	Otsene keskmise temperatuur	5 – 6 min / üks pool
Terve kala	u 500 g	Kaudne keskmise temperatuur	20 – 30 min
Sisetemperatuur			
Roosa		45 – 50 °C	
Täielikult küps		55 – 60 °C	



Köögiviljad

Tükk	Paksus/kaal	Grillimismeetod	Grillimisaeg
Küps mais		Otsene keskmise temperatuur	6 min
Tomat		Otsene keskmise temperatuur	6 min / üks pool
Spargel		Otsene keskmise temperatuur	3 – 5 min
Kartuliviilud		Otsene keskmise temperatuur Kaudne keskmise temperatuur	5 – 8 min 10 – 15 min
Toores kartul		Kaudne keskmise temperatuur	45 – 60 min

ET

Grilli puhastamine ja hoidmine


Grilli kasutusiga pikeneb märkimisväärselt, kui hoolitsete selle puhtuse ja korrapärase hoolduse eest. Kui grill ei kuumene piisavalt või toit kleepub kergesti grillplaadi külge, ei ole grilli järelikult nöuetekohaselt puhastatud või hooldatud. Toimige pärist iga kasutuskorda järgmiselt.

Grillrestid ja -plaadid

Kui grillresti või -plaadi külge on jäänud toitu või marinaade, toimige järgmiselt:

1. Veenduge, et grill oleks välja lülitatud.
2. Eemaldage toit ja rasv nt köögipaberi abil.
3. Süüdake grill juhist järgi ja seadke pöletid -võimsusele.
4. Sulgege kaas ja laske grillil 5–10 minutit kuumeineda.
5. Kustutage grill ja avage kaas.
6. Laske grillil umbes 10 minutit jahtuda.
7. Eemaldage körbenud toit ja mustus grilli jaoks ette nähtud puhastusharjaga (A).
8. Ölitage puhastatud grillreste ja -plaate toiduöliga, kasutades nt köögipaberit või grillpintslit.

i Ärge kasutage keevitustöödel kasutamiseks möeldud terasharja, kuna see võib grilli pinnad rikkuda. Sellise terasharja tekitatud kahju ei kuulu garantii alla.

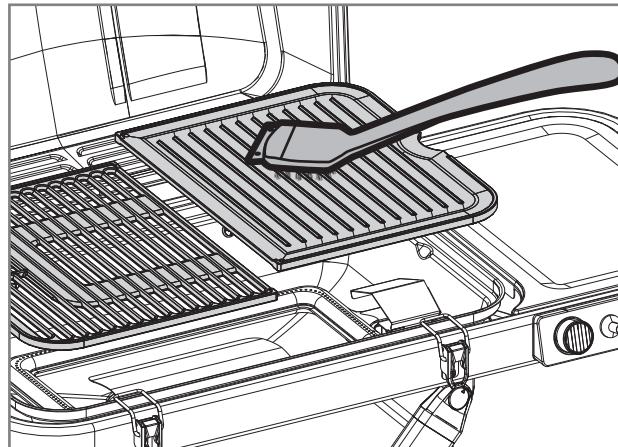

Rasvakauss

Enamike rasvapõlengute põhjus on määrdunud rasvapann. Kui näete rasvakausis toidupalu või marinaadi, puhastage see kohe järgmiselt.


1. Veenduge, et grill oleks välja lülitatud.
2. Eemaldage rasvakauss grilli küljest.
3. Eemaldage toit ja rasv grilli puhastusharja kaabitsa või plastkaabitsa abil.
4. Peske rasvakaussi õrnatoimelise nöudepesuainega.
5. Kuivatage puhas rasvakauss ja pange grilli külge tagasi.



Kui sa keerad grilli kokku, ära pane rasvakaussi tagasi oma kohale, vaid hoia see grilli sees.



Ärge peske rasvakaussi nöudepesumasinas.

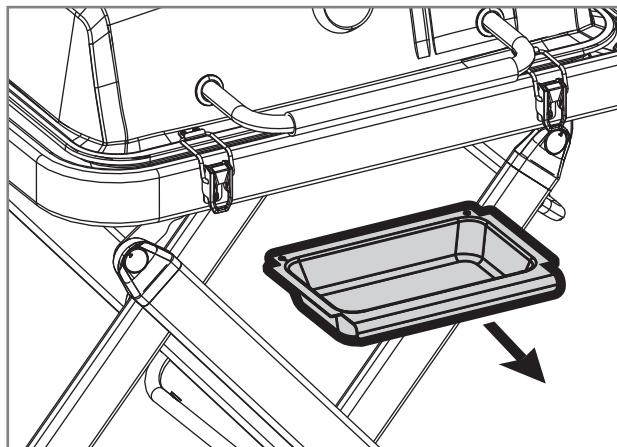


ET

Põletid

Põletid on grilli toimimise ja kuumenemise seisukohalt kõige tähtsamad, nii et veenduge regulaarselt nende puhtuses ja korrasolekus. Põletid tuleb eemaldada ja üle vaadata vähemalt kaks korda aastas, eelkõige kevadel pärast talvist seismist või muud pikka kasutuspausi. Põletite väiksed avad meelitavad putukaid ja ämblikuid neisse pesi ehitama. Sellised ummistused tekitavad ebaühtlase ja -puhta leegi. Ummistused võivad panna leegi pölevam väljaspool gaasivoolikut, mis võib grilli tugevalt kahjustada. Puhastage põletid järgmiselt:

1. Veenduge, et grill oleks välja lülitatud.
2. Eemaldage grillrestid ja -plaadid ning soojaplaadid.
3. Kasutage põleti pinna puhastamiseks grilli mes singist puhastusharja.
4. Veenduge, et põleti avad oleksid avatud ja puhtad. Võite kasutada nt peenikest raudtraati.
5. Kui põleti on kahjustatud ja/või tugevalt roostetanud, vahetage see välja.
6. Veenduge ühtlasi, et ventiili otsak oleks puhas ja terve.

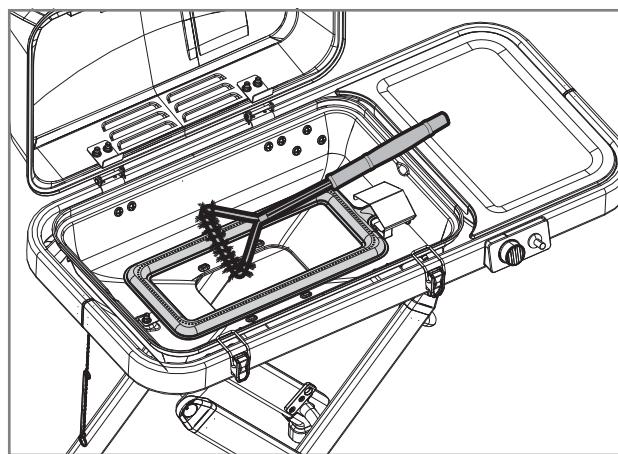

Muud grilli osad

Grillil on lisaks eelmainitule palju muid terasosi, mida tuleb korrapäraselt puhastada. Järgige siinseid üldisi juhiseid:

1. Puhastage grilli terasosad Mustangi grilli puhastusaine, Mustangi rõsteri puhastusaine või õrnatoimelise nõudepesuaine ja lapiga.
2. Kuivatage puhastatud osad hoolikalt.
3. Juhtpaneelid ja hoiatussiltide pind ei tohi puhastada pesuainega, sest need võivad tekstid ja muud ohutusmärgised lahti leotada.

4. Puhastage grilli kõiki pealispindu vähemalt kolm korda aastas, et mustus ei saaks sisse sööbida.
5. Katsetage alati uue puhastusaine sobivust varjatud kohal.



Kloor ja sool võivad panna grilli roostetama.
Kui kasutate grilli mere või ujumisbasseini vahetus läheduses, peate seda iga nädal puhastama.


Säilitamine

Seda grilli saab hoiustada nii kokkupanduna kui ka püsti. Säilitage grilli järgmiselt:

1. Puhastage grill täielikult kasutusjuhendi juhiste järgi.
2. Eemaldage grillist rasvakaussi ja puhastage see.
3. Eemaldage madalröhuregulaator gaasiballooni küljest.
4. Veenduge, et kaas oleks kindlalt lukustatud.
5. Klappige grill alla.
6. Grilli võib hoida püsti, näiteks hoiuruumis või varjuluse all.
7. Säilitage gaasiballooni alati õues ja veenduge, et see ei puutuks kokku kuumuse ega päikesevalgusega.



Ärge säilitage grilli sellises kohas, kus katustelt langev lumi kukub grilli peale. Lume ja jäät tekitatud kahju ei kuulu garantii alla.

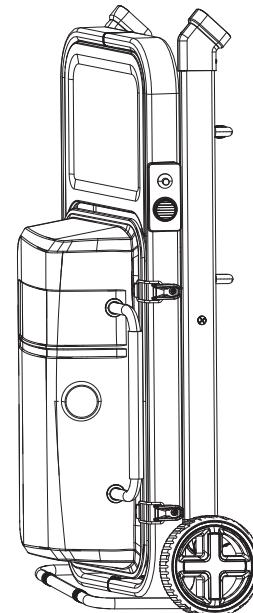

ET

Veaotsing

Iga grill võib töötamast törkuda. Harilikult on tegemist lihtsasti kõrvaldatavate häiretega. Kui te ei leia murele alltoodud tabelist lahendust, pöörduge edasimüüja poole.

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Gaas ei voola peale	Madalröhuregulaator on kinni	Avage gaasi pealevool röhuregulaatorist
	Madalröhuregulaator ei ole gaasiballoonि küljes korralikult kinni	Eraldage madalröhuregulaator ja kinnitage uuesti
	Gaasivoolik või röhuregulaator on defektsed	Vahetage gaasivoolik või röhuregulaator välja ja tehke lekkekontroll
Pöleti ei sütti patareitoitel piesoga	Patarei on tühjaks saanud või paigaldamata	Vahetage patarei välja
	Süüteseadise juhtmed on lahti või valesti ühendatud	Kontrollige ühendusi ja ühendage juhtmed uuesti
	Süüteseadis on defektne	Vahetage süüteseadis välja
Pöleti ei sütti tuletiku ega gaasisüütajaga	Pöleti avad on ummistunud	Puhastage pöletid juhiste järgi
	Pöletid ei ole ventiilide küljes korralikult kinni	Kontrollige pöletite paigaldust ja seisukorda
Grill ei kuumene korralikult	Pöleti ei saa korralikult öhku	Kontrollige pöletit ja puhastage see
	Gaasi on liiga vähe	Vahetage gaasiballooni välja
	Gaasi pealevool on takistatud	Veenduge, et gaasivoolik oleks terve ega oleks väändunud
Leek on ebaühtlane ja pöleb täiesti kollasena või suitseb	Pöletid ei saa piisavalt öhku	Puhastage pöletid juhiste järgi
	Pöletite pinnale on kleepunud toidujäike, soola või marinaadi	
Leek väreleb kõvasti või temperatuur on liiga kõrge	Toidu pinnal on liiga palju rasva või marinaadi	Pühkige liigne rasv ära
	Soojusplaadid või rasvapann on liiga määrdunud	Puhastage soojusplaati või rasvapani liigsetest toidust või rasvast
Leek ei püsi	Liiga tugev tuul	Viige grill tuule eest kaitstud kohta
	Gaasi on vähe	Vahetage gaasiballooni välja
Leeki on näha väljaspool pöletit	Pöleti on ummistunud	Kontrollige pöletit ja puhastage see
	Tugev tuul	Viige grill tuule eest kaitstud kohta
Röhuregulaator suriseb/kohiseb	Kõrge välistemperatuur	
	Täis gaasiballooni	Pole midagi teha. Olukord möödub

ET

Garantii

Mustangi gaasigrillile ja selle osadele kehtib vähemalt 24-kuuline tootmis- ja materjaligarantii. Garantiitingimused erinevad mudeliti. Ajakohased garantiiitingimused leiate meie veebilehelt.

mustang-grill.com

Kõigi garantiküsimuste lahendamiseks on vaja esitada ostukviitung, millelt selgub ostukoht ja -kuupäev.

ET



MUSTANG

LV

Lietošanas pamācība

Laipni lūdzam “Mustang” grila pasaulē

Priecājamies, ka izvēlējāties “Mustang” gāzes grili. “Mustang” vēlas klūt par Jūsu grila pavadoni un nodrošināt Jums sapņu grilēšanas pieredzi. “Mustang” ir radies ar vēlmi baudīt nesteidzīgu un relaksētu ēdienu pagatavošanu kopā ar ģimeni vai draugiem, un šo pašu ideju mēs vēlamies piedāvāt Jums.

“Mustang” grili un piederumi ir rūpīgi izstrādāti un eleganti, tāpēc varam ar tiem lepoties. Mūsu ilggadējā pieredze un profesionālās prasmes atspoguļojas katrā no mūsu produktiem, un tiem piemīt visas šādiem izstrādājumiem būtiskās funkcijas un īpašības. Esam pārliecināti, ka šis grils Jūs priecēs ilgu laiku, ja vien atcerēsieties to pienācīgi uzturēt un tīrīt vadoties pēc šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.

Plašākā griliu izvēle

“Mustang” ir zīmols, kas pieder somu uzņēmušam “Tammer Brands Oy”. “Mustang” piedāvā visu grilēšanai nepieciešamo aprīkojumu, piederumus, darbarīkus un rezerves daļas, kā arī plašu produktu klāstu kūpināšanai un picu cepšanai. Mums ir lieliski pazīstama grilēšanas kultūra, tāpēc varam nodrošināt, ka Jums ir pieejami tieši Jums visvajadzīgākie un modernākie produkti. Tātad “Mustang” ir vienīgais zīmols, kas Jums ir nepieciešams veiksmīgai grilēšanai.

Klientu apkalpošana

“Tammer Brands Oy”,
tālr. 03 252 1111
Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Somija

TAMMER
BRANDS | EST 1954

mustang-grill.com



Pirms grila lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju
un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Sekojiet mums sociālajos tīklos



mustanggrill

LV

MUSTANG

Satura rādītājs

Montāžas instrukciju	3
Pirms uzstādīšanas	7
Brīdinājumi un norādījumi par drošību	138
Grila uzstādīšana	138
Ar gāzi saistīti drošības norādījumi	138
Vispārējie drošības norādījumi	139
Gāzes pieslēgšana grilam	140
Ziņas par sašķidrināto naftas gāzi	140
Gāzes šķūtenes uzstādīšana	140
Zemspiediena regulatora uzstādīšana	141
SNG noplūdes pārbaude	141
Grila izmantošana	142
Pasākumi pirms pirmās lietošanas	142
Pasākumi pirms katras lietošanas	142
Grila pacelšana	143
Degļu aizdedzināšana	144
Degļu aizdedzināšana ar sērkociņu vai garām šķiltavām	144
Degļu izslēgšana	144
Liesmu pārbaude	145
Liesmas ievilkšana	145
Liesmas uzliesmošana	145
Grila locīšana	146
136	MUSTANG

Noderīgi ieteikumi	147
Vispārīgi grilēšanas norādījumi	147
Marinādes	147
Izvairīšanās no ēdiena pielipšanas	147
Grilēšanas temperatūras norādījumi	148
Grila tīrišana un uzglabāšana	150
Grila restes un pannas	150
Tauku trauks	150
Degļi	151
Citas grila daļas	151
Glabāšana	151
Problēmu novēršana	152
Garantija	153

LV

⚠ Brīdinājumi un norādījumi par drošību

Pirms šī gāzes grila lietošanas ir rūpīgi jāizlasa un jāpievērš uzmanība šajā rokasgrāmatā sniegtajiem drošības brīdinājumiem un norādījumiem. Šis grils ir apstiprināts saskaņā ar CE markējums esošajiem noteikumiem.

Simbolu nozīme:



BĪSTAMI!



UZMANĪBU!

Grila uzstādišana



Šis grils ir paredzēts vienīgi lietošanai ārpus telpām, to nekad nedrīkst izmantot iekštelpās vai noslēgtās telpās. Skatit turpmāk atzīmētos punktus.

- Izmantojiet grili tikai ārpus telpām.
- Neizmantojiet grili blakus sienai, garāžā, kempēri vai treileri, citā slēgtā telpā vai iekštelpās.
- Pārliecinieties, ka ap grili katrā tā pusē un virs tā ir vismaz metrs brīvas vietas.
- Pārliecinieties, ka grila tuvumā ir ugunsdzēšanas pārsegs / rokas ugunsdzēšamais aparāts un pirmās palīdzības aptieciņa.
- Grili nedrīkst novietot uz jutīgām virsmām vai to tuvumā, jo normālas lietošanas laikā no grila var izšķakstīties un notecēt tauki vai marinādes.
- Pārliecinieties, ka grils un gāzes balons ir novietoti uz horizontālas virsmas.

Ar gāzi saistīti drošības norādījumi



Grila galvenos vārstus, sprauslas un gāzes krānus drīkst apkalpot un regulēt tikai servisa uzņēmums, kam ir gāzes uzstādišanas licence. Skatit turpmāk atzīmētos punktus.

- Pēc lietošanas vienmēr aizveriet balona gāzes ieplūdes atveri un atvienojiet balona zemspiediena regulatoru.
- Rīkojieties ar sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) tvertni uzmanīgi, nenometiet to un nesasiet. Neglabājiet sašķidrinātās naftas gāzes tvertni vietā, kur temperatūra var pārsniegt +50 °C.
- Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet gāzes šķūnes stāvokli.
- Regulāri veiciet noplūdes pārbaudi, saskaņā ar norādījumiem. Īpaši noplūdes pārbaude jāveic, ja grils ilgu laiku nav lietots vai ja ir nomainīts gāzes balons, spiediena regulators vai šķūne.
- Ja jūtāt spēcīgu gāzes smaku, nekavējoties izslēdziet gāzes padovi un iestatiet visus vadības slēžus "OFF" stāvoklī. Pēc tam atveriet grila vāku, veiciet noplūdes testu un salabojiet savienojumus. Ja nevarat atrast vainu, sazinieties ar izplatītāju vai servisa centru.
- Nekad nepārbaudiet gāzes noplūdi ar atklātu liesmu.
- Kamēr tiek izmantots grils, neatvienojiet gāzes šķūni vai zemspiediena regulatoru.

LV

Vispārējie drošības norādījumi



Grila izmantošana citiem mērķiem, nevis tiem, kam tas ir paredzēts, var radīt apdraudējumu, un pat nelielas izmaiņas grila konstrukcijā ir aizliegtas visos aspektos. Skatīt turpmāk atzīmētos punktus.

- Uzmanīgi ievērojiet montāžas instrukcijas un ņemiet vērā, ka montāžas laikā nedrīkst atstāt nevienu detaļu nepiestiprinātu. Grila lietošanas laikā var rasties problēmas, ja netiek ievēroti norādījumi vai nav piestiprinātas visas detaļas. Par pareizu grila montāžu ir atbildīgs lietotājs.
- Pirms grila lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzzīnai.
- Lietošanas laikā grils kļūst karsts, tāpēc esiet īpaši uzmanīgi, ja tā tuvumā ir bērni, vecāki cilvēki vai mājdzīvnieki.
- Grila tiešā tuvumā nedrīkst atrasties viegli uzliesmojoši materiāli, šķidrumi vai gāzes baloni, kas nav savienoti ar grilu.
- Aizdedzinot grilu, nenoliecieties virs tā.
- Grila lietošanas laikā, to nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
- Nepārvietojiet grilu tā lietošanas laikā.
- Lietojot grilu, neaizmirstiet valkāt karstumizturīgus cimdos.
- Pārliecinieties, ka no grila pamatnes, tauku paplātes, siltuma sadales plāksnēm un degļiem ir notīrīti tauki vai marinādes.
- Nelietojiet grilu, ja ir traucēta tā normālā darbība.
- Neļaujiet bērniem lietot grilu.
- Alkohols, recepšu zāles un jebkāda veida apreibinošas vielas var ietekmēt lietotāja spējas droši un pareizi lietot grilu.

LV

Gāzes pieslēgšana grilam

Ziņas par sašķidrināto naftas gāzi

Pirms sākat izmantot savu grili, iegādājieties SNG balonu, zemspiediena regulatoru un gāzes šķuteni. **Tie nav iekļauti grila piegādē.**

SNG ir ļoti viegli uzliesmojoša uz naftas bāzes veidota viela, kas tiek uzglabāta SNG balonos zem spiediena. SNG ir pieejama 5 kg – 11 kg balonos. Pārliecinieties, ka iegādātais balons nav sasists vai sarūsējis un balona vārsts nav bojāts. SNG balonu vienmēr pārvietojiet vertikālā stāvoklī un droši nostiprinātu. Lietošanai mājas apstākļos maksimālais balona izmērs ir 615 mm augstumā un 310 mm diametrā.

Gāze no balona uz grili tiek novadīta, izmantojot zemspiediena regulatoru un šķuteni. Gāze uz grili plūst vienmērīgi, pateicoties zemspiediena regulatoram.



Balonam pievienotais spiediena regulators nedrīkst būt regulējams, un regulatora darba spiedienam jābūt 30 mbar.



Maksimālais gāzes šķutenes garums nedrīkst pārsniegt 1,2 m, un maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt 10 mm (Piezīme: Zviedrijā maksimālais diametrs – 8 mm).




Spiediena regulatoram jābūt izgatavotam saskaņā ar EN16129 standartu. Spiediena regulatorā darba spiediens ir atzīmēts atbilstoši nominālajam spiedienam 29 mbar.



Gāzes šķutenei jābūt izgatavotai saskaņā ar EN16436 standartu.

Gāzes šķutenes uzstādīšana



1. Pārbaudiet gāzes šķutenes stāvokli.
2. Pārliecinieties, ka visi grila regulēšanas slēdzi ir "OFF" stāvoklī.
3. Pārliecinieties, ka grila šķutenes uzgalis ir atbilstoši aizvērts (A).
4. Iespiediet gāzes šķuteni šķutenes uzgalī, cik vien dziļi un cieši iespējams (B).
5. Ar šķutenes skavu pievelciet šķuteni pie grila šķutenes uzgaļa. (C)
6. Pievienojet gāzes šķutenes otru galu zemspiediena regulatora šķutenes uzgalim (D).
7. Pievelciet šķuteni pie spiediena regulatora uzgaļa ar šķutenes skavu (E).

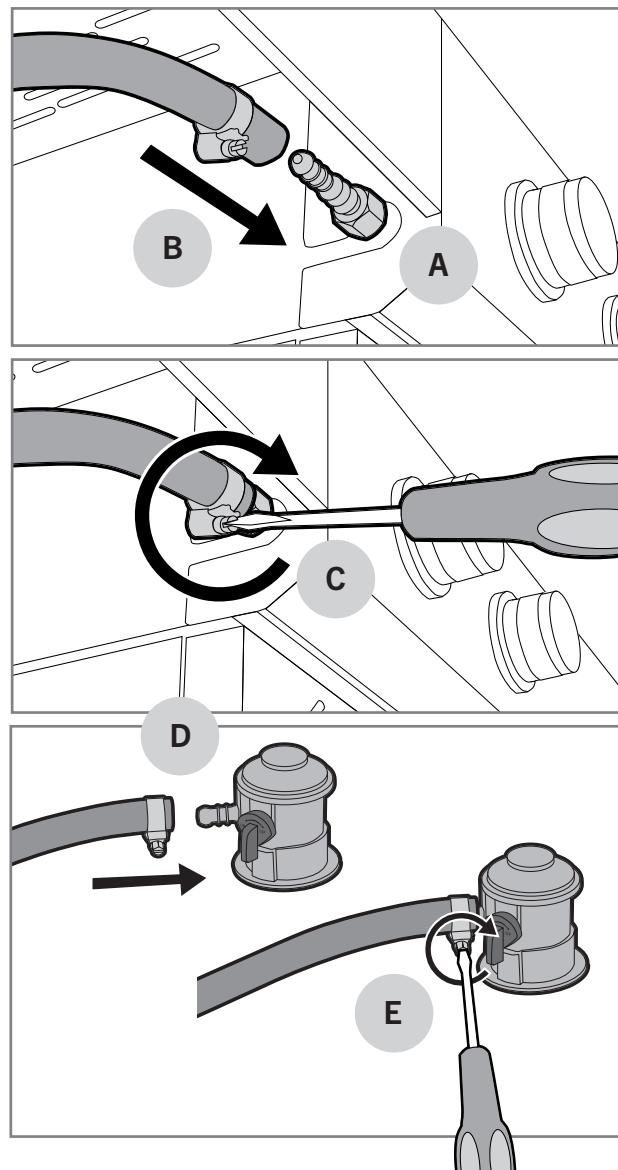

LV



Zemspiediena regulatora uzstādīšana

- Pārbaudiet zemspiediena regulatora stāvokli.
- Pievienojiet zemspiediena regulatoru balonam, velkot bloķēšanas gredzenu uz augšu (A), vienlaikus piespiežot regulatoru pie balona (B).
- Lai nostiprinātu stiprinājumu, stingri pavelciet regulatoru uz augšu.
- Lēnām atveriet regulatora gāzes ieplūdes atveri, lai spiediens izlīdzinātos (C).

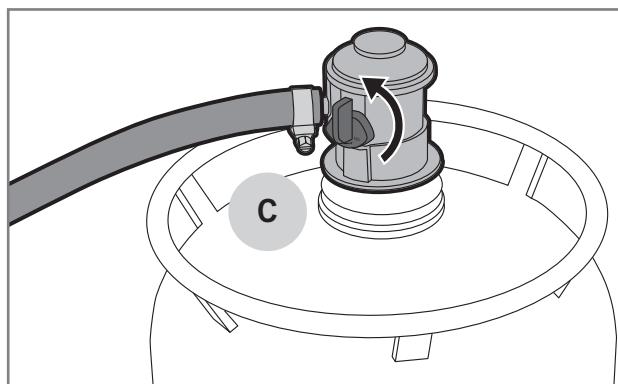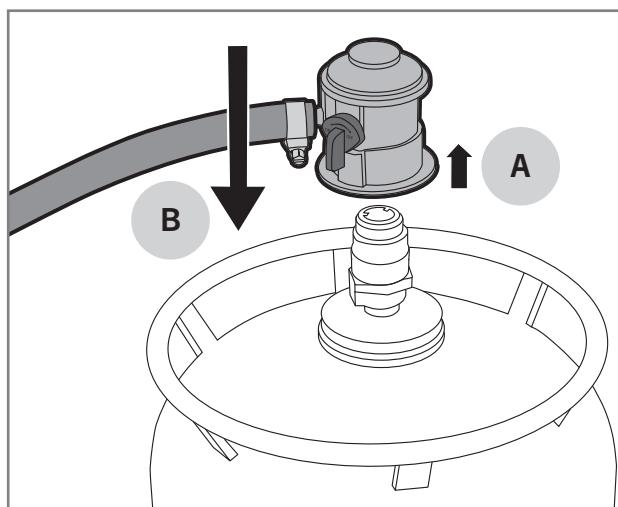

- Saslapiniet visus vārstus, šķūteņu savienojumus, regulatora savienotājelementus, gāzes balona savienojumus un šuves ar ziepju šķidumu (30 % trauku mazgāšanas šķidruma vai šķidro ziepu un 70 % ūdens). Saslapināšanu var veikt vai nu ar suku, vai nu ar smidzinātāju.
- Uzmanīgi novērojiet, vai nekur neparādās burbuļi. Burbuļi norāda uz gāzes noplūdi.
- Ja parādās burbuļi, aizveriet gāzes ieplūdes atveri un savelciet savienojumus vietās, kur parādās burbuļi.
- Ja šķūtenes vidū vai uz gāzes balona parādās burbuļi, nomainiet detaļu pret jaunu.
- Atveriet gāzes ieplūdes atveri un vēlreiz veiciet noplūdes pārbaudi.
- Noskalojiet ziepūdeni ar tīru ūdeni, lai novērstu rūsēšanu.

! Nielietojiet grili, ja nevarat novērst gāzes noplūdes. Šādā gadījumā atvienojiet spiediena regulatoru no balona un sazinieties ar izplatītāju vai servisa centru.

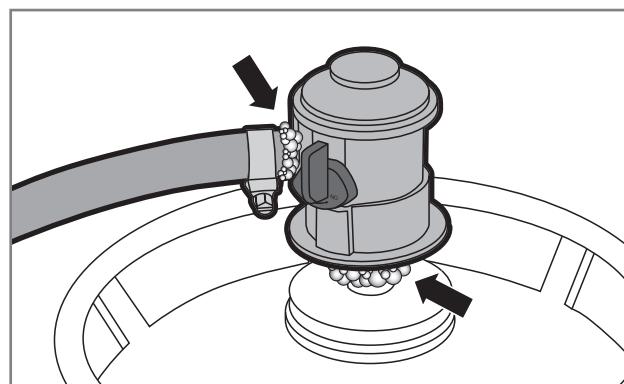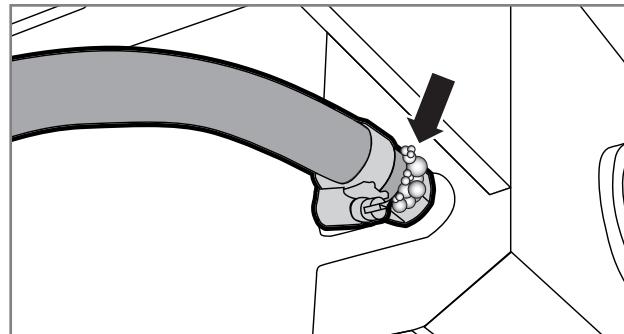

SNG noplūdes pārbaude

Nomainot jaunu balonu, spiediena regulatoru vai gāzes šķūteni, vienmēr jāveic gāzes noplūdes pārbaude. Regulāri jāveic ikkgadējās pārbaudes, īpaši pēc ilgākiem uzglabāšanas pārtraukumiem. Veiciet gāzes noplūdes pārbaudi, saskaņā ar turpmāk sniegtajiem norādījumiem:

- Atveriet grila vāku un pārliecinieties, ka visi degļu slēdzi ir "OFF" stāvoklī.
- Atveriet zemspiediena regulatoru.

LV

Grila izmantošana

Pasākumi pirms pirmās lietošanas

Pēc noplūdes pārbaudes, pirms grils ir gatavs lietošanai, no tā ir jāizdedzina rūpnīcas glabāšanas smērvielas. Glabāšanas smērvielas dedzināšana notiek, saskaņā ar turpmāk sniegtajiem norādījumiem:

1. Atveriet grila vāku un aizdedziniet visus degļus, saskaņā ar aizdedzināšanas norādījumiem.
2. Iestatiet degļus degšanās pozīcijā un ļaujiet tiem degt 5 minūtes ar atvērtu vāku.
3. Aizveriet vāku un ļaujiet degļiem degt vēl 10 minūtes degšanas pozīcijā.
4. Pagrieziet degļus "OFF" stāvoklī un aizveriet gāzes ieplūdi.
5. ļaujiet grilam atdzist 15 minūtes.
6. Notiriet grila restes un pannas ar grila tīrišanas suku.
7. Ieeļojiet grila restes un pannas ar pārtikas eļļu.



**Uzglabāšanas smērvielas dedzināšanas laikā
no grila var izplūst nepatīkami dūmi. Tas ir
normāli, un dūmi izzūd, kad uzglabāšanas
smērvielas ir sadegusi.**



Pasākumi pirms katras lietošanas

Lai grila lietošana būtu droša un pareiza, pirms katras lietošanas reizes ir jāveic dažas pārbaudes. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet turpmāk sniegtos kontrollsarakstu:





1. Pārbaudiet, vai grils ir pareizi novietots un vai tā tiešā tuvumā nav uzliesmojošu materiālu vai šķidrumu.
2. Pārbaudiet, vai gāzes šķūtenē nav plaisu vai plīsumu (A).
3. Pārbaudiet, vai zemspiediena regulators ir pareizi aizvērts (B).
4. Pārbaudiet, vai no grila pamatnes, tauku pa-plātes, siltuma sadales plāksnēm un degļiem ir notīriți tauki un marinādes. Tā novērsīsit tauku nogulšņu veidošanos.
5. Pārbaudiet, vai degļu atveres nepārklāj kukaiņu veidotie pūžņi vai tīkli (C).
6. Pārbaudiet, vai grila restēs vai pannā nav grila sukas sariņu.



**Neizmantojet grili, ja gāzes šķūtene ir bojāta
vai grilam trūkst detaļu.**

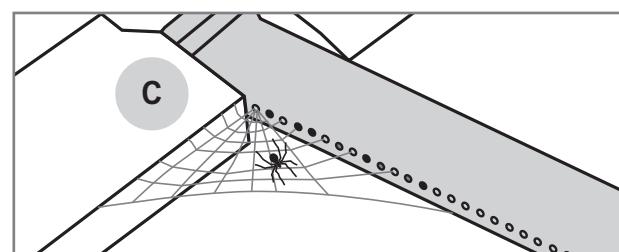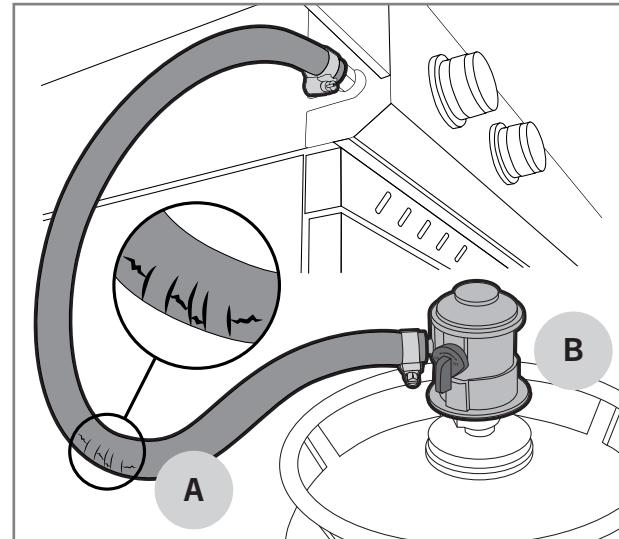



LV

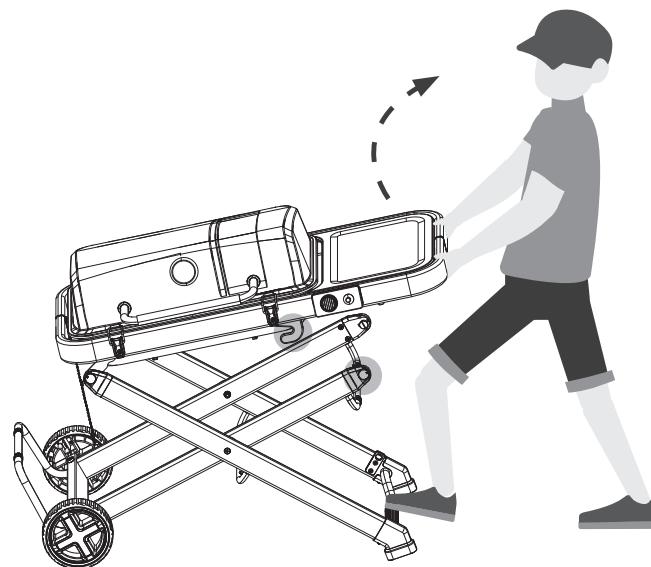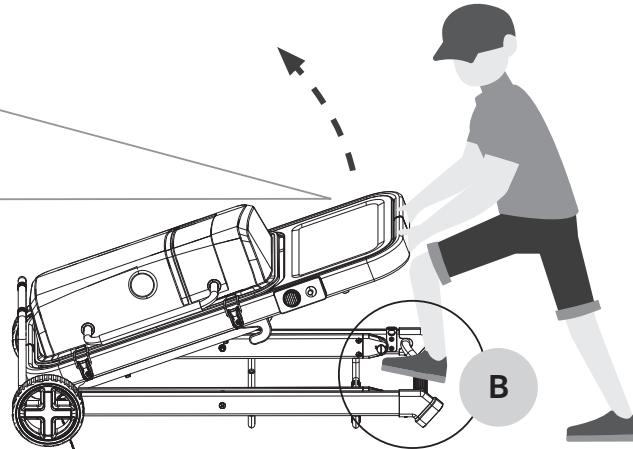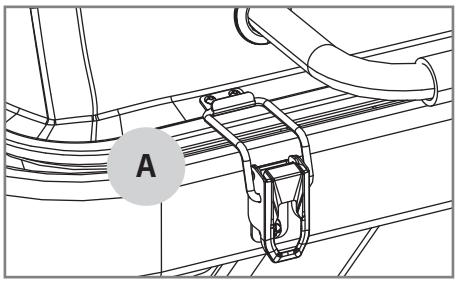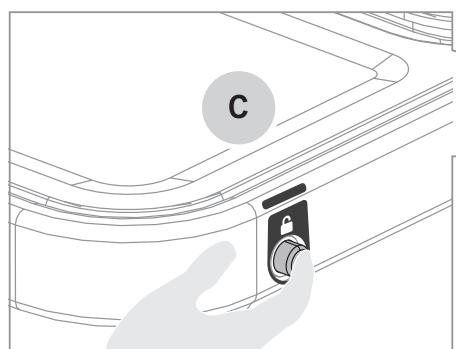

Grila pacelšana

Šis grils ir salokāms, tāpēc to ir viegli uzglabāt mazā telpā un transportēt uz dažādām vietām. Lūk, kā atvērt grilu:

1. Pirms grila pacelšanas pārliecinieties, ka tā vāks ir aizvērts un aizslēgts (A).
2. Novietojiet vienu kāju uz kāju statīva (B). Izmantojiet kāju, lai procesa laikā grils būtu stabils.
3. Ar abām rokām satveriet sānu galdu.
4. Ar labo roku nospiediet ratiņu bloķēšanas atbrīvošanas pogu (C).
5. Ar abām rokām velciet grili uz augšu un uz sevi, līdz grils fiksējas (D).
6. Pirms grila lietošanas uzsākšanas ievietojiet tauku trauku tās pozīcijā (E).

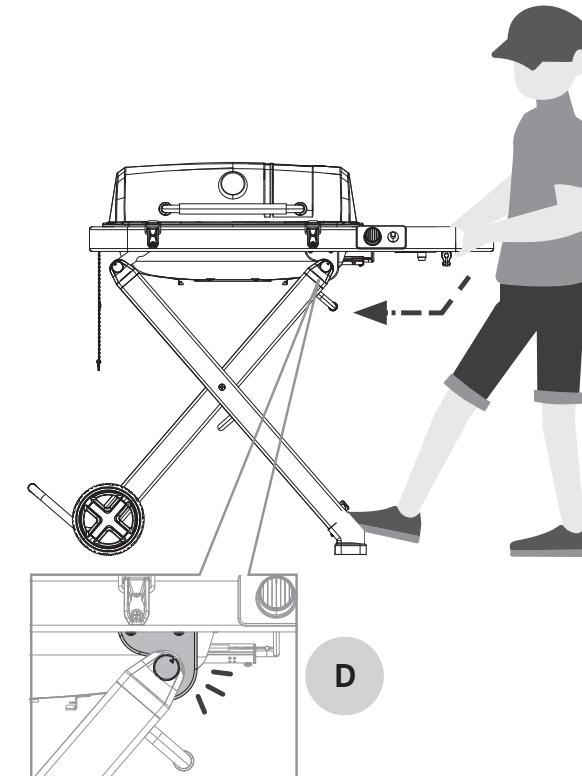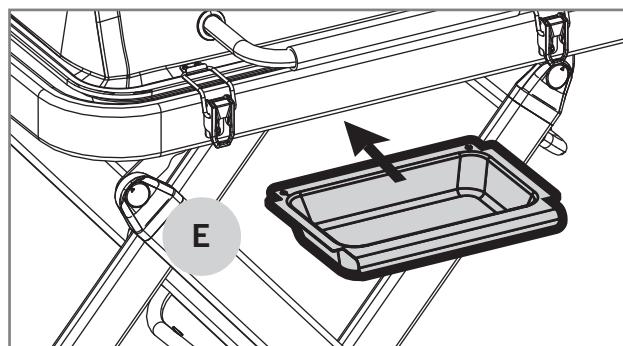

LV



Degļu aizdedzināšana

Degli var aizdedzināt, sekojot tālāk sniegtajiem norādījumiem:

1. Atveriet grila vāku.
2. Atveriet gāzes ioplūdes atveri ar zemspiediena regulatoru.
3. Nospiediet degļa regulēšanas slēdzi līdz galam (A) un pagrieziet to pozīcijā.
4. Nospiediet pjezo slēdzi līdz galam (B), līdz iedeegas grila deglis.
5. Noregulējiet degļa liesmu atbilstošā jaudā starp un pozīciju.



Ja deglis neieslēdzas, pagrieziet slēdzi "OFF" stāvoklī un nogaidiet piecas minūtes pirms tā atkārtotas ieslēgšanas. Ja nevarat aizdedzināt degli ar pjezo šķiltavām, varat mēģināt to aizdedzināt ar garu sērkociņu vai garām šķiltavām.

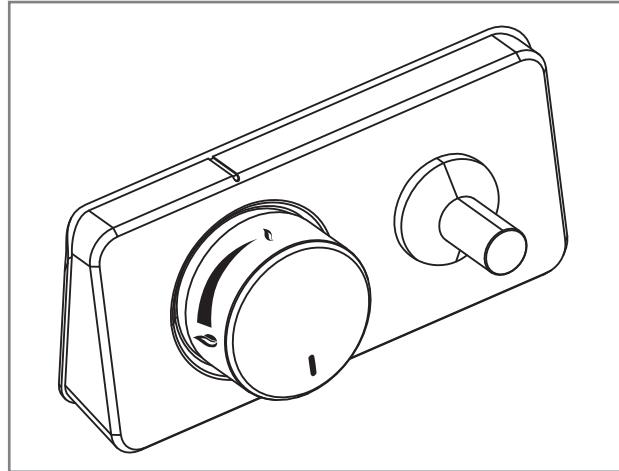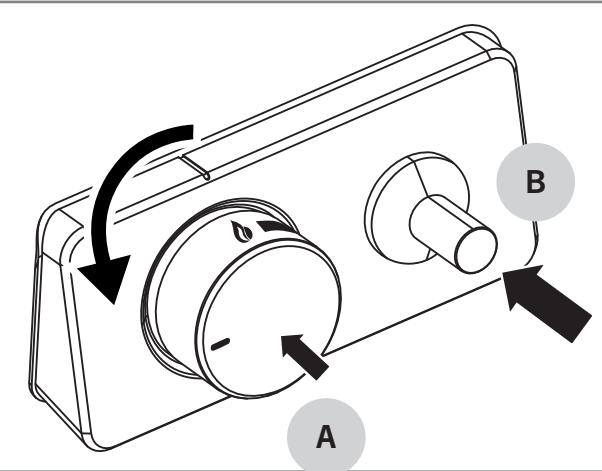

Degļu aizdedzināšana ar sērkociņu vai garām šķiltavām


1. Atveriet grila vāku.
2. Atveriet gāzes ioplūdes atveri ar zemspiediena regulatoru.
3. Aizdedziet garu sērkociņu vai garas šķiltavas.
4. Nospiediet degļa regulēšanas slēdzi un pagrieziet to pozīcijā.
5. Novietojiet garu sērkociņu vai garas šķiltavas aptuveni centimetra attālumā no degļa.
6. Kad ir aizdedzināts pirmais deglis, atlikušos degļus var aizdedzināt pēc kārtas, pagriežot regulēšanas slēdzi pretēji pulksteņrādītāja virzienam starp un pozīciju.



Ja piecu sekunžu laikā deglis neieslēdzas, pagrieziet vadības slēdzi uz "OFF" un mēģiniet rast risinājumu problēmu novēršanas tabulā.

Degļu izslēgšana



1. Izslēdziet gāzes padevi ar zemspiediena regulatoru, tā pārliecinoties, ka grilā vai gāzes šķūtenē nepaliek gāze.
2. Pagrieziet vadības slēžus "OFF" stāvoklī (C).
3. Aizveriet grila vāku.
4. Atvienojiet spiediena regulatoru no gāzes balona.

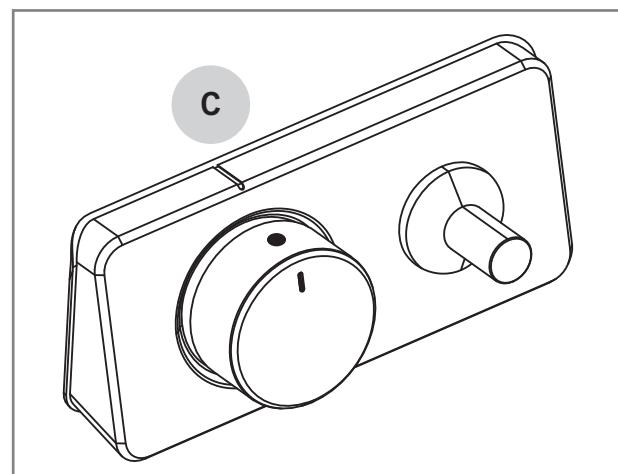

LV

Liesmu pārbaude

Pārbaudiet liesmu ikreiz, kad iededzat grilu. Degļi jau ir optimāli pielāgoti rūpnīcā, bet mazie caurumi deglos piesaista kukaiņus tur taisit pūžņus un veidot tīklus. Ja degļi deg pareizi, tikai liesmas gals dažkārt mēdz mirgot dzeltenā krāsā (A) un liesmas krāsa mainās pakāpeniski uz leju no gaiši zilas (B) uz tumši zilu (C).

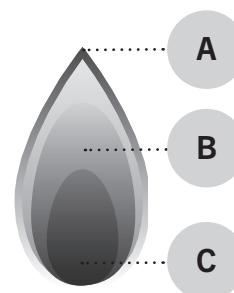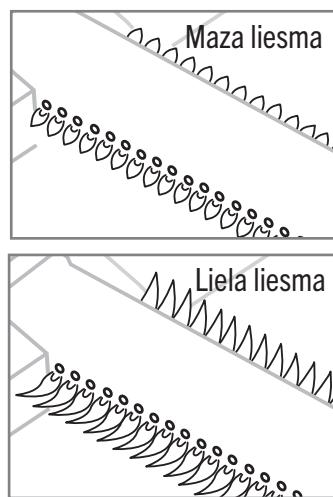

i Ja liesma nedeg pareizi, pārbaudiet un iztīriet degļi. Ja deglis ir bojāts, tas ir jānomaina pirms lietošanas.

Liesmas ievilkšana

Vējainā laikā vējš var virzīt liesmu prom no degļiem uz gaisa ieplūdes atveri, izraisot liesmas aizdegšanos zem vadības paneļa. Tas var sabojāt vadības paneli, vadības slēdžus un grila vārstus. Liesmas ievilkšana rada arī neskaidras skaņas, tāpēc, ja dzirdat pārāk skaļu troksni vai sprakšķēšanu, rīkojieties šādi:

1. Izslēdziet gāzes padovi no zemspiediena regulatora.
2. Pagrieziet visus vadības slēdžus "OFF" stāvoklī
3. Atveriet grila vāku.
4. Atvienojiet spiediena regulatoru no gāzes balona.
5. Pārceliet grilu uz aizsargātāku vietu.

i Garantija neattiecas uz grila bojājumiem, kas radušies liesmas uzliesmojuma dēļ.

Liesmas uzliesmošana

Lietojot gāzes grilu neliels liesmas uzliesmojums ir normāla parādība, un tas arī piešķir ēdienu garšu. Ja uzliesmojumu ir daudz, tas paaugstina grila iekšējo temperatūru un palielina tauku pilēšanu no grilētā ēdieņa. Savukārt tas palielina tauku aizdegšanās risku. Šī iemesla dēļ tiek veikti profilaktiski pasākumi, lai izvairītos no uzliesmojumiem:

1. Pirms cepšanas uz grila, noņemiet liekos taukus no gaļas.
2. Centieties gatavot gaļu pareizā temperatūrā.
3. Pārliecinieties, ka uz tauku paplātes nav lieku tauku vai ēdienu atliekas.
4. Pārliecinieties, ka uz siltuma sadales plāksnēm nav tauku.
5. Grilējiet ar aizvērtu vāku, kad vien iespējams.







i Grilējot ar aizvērtu vāku, temperatūra ir vienmērīgāka un tiek patērēta mazāk gāze. Aizvērts vāks palīdz arī saglabāt mitrumu grila iekšpusē, tāpēc ēdiens tik viegli neizzūst.

LV


Grila locīšana

Šis grils ir kompakti salokāms, tāpēc to ir viegli uzglabāt nelielā telpā un transportēt uz dažādām vietām. Salokot grili, ievērojiet šādas darbības:

1. Rūpīgi notīriet grili saskaņā ar norādījumiem.
2. Noņem tauku trauku (A) no grila un notīri to. Tu vari uzglabāt notīrito tauku trauku grila iekšpusē.
3. Pārliecinieties, ka grila vāks ir aizvērts un aizslēgts (B).
4. Novietojiet vienu kāju uz kāju statīva (C). Izmanojiet kāju, lai grila locīšanas laikā noturētu to stabili.
5. Ar abām rokām satveriet sānu galdu.
6. Pavelciet režģi uz sevi, lai atbrīvotu slēdzenu (D).
7. Salieci grili, līdz ratiņu slēdzene iespiežas savā vietā.
8. Grils ir ērti pārnēsājams salocītā veidā, un to var uzglabāt vertikālā stāvoklī.

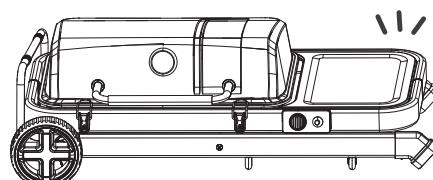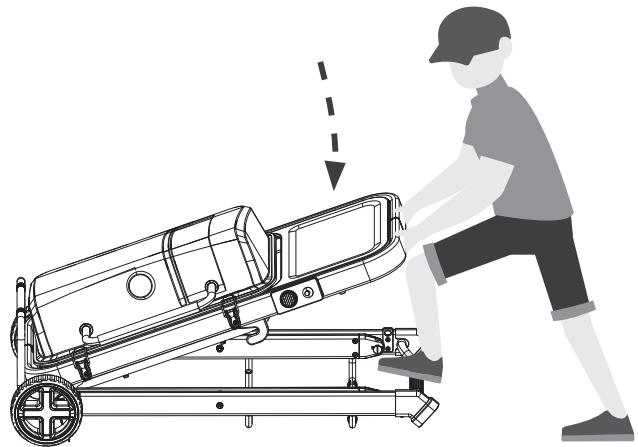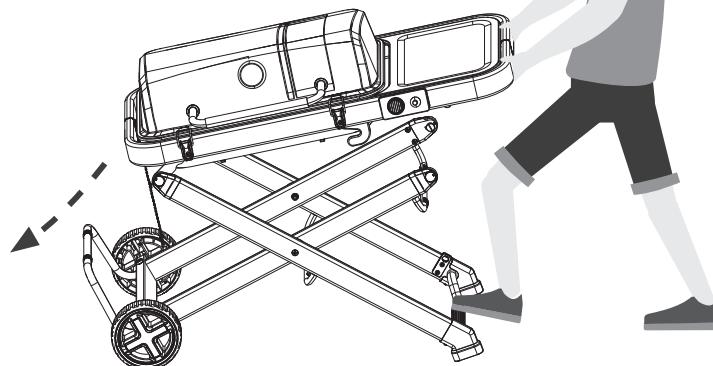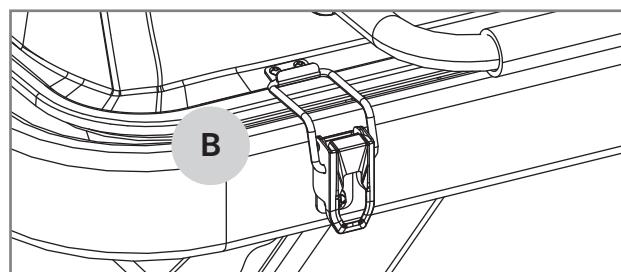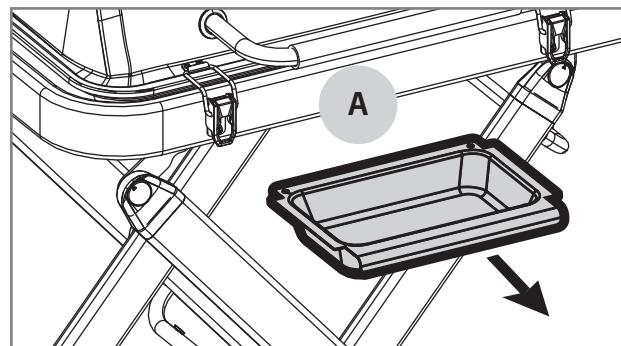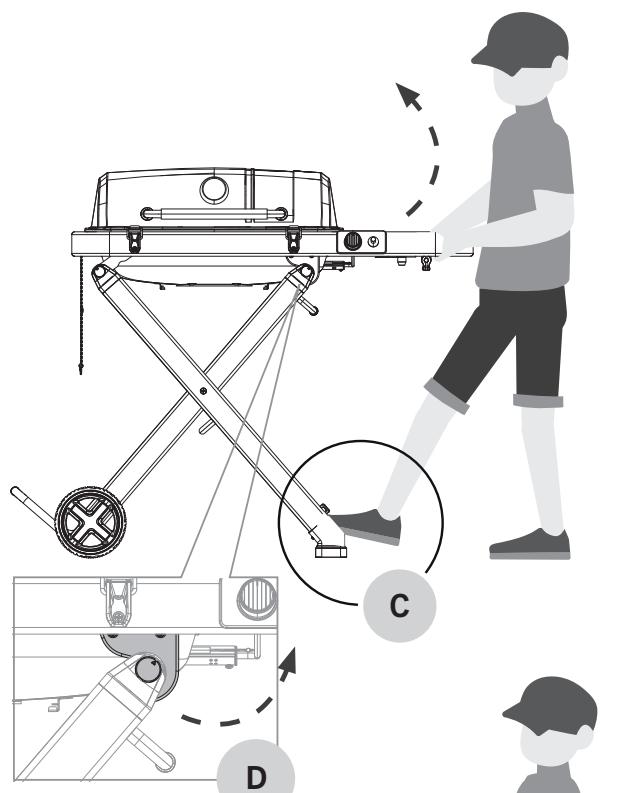

LV

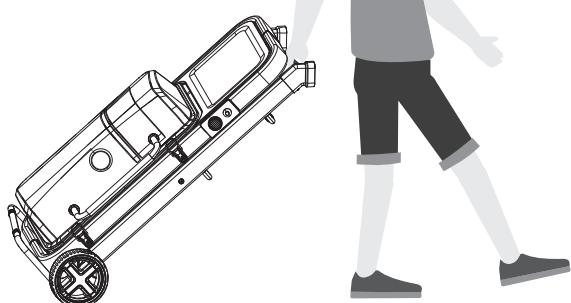

Noderīgi ieteikumi

Vispārīgi grilēšanas norādījumi

Grilēšana ir ļoti vienkārša un relaksējoša, ja vien atceertas dažas mazas nianses un ievērojat šos vispārīgos grilēšanas norādījumus:

- **Grilam jābūt kārtīgi uzkarsētam.** Kad grila restes un pannas ir pienācīgi uzkarsētas, tiek samazināta ēdienu saķere un tiek izveidota pienācīga ēdienu gatavošanas virsma.
- **Negrilējet ar netīru aprīkojumu!** Vecās marinādes un pārtikas atliekas viegli pielip pie režģa un grilējamā ēdienu. Pēc katras lietošanas vienmēr notīriet grila restes un pannas. Tādā veidā tie ir gatavi nākamajai lietošanai.
- Pirms sākat grilēt, pārliecinieties, ka visi nepieciešamie darbarīki, garšvielas, marinādes un trauki ir tuvumā.
- **Grilējet ar aizvērtu vāku pēc iespējas biežāk.** Grilējot ar aizvērtu vāku, grila temperatūra nesamazinās un grilēšanas laiks tiek saīsināts.
- **Apgroziet gaļu pēc iespējas retāk,** ar vienu reizi ir pietiekami. Kad ēdiens ilgstoši atrodas uz grila pannas / restēm, uz virsmas izveidojas skaisi brūna virskārta.
- **Termometrs palīdzēs.** Pārāk ilga grilēšana sausina ēdienu un sabojā tā garšu. Lai iegūtu labākos rezultātus, izmantojiet gaļas termometru.
- **Ļaujiet gaļai atpūsties 10 – 20 minūtes** pirms gaļas sagriešanas/ēšanas. Gaļai atpūšoties, temperatūra stabilizējas un to griežot neiztek tik daudz šķidruma.

Marinādes

Marināžu izmantošana ir ļoti izplatīta grilēšanā, un to funkcija ir garšvielu pievienošana ēdiens, lai tas iegūtu vēlamo garšu. Tomēr marinādes izraisa arī pārtikas degšanu uz restēm un pannām. Tāpat taukainas marinādes var izlīt uz degļiem un izraisīt nevajadzīgu liesmas uzliesmojumu vai pat tauku aizdegšanos. Izmantojot šos dažus padomus, Jūs samazināsiet marinādes iespējāmi radītās problēmas:

1. Pirms liekat ēdienu uz grila, mēģiniet noslaucīt marinādes pārpaliķumus.
2. Ja grilēšanas laikā pievienojat marinādi, vienmēr izmantojiet grila suku. Nelejiet marinādi tieši no pudeles uz ēdienu.
3. Grilēšanas laikā labāk ir izmantot sausas marinādes.



Gatavu ēdienu marinēšanai neizmantojiet marinādi, kas palikusi pēc neapstrādātas marinēšanas. Jo baktērijas no jēlas gaļas tiek pārnestas uz gatavo ēdienu.

Izvairīšanās no ēdiena pielipšanas

Ēdiena pielipšana pie grila restēm / pannas ir ļoti pazīstama parādība grilētājiem. Lūk, daži padomi, kas palīdzēs izvairīties no liekas ēdiena pieķeršanās:

1. Neaizmirstiet sakarsēt grilu līdz pietiekami augstai temperatūrai.
2. Pirms ēdiena pievienošanas grilam notīriet grila restes un pannas.
3. Pirms grila uzlikšanas apsmērējiet grila zonu un grilējamo ēdienu ar eļļu.
4. Negroziet grilējamo ēdienu pārāk ātri, ļaujiet tā virsmai pienācīgi apceptties.

LV

Grilēšanas temperatūras norādījumi

Zemāk uzskaņīti lielākajai daļai sastāvdaļu ieteicamie grilēšanas laiki un temperatūras. Grilēšanas laiku var ietekmēt vējš, lietus, āra temperatūra un grila tīrība.



Liellops

Sastāvdaļa	Biezums / svars	Grilēšanas metode	Grilēšanas laiks
Sarkanās filejas / filejas steiks	aptuveni 2 cm.	Tiešs liels karstums	2,5 – 3,5 min. / puse
Sarkanās filejas / filejas steiks	aptuveni 5 cm.	Tiešs liels karstums Netiešs vidējs karstums	2,5 min. / puse 8–10 min.
Vesela fileja	Aptuveni 1,5 kg.	Tiešs liels karstums Netiešs vidējs karstums	3 min. / puse 20 – 30 min.
Cepetis	Aptuveni 1,5 kg.	Tiešs vidējs karstums Netiešs vidējs karstums	3 – 4 min. / puse 30 – 40 min.
Burgera gaļa	aptuveni 2 cm.	Tiešs liels karstums	2 – 3 min. / puse
Iekšējā temperatūra			
Jēla – gandrīz jēla		47 – 51 °C	
Vidēja		52 – 58 °C	
Gandrīz gatava – gatava		59 – 66 °C	



Cūkgaļa

Sastāvdaļa	Biezums / svars	Grilēšanas metode	Grilēšanas laiks
Filejas steiks, ribiņa	aptuveni 2 cm.	Tiešs liels karstums	2 – 2,5 min. / puse
Fileja	Aptuveni 600 g.	Tiešs liels karstums Netiešs vidējs karstums	3 min. / puse 20 – 30 min.
Grila ribiņas / ribiņas	Aptuveni 1,5 kg.	Netiešs vidējs karstums Tiešs liels karstums	60 – 90 min. 4 min. / puse
Cūkas kakls	aptuveni 3 cm.	Tiešs vidējs karstums Netiešs vidējs karstums	2,5 – 3 min. / puse 15 – 20 min.
Jēla desa	Aptuveni 400 g.	Tiešs zems karstums	2 – 3 min. / puse
Iekšējā temperatūra			
Gatava fileja		65 – 70 °C	
Nogatavinātās citas sastāvdaļas		65 – 70 °C	



Vistas un tītara gaļa

Sastāvdaļa	Biezums / svars	Grilēšanas metode	Grilēšanas laiks
Krūtiņas fileja	Aptuveni 200 g.	Tiešs vidējs karstums	5 – 6 min. / puse
Stilbi	Aptuveni 120 g.	Tiešs vidējs karstums	5 – 6 min. / puse
Spārnīji	Aptuveni 500 g.	Tiešs vidējs karstums Netiešs vidējs karstums	6 – 10 min. 30 – 40 min.
Vesels broilers	Aptuveni 900 g.	Netiešs vidējs karstums	60 – 75 min.
Iekšējā temperatūra			
Gatavs		75 °C	



Zivs

Sastāvdaļa	Biezums / svars	Grilēšanas metode	Grilēšanas laiks
Plāna fileja	Aptuveni 200 g.	Tiešs vidējs karstums	2 – 3 min. / puse
Bieza fileja	Aptuveni 120 g.	Tiešs vidējs karstums	5 – 6 min. / puse
Vesela zivs	Aptuveni 500 g.	Netiešs vidējs karstums	20 – 30 min.
Iekšējā temperatūra			
Sārta		45 – 50 °C	
Pilnīgi gatava		55 – 60 °C	



Dārzeņi

Sastāvdaļa	Biezums / svars	Grilēšanas metode	Grilēšanas laiks
Nobriedusi kukurūza		Tiešs vidējs karstums	6 min.
Tomāti		Tiešs vidējs karstums	6 min. / puse
Sparģelji		Tiešs vidējs karstums	3 – 5 min.
Kartupeļu šķēlītes		Tiešs vidējs karstums Netiešs vidējs karstums	5 – 8 min. 10 – 15 min.
Svaigi kartupeļi		Netiešs vidējs karstums	45 – 60 min.

LV

Grila tīrīšana un uzglabāšana


Grila kalpošanas laiks tiks ievērojami pagarināts, ja regulāri rūpēsies par grila tīrīšanu un apkopi. Ja grils pietiekami neuzkarst vai ēdiens viegli pielip pie pannas, grils nav tīrīts vai uzturēts atbilstoši norādījumiem. Pēc katras lietošanas reizes veiciet šādas tīrīšanas darbības.

Grila restes un pannas

Ja ēdiens vai marināde ir pielipusi pie grilēšanas restēm/pannām, rīkojieties šādi:

1. Pārliecinieties, ka grils ir izslēgts.
2. No virsmām notīriet nokritušo ēdienu un taukus, piemēram, ar virtuves papīra dvieli.
3. Aizdedziniet grili, saskaņā ar norādījumiem un iestatiet degļus  pozīcijā.
4. Aizveriet vāku un ļaujiet grilam uzkarst 5 – 10 minūtes.
5. Izslēdziet grili un atveriet vāku.
6. Ľaujiet grilam atdzist aptuveni 10 minūtes.
7. Notīriet piedegušo ēdienu un netīrumus ar grila tīrīšanas birsti (A).
8. Notīrītās grila restes un režģus ieelkojiet ar pārtikas eļļu, piemēram, papildu izmantojot virtuves papīra dvieli vai grilēšanas birsti.

i **Tīrīšanai neizmantojiet metināšanas tērauda birsti, jo tā var sabojāt grila virsmas. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies šādas stieplju birstes izmantošanas dēļ.**

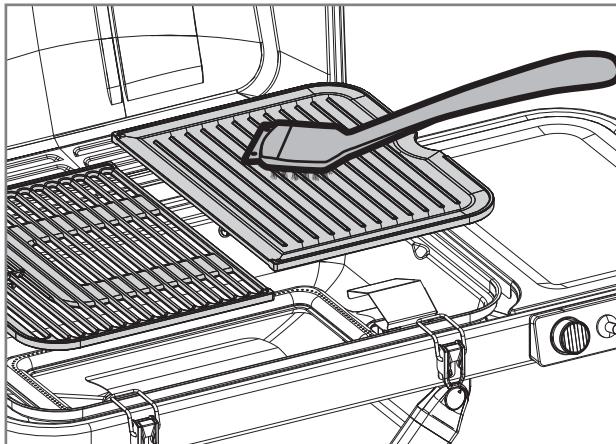


Tauku trauks

Visbiežākais tauku aizdegšanās cēlonis ir netīra tauku plaplāte. Ja uz tauku trauka ir redzami ēdienu gabaliņi vai marināde, tauku plaplāte nekavējoties jātīra šādi:

1. Pārliecinieties, ka grils ir izslēgts.
2. Izņemiet tauku plaplāti / trauku no grila.
3. Noskrāpējiet nokritušo ēdienu un taukus, izmantojot grila tīrīšanas birstes skrāpja daļu vai plastmasas lāpstiņu.
4. Nomazgājiet tauku trauku ar maigu tauku mazgāšanas līdzekli.
5. Izvārējiet un ievietojiet iztīrīto tauku trauku atpakaļ grilā.

i **Ja saloki grili, neliec tauku trauku atpakaļ tā vietā, bet uzglabā to grila iekšpusē.**

i **Tauku trauku nemazgājiet tauku mazgājāmajā mašīnā.**

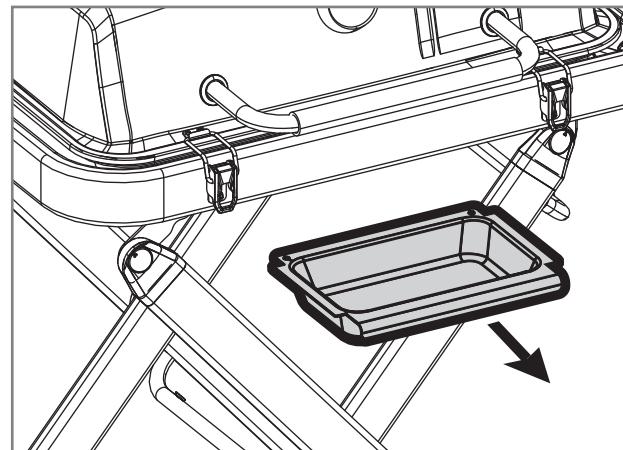


LV

Degļi

Degļi ir vissvarīgākie grila darbībai un sildīšanai, tāpēc regulāri jāpārbauda to tīriņa un stāvoklis. Degļi jāizņem un jāpārbauda vismaz divas reizes gadā, jo īpaši pavasarī pēc ziemas uzglabāšanas vai pēc citiem ilgiem uzglabāšanas periodiem. Nelieli caurumi degļos piešaista kukaiņus un zirnekļus, kas tajos ieriko ligzdas. Šie aizsprostojumi izraisa nevienmērīgu un netīru liesmu. Aizsprostojumi var izraisīt liesmas aizdegšanos ārpus gāzes caurules, kas savukārt var nopietni sabojāt grilu. Degļu tīrišana tiek veikta šādi:

1. Pārliecinieties, ka grils ir izslēgts.
2. Noņemiet grila restes / pannas un siltuma sadales plāksnes.
3. Degļu virsmu tīrišanai izmantojiet misiņa grila tīrišanas birsti.
4. Pārliecinieties, ka degļu caurumi ir atvērti un tīri. Varat izmantot arī plānu dzelzs stiepli.
5. Ja deglis ir bojāts un / vai stipri sarūsējis, nekavējoties nomainiet to.
6. Tajā pašā laikā pārbaudiet, vai vārsta sprausla ir tīra un neskarta.

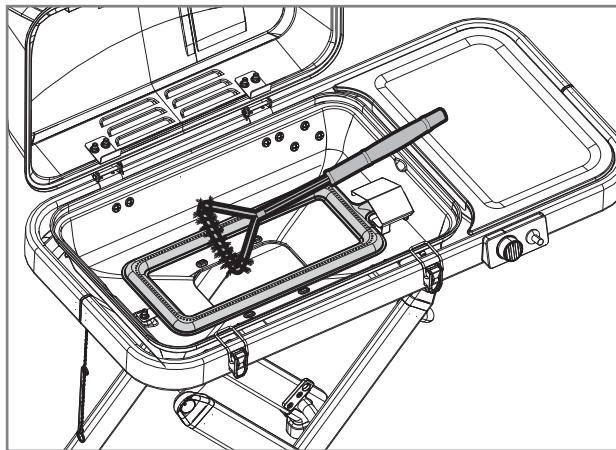

Citas grila daļas

Papildus iepriekš minētajām daļām, grilam ir daudzas citas tērauda daļas, kas arī ir regulāri jātīra. Šim detaļām var izmantot šādas vispārīgas vadlīnijas:

1. Grila tērauda daļas notīriet ar "Mustang" grila tīrišanas līdzekli, "Mustang" nerūsējošā tērauda tīrišanas līdzekli vai maigu trauku mazgāšanas līdzekli un tīrišanas drānu.
2. Neaizmirstiet rūpīgi nosusināt notīritās detaļas.
3. Vadības paneļa un brīdinājuma teksta virsmu tīrišanai nelietojiet mazgāšanas līdzekļus, jo tie var izdzēst tekstu vai citus drošības marķējumus.

4. Vismaz trīs reizes gadā notīriet visas grila ārējās virsmas, lai novērstu netīrumu pielipšanu pie virsmām.
5. Vienmēr pārbaudiet jauna tīrišanas līdzekļa pie-mērotību neuzkrītošā vietā.



**Hlors un sāls var izraisīt grila rūsēšanu.
Tātad, ja lietojat grili jūras vai peldbaseina tiešā tuvumā, grils ir jātīra katru nedēļu.**


Glabāšana

Šo grili var uzglabāt gan salocītu, gan vertikālā stāvoklī. Grillu uzglabājiet šādi:

1. Pilnībā notīriet grili saskaņā ar rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.
2. Noņem tauku trauku no grila un notīri to. Tu vari uzglabāt notīrito tauku trauku grila iekšpusē.
3. Noņemiet zemspiediena regulatoru no gāzes balona.
4. Pārliecinieties, ka vāks ir droši nostiprināts.
5. Salieci režģi uz leju.
6. Grillu var uzglabāt vertikālā stāvoklī, piemēram, noliktavā vai zem nojumes.
7. Gāzes balonu vienmēr uzglabājiet ārpus telpām un pārliecinieties, ka tas nav pakļauts karstuma vai saules gaismas iedarbībai.



Neglabājiet grili vietās, kur no jumta kūstošs sniegs var nokrist uz grili. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies sniega un ledus dēļ.

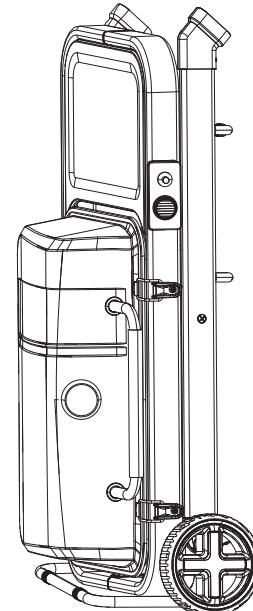

LV

Problēmu novēršana

Visiem griliem var būt darbības traucējumi. Šie defekti parasti ir viegli novēršami. Ja zemāk redzamajā diagrammā neatrodat atbildi uz savu problēmu, sazinieties ar izplatītāju.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Gāzei nav plūsmas	Zemspiediena regulators ir aizvērts	Atveriet gāzes ieplūdes atveri no spiediena regulatora vadības ierīces
	Zemspiediena regulators nav pareizi pievienots balonam	Atvienojiet zemspiediena regulatoru un uzmanīgi pievienojiet to no jauna
	Bojāta gāzes šķūtene vai spiediena regulators	Nomainiet gāzes šķūteni vai spiediena regulatoru un veiciet noplūdes pārbaudi
Deglis neaizdegas ar pjeko, kas darbojas ar baterijām	Baterijas ir izlādējušās vai nav ievietotas	Nomainiet baterijas
	Šķiltavu vadi ir atvienojušies vai nepareizi savienoti	Pārbaudiet savienojumus un pievienojiet vadus no jauna
	Šķiltavas ir bojātas	Nomainiet šķiltavas
Deglis neaizdegas ar sērkociņu vai šķiltavām	Degļa atveres ir aizsprostotas	Iztīriet degļus, saskaņā ar norādījumiem
	Degļi nav pareizi savienoti ar vārstiem	Pārbaudiet degļu uzstādīšanu un stāvokli
Grils kārtīgi neuzsilst	Gaisa padeve uz degļiem ir traucēta	Pārbaudiet un notīriet degļus
	Pārāk maz gāzes	Nomainiet gāzes balonu ar jaunu
	Gāzes padeve ir bloķēta	Pārbaudiet, vai gāzes padeves šķūtene nav bojāta vai sastiepta
Liesma ir nevienmērīga vai deg pilnīgi dzeltena, vai dūmo	Degļi nesaņem pietiekami daudz gaisa	Iztīriet degļus, saskaņā ar norādījumiem
	Uz degļu virsmas ir iestrēdzis ēdiens, sāls vai marinādes	
Pārmērīgs liesmas uzliesmojums vai pārāk augsta temperatūra	Pārāk daudz tauku un marinādes uz pārtikas virsmas	Noslaukiet liekos taukus
	Siltuma sadales plāksnes vai tauku paplāte ir pārāk netīra	Notīriet lieko ēdienu vai taukus no siltuma sadales plāksnes vai tauku paplātes
Liesma nodziest	Pārāk stiprs vējš	Pārvietojiet grilu aizvējā
	Trūkst gāzes	Nomainiet gāzes balonu
Liesmas ir redzamas degļu ārpusē	Aizsprostojumi degļos	Pārbaudiet un notīriet degļus
	Stiprs vējš	Pārvietojiet grilu aizvējā
Spiediena regulators dūc / rūc	Augsta āra temperatūra	
	Pilns gāzes balons	Nav nepieciešams rīkoties. Īslaicīgs stāvoklis

Garantija

"Mustang" gāzes griliem un to detaļām ir vismaz 24 mēnešu ražošanas un materiālu garantija. Tomēr garantijas nosacījumi atšķiras atkaribā no modeļa, tāpēc, lai uzzinātu jaunākos garantijas noteikumus un nosacījumus, lūdzu, apmeklējet mūsu tīmekļa vietni.

mustang-grill.com

Saistībā ar visiem garantijas jautājumiem, Jums būs nepieciešams uzrādīt čeku, kas apliecina pirkuma vietu un datumu.

LV



MUSTANG

LT

Naudotojo vadovas

Sveiki atvykę į „Mustang“ kepsninių pasaulį

Labai džiaugiamės, kad pasirinkote dujinę „Mustang“ kepsninę. „Mustang“ nori tapti jūsų grilio draugu ir suteikti svajonių potyrius nau-dojantis kepsnine. „Mustang“ atsirado iš noro atsipalaiddavus ir neskubant mėgautis maisto gamyba su šeima ar draugais, tad tą pačią idėją norime pasiūlyti ir jums.

„Mustang“ kepsninės ir priedai yra rūpestingai planuojami ir gaminami, tad galime drąsiai jais didžiuotis. Mūsų ilgalaikė patirtis ir profesiona-lumas regimi kiekviename mūsų gaminyje, kurie turi visas svarbiausias funkcijas bei savybes. Esame tikri, kad ši kepsnинė jus džiugins ilgą laiką, tik svarbu nepamiršti jos prižiūrėti ir valyti pagal šio naudojimo vadovo instrukcijas.

Visapusiškas kepsninių assortimentas

„Mustang“ yra Suomijos įmonei „Tammer Brands Oy“ priklausantis prekės ženklas. „Mustang“ siūlo visą kepsninių įrangą, priedus, reikmenis ir atsargi-nes dalis bei platų rūkymui ir picų kepimui skirtų gaminių pasirinkimą. Puikiai pažįstame kepsninių kultūrą, tad galime užtikrintai pasiūlyti pačius tinkamiausius ir šiuolaikiškiausius gaminius. Taigi, „Mustang“ yra tokis prekės ženklas, kurio vieno pakanka sėkmingam maisto ruošimui kepsnинėje.

Klientų aptarnavimas

Tammer Brands Oy,
Tel. 03 252 1111
Viinikankatu 36,
33800 Tamperė, Suomija

TAMMER
BRANDS | EST 1954

mustang-grill.com



Prieš naudodami kepsninę atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir jas išsaugokite vėlesnėms reikmėms.

Sekite mus socialiniuose tinkluose



mustanggrill

LT


MUSTANG

Turinys

Surinkimo nurodymai	3
Prieš surinkimą	7
Saugos instrukcijos ir įspėjimai	158
Kepsninės naudojimo vieta	158
Su dujomis susijusios saugos instrukcijos	158
Bendrosios saugos instrukcijos	159
Dujų prijungimas prie kepsninės	160
Informacija apie suskystintas dujas	160
Dujų žarnos prijungimas	160
Žemo slėgio reguliatoriaus prijungimas	161
Suskystintų dujų nuotėkio tikrinimas	161
Kepsninės naudojimas	162
Veiksmai prieš pirmą naudojimą	162
Veiksmai prieš kiekvieną naudojimą	162
Grilio pakėlimas	163
Degiklių uždegimas	164
Degiklio uždegimas degtuku arba ilgu žiebtuvėliu	164
Degiklių išjungimas	164
Liepsnos tikrinimas	165
Liepsnos įtraukimas	165
Ugnies įsiliepsnojimas	165
Grilio sulankstymas	166
156	MUSTANG

LT

Naudingi patarimai	167
Bendrosios kepimo instrukcijos	167
Marinatai	167
Ką daryti, kad maistas nepriliptų	167
Kepimo temperatūrų vadovas	168
Kepsninės išvalymas ir sandėliavimas	170
Kepsninės ir kepimo grotelės	170
Riebalų indas	170
Degikliai	171
Kitos kepsninės dalys	171
Laikymas	171
Trikčių diagnostika	172
Garantija	173

LT



Saugos instrukcijos ir įspėjimai

Prieš pradėdami naudoti šią dujinę kepsninę privalote atidžiai viską perskaityti ir įsigilinti į šiame naudojimo vadove pateiktus įspėjimus bei saugos instrukcijas. Ši kepsnинė turi CE ženklinimą pagal galiojančius teisés aktus.

Simbolių paaiškinimas



PAVOJUS!



DÉMESIO!

Kepsninės naudojimo vieta



Ši kepsnинė numatyta naudoti tik lauke, jos niekada nenaudokite vidaus patalpose arba uždaroe vietoe. Peržiürékite toliau pateiktus svarbius dalykus.

- Kepsninę naudokite tik lauke.
- Nestatykite kepsnines prie sienos, garaže, kempyreje, turistiniame namelyje, kitose uždarose ar vidaus patalpose.
- Pasirūpinkite, kad aplink kepsninet iš visų pusiu ir viršuje liktu bent metro tarpas.
- Pasirūpinkite, kad prie kepsnines būtų gaisro gesinimo audeklas / rankinis gesintuvas ir pirmosios pagalbos vaistinėlė.
- Kepsninė negalima statyti ant lengvai pažeidiamo paviršiaus arba netoli jo, nes jprasto nauojimo metu iš jos gali lašeti arba tekéti riebalai ir marinatas.
- Pasirūpinkite, kad kepsninet ir duju balionas stovetu ant horizontalaus pagrindo.

Su dujomis susijusios saugos instrukcijos



Kepsninės pagrindinj vožtuva, degiklius ir duju čiaupus gali prižiūréti ir reguliuoti tik teisē montuoti dujinius prietaisus turinti įmonė. Peržiürékite toliau pateiktus svarbius dalykus.

- Po naudojimo visada užsukite duju balioną ir nuimkite nuo jo žemo slėgio reguliatorių.
- Su suskystintu duju balionais elkités atsargiai, jų nemėtykite ir netrankykite. Nelaikykite suskystintu duju baliono ten, kur temperatūra gali viršyti +50 °C.
- Prieš naudojimą visada patikrinkite duju žarnos būklę.
- Reguliarai atlikite nuotékio patikrinimą, laikydamiiesi instrukciją. Nuotékio patikrinimą ypač svarbu atlikti, jei ilgą laiką nenaudojote kepsnines, pakeitete duju balioną, slėgio reguliatorių ar žarną.
- Pajutę stiprū duju kvapą, iš karto užsukite duju tiekimą ir visus reguliatorius persukite į OFF padėtj. Tada atidarykite kepsnines dangtj, atlikite nuotékio patikrinimą ir sutvarkykite jungtis. Jei gedimo nepavyko nustatyti, susiekiite su techninėmis priežiūros arba prekybos įmone.
- Niekada netikrinkite duju nuotékio su atvira liepsna.
- Neatjunkite duju žarnos ar slėgio reguliatoriaus, kol kepsninet naudojama.

LT

Bendrosios saugos instrukcijos



Kepsninės naudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti pavojų, be to, draudžiamą atlikti net ir smulkiausius kepsninės konstrukcijos pakeitimus. Peržiūrėkite toliau pateiktus svarbius dalykus.

- Tiksliai laikykites surinkimo instrukcijų ir žinokite, kad surinkus kepsnинę negali likti nepanaudotų detalių. Nesilaikant instrukcijų arba neprityvintus visų detalių, gali vėliau kilti problemų naujodimo metu. Už tinkamą kepsninės surinkimą atsako naudotojas.
- Prieš kepsninės naujodimą perskaitykite naujodimo instrukcijas ir išsaugokite jas vėlesnėms reikmėms.
- Naudojama kepsnинė įkaista, tad būkite ypatingai budrūs, jei netoli ese būtų vaikų, senyvų žmonių ar naminių augintinių.
- Prie pat kepsninės neturi būti lengvai užsidegančiu medžiagų, skysčių ar neprijungtų duju balionų.
- Užkurdami kepsnинę nesilenkite virš jos.
- Naujodimo metu kepsninės negalima palikti be priežiūros.
- Naujodamos kepsninės nekilnokite iš vienos vietas į kitą.
- Naudodami kepsnинę nepamirškite karščiui atsparių pirštinių.
- Pasirūpinkite, kad kepsninės dugnas, riebalų surinkimo padėklas, kaitinimo plokštės ir degikliai būtų švarūs, neaptaškyti riebalais ir marinatu.
- Nenaudokite kepsninės, jei ji neveikia taip, kaip reikia.
- Neleiskite vaikams naudoti kepsninės.
- Alkoholis, receptiniai vaistai ir jvairios svaigainės medžiagos gali paveikti gebėjimą saugiai ir tinkamai naudoti kepsnинę.

LT

Dujų prijungimas prie kepsninės

Informacija apie suskystintas dujas

Prieš kepsninės naudojimą reikia įsigyti dujų balioną, žemo slėgio reguliatorių ir dujų žarną. **Jie nepridėti prie kepsninės.**

Suskystintos dujos - itin lengvai užliepsnojančios naftos dujos, laikomos slėginiuose dujų balionuose. Suskystintų dujų balionai būna 5-11 kg svorio. Patikrinkite, ar nupirktas balionas néra įlenktas, aprūdijęs, ar nepažeistas jo vožtuvas. Dujų balioną visada gabenkite vertikaliaje padėtyje ir gerai įtvirtintą. Buitinis dujų balionas turi būti ne daugiau nei 615 mm aukščio ir 310 mm skersmens.

Dujos iš baliono į kepsnинę tiekiamos per žemo slėgio reguliatorių ir dujų žarną. Žemo slėgio reguliatorius užtikrina tolygų dujų srautą į kepsnинę.



Prie baliono jungiamas slėgio reguliatorius negali būti reguliuojamas, jo darbinis slėgis turi siekti 30 mbar.



Dujų žarna turi būti ne ilgesnė nei 1,2 m, jos skersmuo negali viršyti 10 mm (Dėmesio: Švedijoje maks. 8 mm).




Slėgio reguliatorius turi atitikti standartą EN16129. Ant slėgio regulatoriaus pažymėtas 29 mbar darbinis slėgis pagal nominalų slėgi.



Dujų žarna turi atitikti standartą EN16436.

Dujų žarnos prijungimas



- Patikrinkite dujų žarnos būklę.
- Patikrinkite, ar visi kepsninės mygtukai yra OFF padėtyje.
- Patikrinkite, ar gerai pritvirtintas kepsninės žarnos lizdas (A).
- Įstatykite dujų žarną sandariai ir kuo giliau į lizdą (B).
- Užveržkite žarną kepsninės lizde žarnos spaustuku (C).
- Kitą dujų žarnos galą įstatykite į žemo slėgio regulatoriaus lizdą (D).
- Užveržkite žarną slėgio regulatoriaus lizde žarnos spaustuku (E).

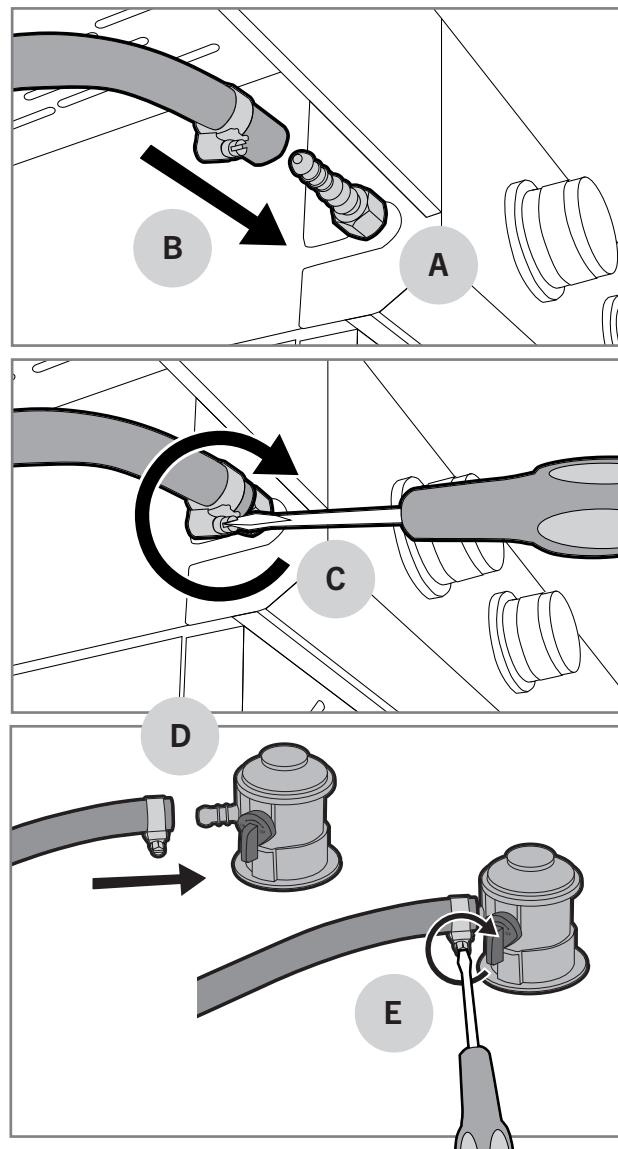

LT

Žemo slėgio reguliatoriaus prijungimas

- Patikrinkite žemo slėgio reguliatoriaus būklę.
- Prijunkite slėgio reguliatorių prie baliono traukdami užrakto žiedą aukštyn (A) ir tuo pačiu spausdami reguliatorių į balioną (B).
- Patikrinkite prijungimą stipriai trūktelėdami reguliatorių aukštyn.
- Lėtai atsukite reguliatoriumi dujas, kad išsilyginčiai slėgis (C).

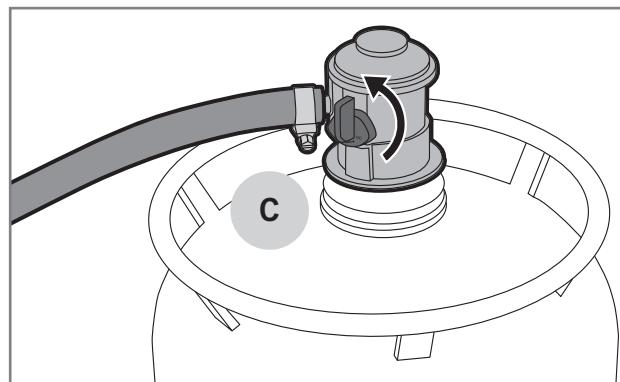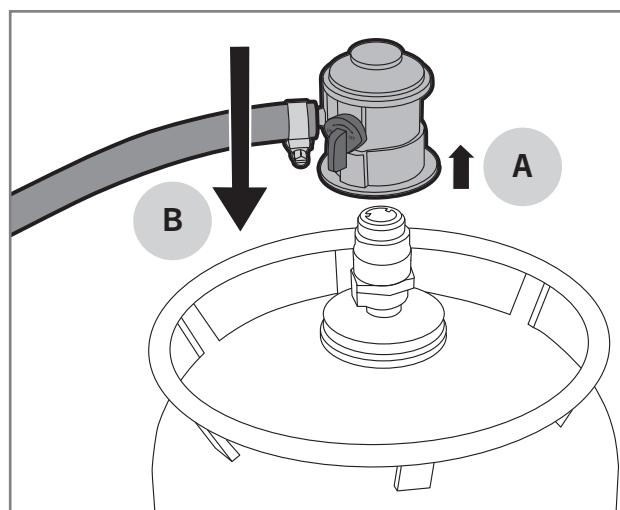



Suskystintų dujų nuotėkio tikrinimas

Pakeitus dujų balioną, slėgio reguliatorių arba dujų žarną, reikia visada patikrinti, ar nėra nuotėkio. Be to, patikrinimą reikia reguliarai atlikti kasmet ir ypač po ilgesnių sandėliavimo periodų. Nuotekį visada tikrinkite pagal toliau pateiktą instrukciją.

- Atidarykite kepsninės dangtį ir patikrinkite, ar visų degiklių reguliatoriai yra OFF padėtyje.
- Atsukite žemo slėgio reguliatorių.
- Visus vožtuvus, žarnos ir slėgio reguliatoriaus tvirtinimo vietas, dujų baliono jungtis ir suvirinimo siūles sudrėkinkite muilo tirpalu (30 % indų ploviklio arba skysto muilo ir 70 % vandens). Tam galima naudoti šepetį arba purškiamą buteliuką.
- Atidžiai stebékite, ar neatsiras oro burbuliukų. Burbuliukai rodo, kad yra dujų nuotekis.
- Pastebėjė burbuliukus, užsukite dujas ir užveržkite sujungimus ten, kur atsirado burbuliukų.
- Jei burbuliukų pasirodo ant žarnos arba dujų baliono, tą dalį reikia pakeisti.
- Atsukite dujas ir iš naujo tikrinkite nuotekį.
- Muilo tirpalą nuplaukite švariu vandeniu, kad dalys nepradėtų rūdyti.



Jei nepavyko pašalinti dujų nuotekio priežasties, kepsninės nenaudokite. Nuimkite nuo dujų baliono slėgio reguliatorių ir susisiekite su techninės priežiūros įmone / pardavėju.

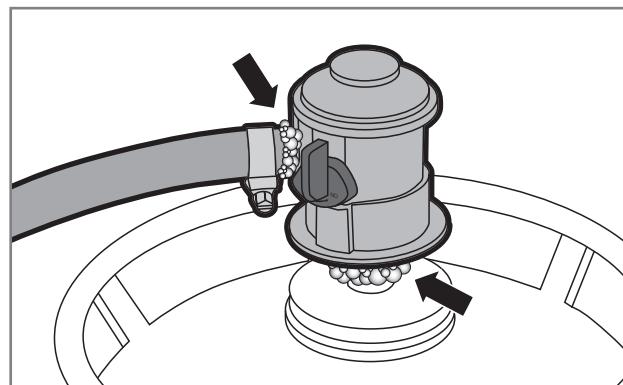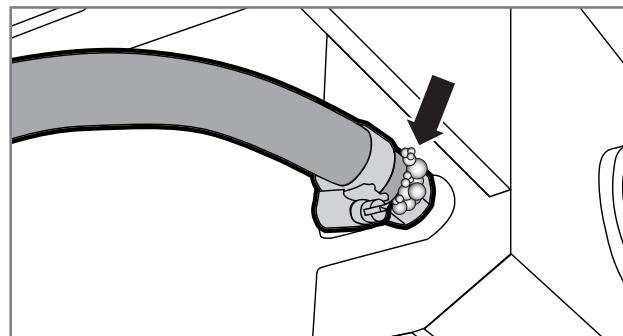

LT

Kepsninės naudojimas

Veiksmai prieš pirmą naudojimą

Po nuotėkio patikrinimo, prieš naudojant kepsninę reikia sudeginti joje esančius gamyklinius sandēliavimo tepalus. Jie deginami pagal toliau pateiktą instrukciją.

1. Atidenkite dangtį ir uždekitė visus kepsninės degiklius pagal uždegimo instrukciją.
2. Atsukite degiklius stipru mu ir palaikykite 5 minutes su atidengtu dangčiu.
3. Uždarykite dangtį ir palikite degiklius degti 10 minučių stipru mu.
4. Pasukite degiklius į OFF padėtį ir išjunkite dujas.
5. Palaukite 15 minučių, kol kepsnинė atvés.
6. Išvalykite kepsninės ir kepimo grotelės kepsninių valymo šepečiu.
7. Sutepkite kepsninės ir kepimo grotelės maistiniu aliejumi.



Sandēliavimo tepalų deginimo metu iš kepsninės gali sklisti nemalonūs dūmai. Tai visiškai normalu ir dūmų nebeliks, kai sandēliavimo tepalai sudegs.



Veiksmai prieš kiekvieną naudojimą

Norint kepsnинę naudoti saugiai ir tinkamai, reikia prieš kiekvieną naudojimą patikrinti kelis dalykus. Atidžiai peržiūrėkite toliau pateiktą tikrinimų sąrašą.





1. Patikrinkite, ar kepsnинė pastatyta tinkamoje vietoje, ar prie pat jos nėra lengvai užsiliepsnojančių medžiagų arba skysčių.
2. Patikrinkite, ar duju žarnoje nėra įtrūkimų ar iplýsimų (A).
3. Patikrinkite, ar gerai pritvirtintas žemo slėgio reguliatorius (B).
4. Patikrinkite, ar kepsnинės dugnas, riebalų surinkimo padéklas, kaitinimo plokštės ir degikliai yra švarūs, neaptakyti riebalais arba marinatu. Taip išvengsite riebalų užsidegimo.
5. Patikrinkite, ar degiklių skylutėse nėra vabzdžių lizdų arba voratinklių (C).
6. Patikrinkite, ar kepsnинės arba kepimo grotelėse neliko valymo šepečio šerių.



Nenaudokite kepsninės, jei pažeista duju žarna arba trūksta reikiama dalis.

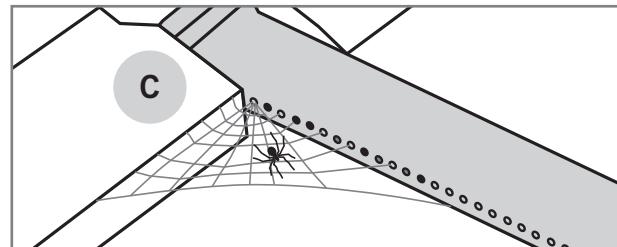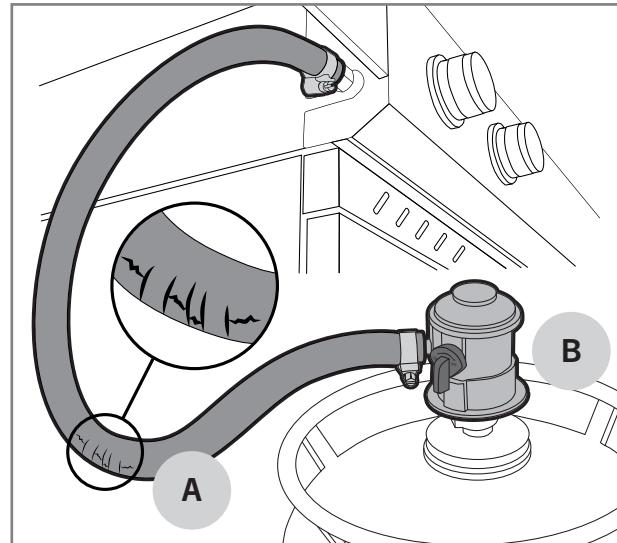



LT

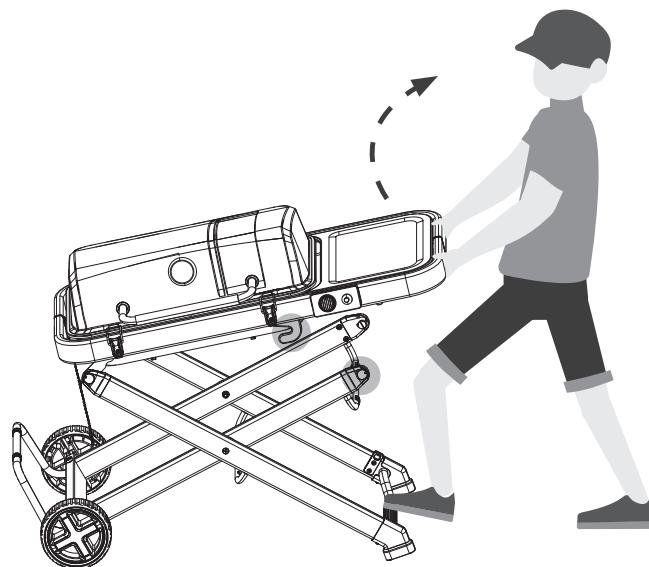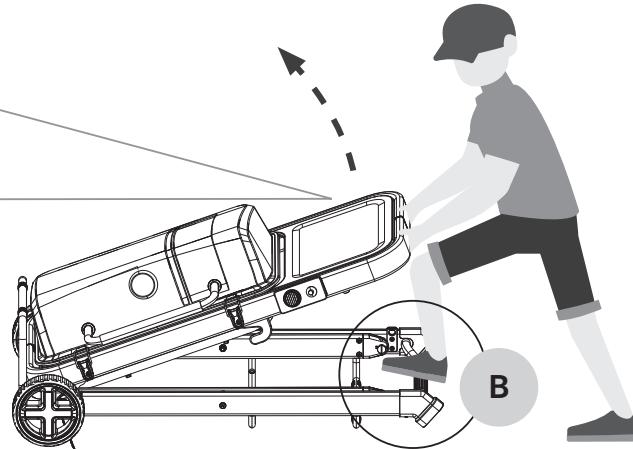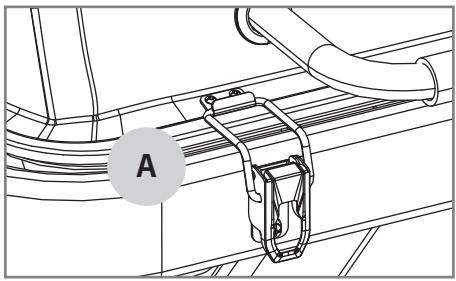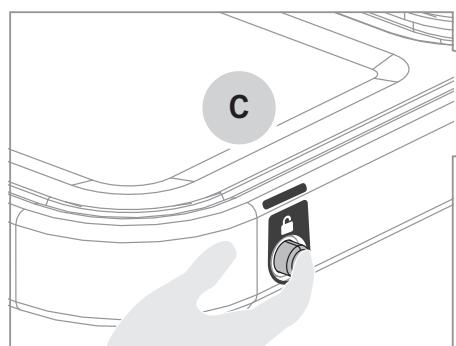

Grilio pakėlimas

Ši kepsninė yra sulankstoma, todėl ją lengva laikyti mažoje erdvėje ir gabenti į įvairias vietas. Štai kaip atidaryti kepsninę:

1. Prieš pakeldami kepsninę įsitikinkite, kad kepsnинės dangtis uždarytas ir užfiksuotas (A).
2. Uždékite vieną koją ant kojų stovo (B). Pédą naudokite tam, kad proceso metu kepsnинė būtų stabili.
3. Abiem rankomis paimkite šoninį stalą.
4. Dešine ranka paspauskite vežimėlio užrakto atleidimo mygtuką (C).
5. Abiem rankomis traukite groteles į viršų ir į save, kol gretelės užsifiksuos (D).
6. Prieš pradēdami naudoti kepsninę, įdékite riebalų indelį į jo vietą (E).

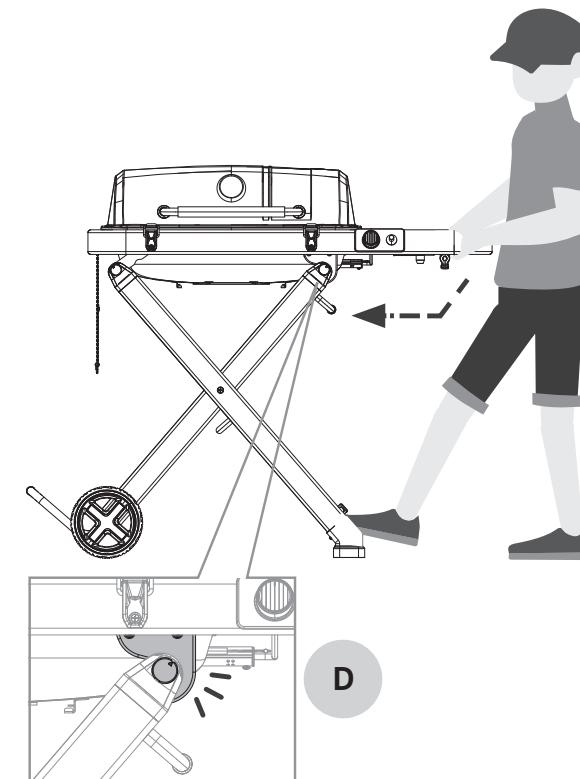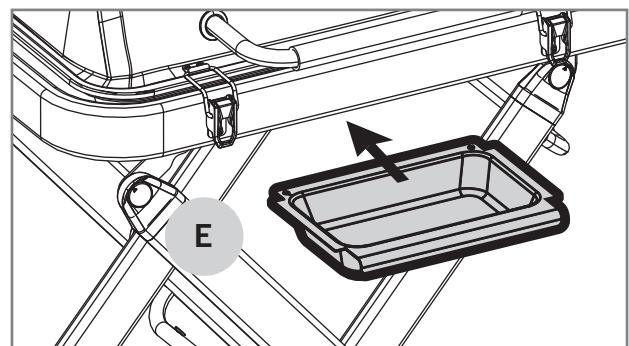



LT

Degiklių uždegimas

Degiklį galite uždegti vadovaudamiesi toliau pateiktais nurodymais:

1. Atidarykite kepsninės dangtį.
2. Žemo slėgio regulatoriumi įjunkite dujas.
3. Spauskite degiklio mygtuką iki dugno (A) ir pasukite iki stiprumo.
4. Spauskite pjezo mygtuką iki dugno (B), kol užsi-degs kepsninės degiklis.
5. Nustatykite reikiama degiklio liepsnos stiprumą intervale nuo iki .

i Jei degiklis neužsidega, pasukite reguliatorių į OFF padėtį, palaukite penkias minutes ir tada bandykite dar kartą. Jei nepavyksta degiklio uždegti pjezo uždegikliu, galite panaudoti ilgą degtuką arba ilgą žiebtuvėlį.

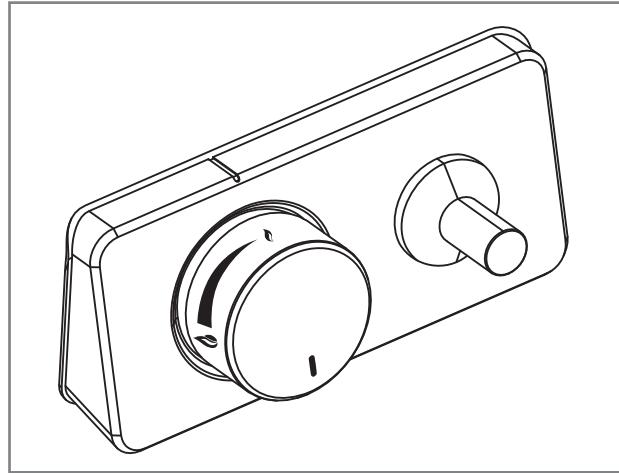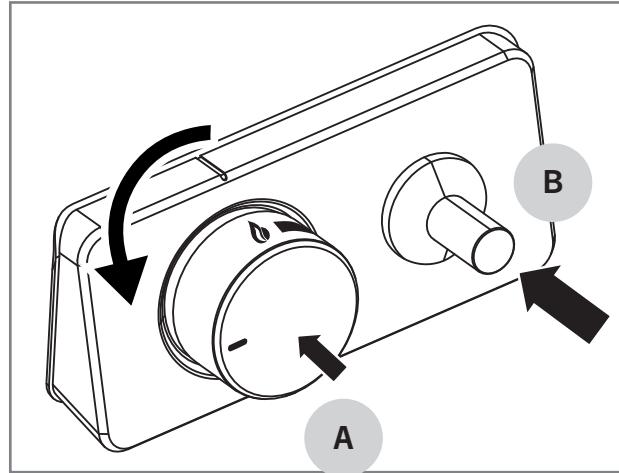


Degiklio uždegimas degtuku arba ilgu žiebtuvėliu

1. Atidarykite kepsninės dangtį.
2. Žemo slėgio regulatoriumi įjunkite dujas.
3. Uždekitė ilgą degtuką arba žiebtuvėlį.
4. Nuspauskite degiklio reguliatorių ir pasukite iki stiprumo.
5. Pridėkite degtuką arba ilgą žiebtuvėlį maždaug centimetro atstumu nuo degiklio.
6. Nustatykite reikiama degiklio liepsnos stiprumą intervale nuo iki .

i Jei degiklis neužsidega per penkias sekundes, pasukite reguliatorių į OFF padėtį ir ieškokite sprendimo problemų šalinimo lentelėje.


Degiklių išjungimas

1. Išjunkite dujas slėgio regulatoriumi, tad būsite tikri, jog kepsnинėje arba duju žarnoje neliko duju.
2. Pasukite regaliaivimo mygtuką į OFF padėtį (C).
3. Uždarykite kepsninės dangtį.
4. Nuimkite slėgio reguliatorių nuo duju baliono.

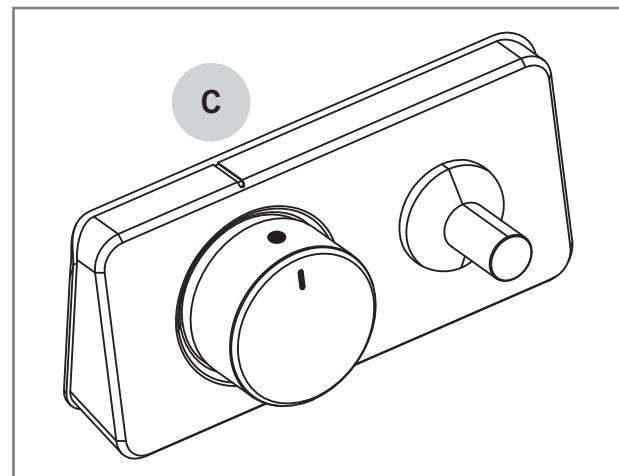

Liepsnos tikrinimas

Užkūrė kepsninę visada patikrinkite liepsną. Degikliai jau gamykloje nustatyti optimaliu režimu, bet jų mažos skylutės vilioja vabzdžius veistis ir megzti tinklus. Kai degikliai dega tinkamai, retkarčiais virpa tik geltonas liepsnos galiukas (A), o liepsnos spalva, žiūrint žemyn, kinta nuo šviesiai mėlynos (B) iki tamsiai mėlynos (C).

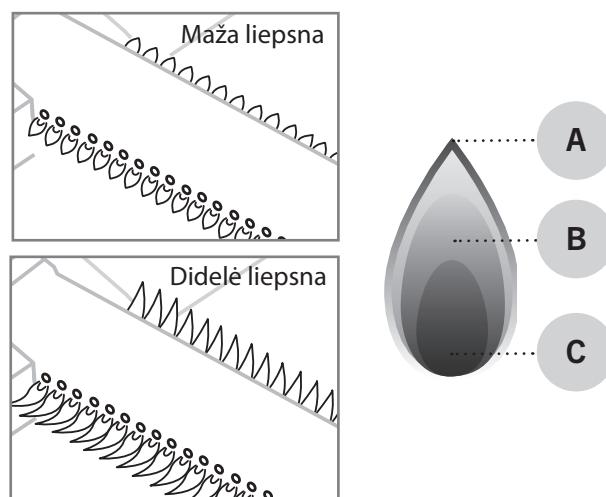

i Jei ugnis dega ne taip, kaip reikia, patikrinkite ir išvalykite degiklį. Jei degiklis pažeistas, prieš naudojimą jį reikia pakeisti.

Liepsnos įtraukimas

Vėjuotu oru vėjas gali nupūsti degiklio liepsną į oro įtraukimo angą ir ugnis tada degs po valdymo skydeliu. Tai gali pažeisti valdymo skydelį, reguliavimo mygtukus ir kepsninės vožtuvus. Įtraukta liepsna skleidžia kitokį garsą, tad išgirdę keistą ūžesį ar spragsėjimą elkitės taip:

1. Išjunkite dujas žemo slėgio reguliatoriumi.
2. Pasukite visus reguliatorius į OFF padėtį.
3. Atidarykite kepsninės dangtį.
4. Nuimkite slėgio regulatorių nuo dujų baliono.
5. Perkelkite kepsninę į labiau apsaugotą vietą.

i Liepsnos įtraukimo padarytai žalai garantija netaikoma.

Ugnies įsiliepsnojimas

Nedidelis įsiliepsnojimas yra įprastas reiškinys naujodant dujinę kepsninę ir netgi suteikia patiekalamus papildomo skonio. Jei ugnis stipriai įsiliepsnoja, pakyla temperatūra kepsninės viduje ir nuo ke pamų patiekalų varva daugiau riebalų. Dėl to padidėja riebalų užsidegimo tikimybė. Todėl įsiliepsnojimo siekiama išvengti prevencinėmis priemonėmis.

1. Prieš kepimą nuo mėsos pašalinkite riebalų perteklių.
2. Mėsą stenkite kepti tinkamoje temperatūroje.
3. Patikrinkite, ar riebalų surinkimo padėkla neliko riebalų arba maisto gabaliukų.
4. Patikrinkite, ar kaitinimo plokštės neaptakytos riebalais.
5. Visada, kai tik įmanoma, kepkite uždarę dangtį.








i Jei kepimo metu dangtis uždarytas, temperatūra kepsninėje būna tolygesnė, mažiau suvartojama dujų. Dangtis taip pat padeda išlaikyti drėgmę kepsninės viduje, tad patiekalai mažiau išsausėja.

LT

Grilio sulankstymas

Šis grilis kompaktiškai sulankstomas, todėl jį lengva laikyti mažoje erdvėje ir gabenti į įvairias vietas. Sulankstydami kepsninę atlikite šiuos veiksmus:

1. Kruopščiai išvalykite kepsninę pagal instrukcijas.
2. Išimkite riebalų indą iš grilio (A) ir išvalykite jį. Išvalytą riebalų indą galite laikyti grilio viduje.
3. Įsitikinkite, kad grotelių dangtis uždarytas ir užfiksotas (B).
4. Uždékite vieną koją ant kojų stovo (C). Pėda laikykite kepsninę stabiliai sulankstymo metu.
5. Abiem rankomis paimkite šoninį stalą.
6. Patraukite groteles į save, kad atlaisvintumėte užraktą (D).
7. Sulenkite groteles, kol vežimėlio užraktas užsifiksuos.
8. Sulankstyta kepsnинė lengva nešiotis, ją galima laikyti vertikalioje padėtyje.

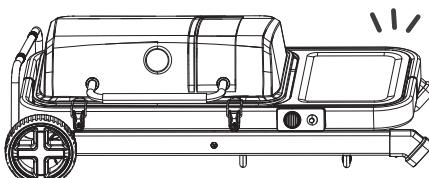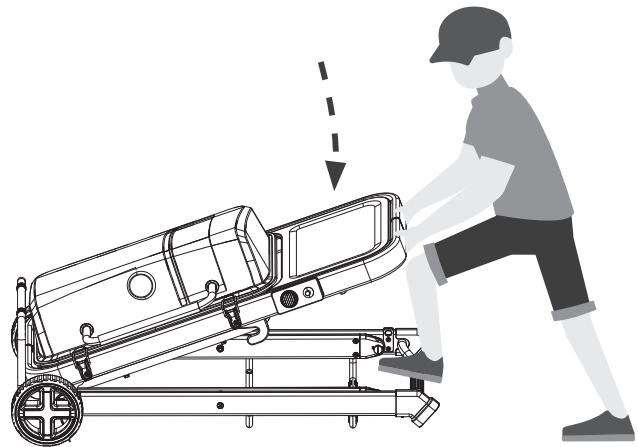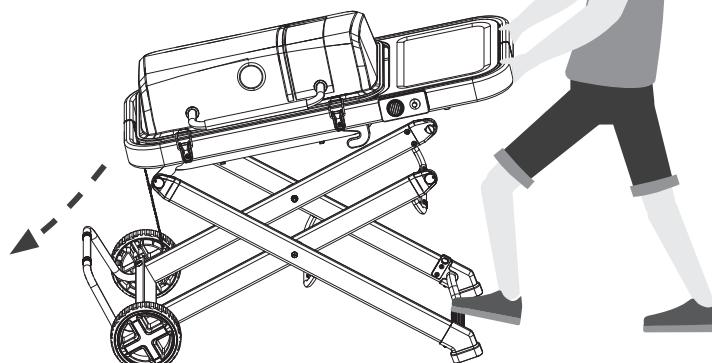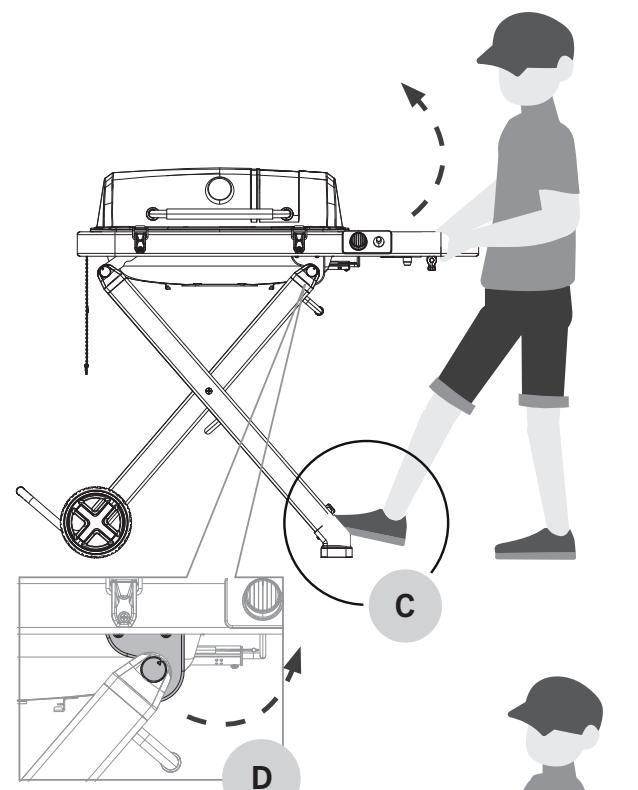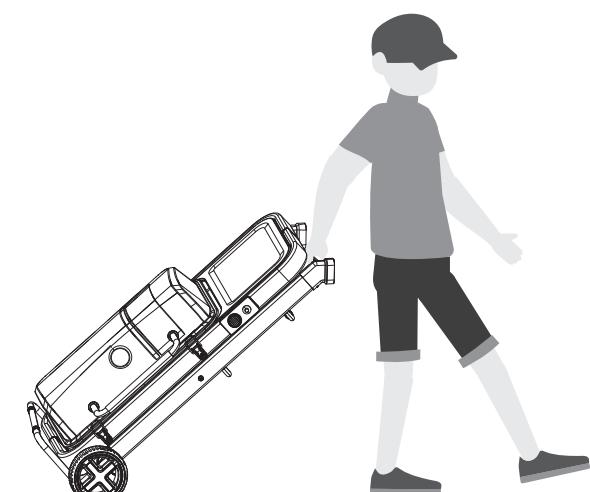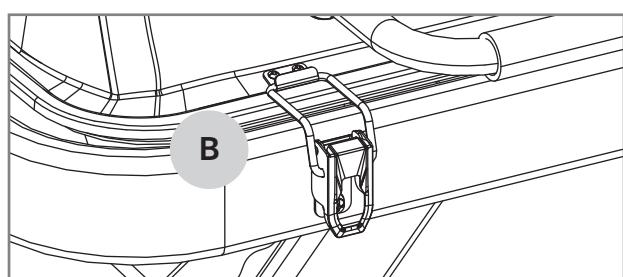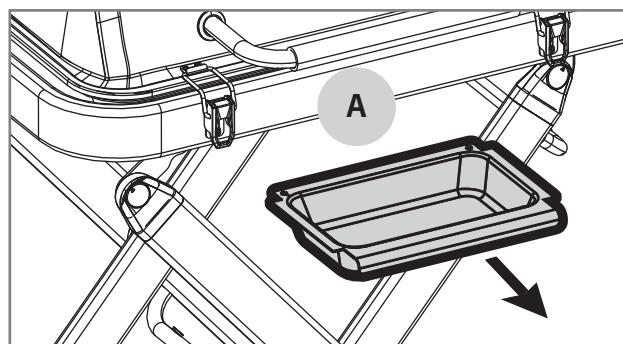

LT

Naudingi patarimai

Bendrosios kepimo instrukcijos

Kepsninės naudojimas - lengvas ir atpalaiduojančias užsiėmimas, tik reikia nepamiršti kelių smulkmenų ir laikytis bendruųjų kepimo instrukcijų.

- Kepsninė turi tinkamai įkaisti.** Jei kepsninės ir kepimo grotelės tinkamai įkaista, prie jų mažiau limpa maistas, o patiekalų paviršius gražiai apkepa.
- Kepimui nenaudokite nešvarių reikmenų.** Senas marinatas ir maisto likučiai greitai prilimpa prie grotelių ir kepamo patiekalo. Po kiekvieno naudojimo išvalykite kepsninės ir kepimo grotelės. Taip paruošite jas kitam kartui.
- Prieš pradédami kepti pasirūpinkite, kad visi reikiams darbo įrankiai, prieskonai, marinatas ir indai būtų lengvai pasiekiami.
- Kuo dažniau kepkite uždengę kepsninės dangtį.** Kepant uždarytu dangčiu nenukrenta kepsninės temperatūra ir sutrumpėja kepimo trukmė.
- Kuo mažiau vartykite kepamą mėsą,** pakanka vieno karto. Jei patiekalas ant kepsninės / kepimo grotelių guli nejudinamas, jo paviršius gražiai parunda.
- Naudokite termometrą!** Per ilga kepimo trukmę išsausina patiekalą ir sugadina jo skonį. Geriausią rezultatą gausite naudodami mėsos termometrą.
- Prieš pjaustydami / valgydami mėsą **palaukite 10-20 minučių.** Mėsai vėstant išsilygina temperatūrą ir pjaustymo metu išsiskiria mažiau sulčių.

Marinatai

Marinatai labai dažnai naudojami kepsninėse, kad patiekalams suteiktų norimą skonį. Tačiau dėl marinato maistas pridega prie kepsninės ir kepimo grotelių. Be to, aliejingas marinatas gali nutekėti ant degiklių, per daug sustiprinti liepsnų arba netgi uždegsti riebalus. Šie keli patarimai padės sumažinti marinato keliamas problemas.

- Prieš dėdami patiekalus į kepsninę nuvalykite marinato perteklių.
- Jei marinato dar pilsite kepimo metu, tam nau-
dokite kepsninės teptuką. Marinato negalima
pilti ant maisto tiesiai iš butelio.
- Kepimo metu geriau naudokite sausą marinatą.



Nenaudokite nuo žalių produktų marinavimo likusio skysčio paruoštiems patiekalams marinuoti. Šitaip žalias mėsos bakterijos pateks į paruoštą patiekalą.

Ką daryti, kad maistas nepriliptų

Kepėjams gerai žinoma, kad maistas prilimpa prie kepsninės / kepimo grotelių. Štai keli patarimai, kaip to išvengti.

- Nepamirškite pakankamai įkaitinti kepsninės.
- Prieš dėdami patiekalus į kepsninę, išvalykite kepsninės ir kepimo grotelės.
- Prieš užpildydamis kepsninę, kepamus produktus ir kepimo zoną patepkite aliejumi.
- Nevartykite kepamų patiekalų per greitai, palaukite, kol viena pusė tinkamai iškeps.

LT

Kepimo temperatūrų vadovas

Toliau pateikta dažniausiai naudojamų produktų orientacinė kepimo trukmė ir temperatūra. Kepimo trukmei įtakos gali turėti vėjas, lietus, lauko temperatūra ir kepsninės švarumas.



Jautiena

Sudėtinė dalis	Storis / svoris	Kepimo būdas	Kepimo trukmė
Vidinės / išorinės nugarinės kepsnys	apie 2 cm	Tiesioginė didelė kaitra	2,5–3,5 min / viena pusė
Vidinės / išorinės nugarinės kepsnys	apie 5 cm	Tiesioginė didelė kaitra Netiesioginė vidutinė kaitra	2,5 min / viena pusė 8 – 10 min
Visa nugarinė	apie 1,5 kg	Tiesioginė didelė kaitra Netiesioginė vidutinė kaitra	3 min / viena pusė 20 – 30 min
Didkepsnis	apie 1,5 kg	Tiesioginė vidutinė kaitra Netiesioginė vidutinė kaitra	3–4 min / viena pusė 30 – 40 min
Mėsainio kepsnys	apie 2 cm	Tiesioginė didelė kaitra	2–3 min / viena pusė
Vidaus temperatūra			
Žalias – beveik žalias		47 – 51 °C	
Medium (vidutinis)		52 – 58 °C	
Beveik iškepės – iškepės		59 – 66 °C	



Kiauliena

Sudėtinė dalis	Storis / svoris	Kepimo būdas	Kepimo trukmė
Mėsos filė kepsnys, šonkaulių išpjovą	apie 2 cm	Tiesioginė didelė kaitra	2–2,5 min / viena pusė
Nugarinė	apie 600 g	Tiesioginė didelė kaitra Netiesioginė vidutinė kaitra	3 min / viena pusė 20 – 30 min
Kepsninėje kepami šonkauliai	apie 1,5 kg	Netiesioginė vidutinė kaitra Tiesioginė didelė kaitra	60 – 90 min 4 min / viena pusė
„Kassler“ kepsnys	apie 3 cm	Tiesioginė vidutinė kaitra Netiesioginė vidutinė kaitra	2,5–3 min / viena pusė 15 – 20 min
Žalios mėsos dešra	apie 400 g	Tiesioginė maža kaitra	2–3 min / viena pusė
Vidaus temperatūra			
Iškepta filė		65 – 70 °C	
Iškeptos kitos sudėtinės dalys		65 – 70 °C	

LT



Vištiena ir kalakutienai

Sudėtinė dalis	Storis / svoris	Kepimo būdas	Kepimo trukmė
Krūtinėlės filė	apie 200 g	Tiesioginė vidutinė kaitra	5–6 min / viena pusė
Ketvirtis	apie 120 g	Tiesioginė vidutinė kaitra	5–6 min / viena pusė
Sparneliai	apie 500 g	Tiesioginė vidutinė kaitra Netiesioginė vidutinė kaitra	6 – 10 min 30 – 40 min
Visas viščukas	apie 900 g	Netiesioginė vidutinė kaitra	60 – 75 min
Vidaus temperatūra			
Iškepės		75 °C	

Žuvis

Sudėtinė dalis	Storis / svoris	Kepimo būdas	Kepimo trukmė
Plona filė	apie 200 g	Tiesioginė vidutinė kaitra	2–3 min / viena pusė
Stora filė	apie 120 g	Tiesioginė vidutinė kaitra	5–6 min / viena pusė
Visa žuvis	apie 500 g	Netiesioginė vidutinė kaitra	20 – 30 min
Vidaus temperatūra			
Rausva		45 – 50 °C	
Visiškai iškepusi		55 – 60 °C	



Daržovės

Sudėtinė dalis	Storis / svoris	Kepimo būdas	Kepimo trukmė
Prinokės kukurūzas		Tiesioginė vidutinė kaitra	6 min
Pomidoras		Tiesioginė vidutinė kaitra	6 min / viena pusė
Smidrai		Tiesioginė vidutinė kaitra	3 – 5 min
Bulvių skiltelės		Tiesioginė vidutinė kaitra Netiesioginė vidutinė kaitra	5 – 8 min 10 – 15 min
Žalia bulvė		Netiesioginė vidutinė kaitra	45 – 60 min

LT

Kepsninės išvalymas ir sandėliavimas


Kepsninės naudojimo trukmė bus akivaizdžiai ilgesnė, jeigu reguliarai ją valysite ir tinkamai prižiūrėsite. Jei kepsninė nepakankamai įkaista arba maistas lengvai prikimba prie grotelių, reiškia, kepsninė nebuvo valoma arba prižiūrima pagal instrukcijas. Po kiekvieno naudojimo atlikite šiuos valymo veiksmus.

Kepsninės ir kepimo grotelės

Jei ant kepsninės / kepimo grotelių liko prilipusio maisto arba marinato, elkitės toliau aprašytu būdu.

1. Įsitikinkite, kad kepsninė yra išjungta.
2. Maisto likučius ir riebalus nuo paviršių nuvalykite, pvz., popieriniu rankšluosčiu.
3. Užkuskite kepsninę pagal instrukcijas ir nustatykite degiklius stiprumu.
4. Uždarykite dangtį ir palikite kepsninę kaisti 5-10 min.
5. Išjunkite kepsninę ir atidarykite dangtį.
6. Palaukite apie 10 min, kad kepsninė atvėstų.
7. Pridegusį maistą ir nešvarumus nugramdykite kepsninėms skirtu šepečiu.
8. Naudodami, pvz., popierinį rankšluostį arba kepsninės teptuką, padenkite išvalytas kepsninės ir kepimo groteles augaliniu aliejumi.

i Valymui nenaudokite suvirinimo darbams skirto metalinio šepečio, nes jis gali pažeisti kepsninės paviršius. Tokiu metaliniu šepečiu padarytai žalai garantija nebus taikoma.

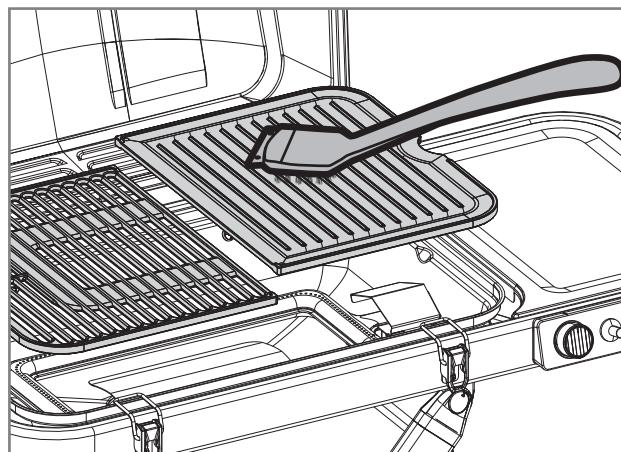


Riebalų indas

Nešvarus riebalų puodelis yra dažniausia riebalų gaisrų priežastis. Jei ant riebalų puodelio matote maisto ar marinato gabalėlių, turite nedelsdami išvalyti puodelį vadovaudamiesi toliau pateiktais nurodymais.

1. Patikrinkite, ar kepsninė išjungta.
2. Išimkite riebalų puodelį iš kepsninės.
3. Nukrapšykite atspalaidavusius maisto produktus ir riebalus naudodami grilio valymo šepetėlio grandiklį arba plastikinę mentelę.
4. Išplaukite riebalų puodelį švelniu indų plovimo skysčiu.
5. Nusausinkite riebalų puodelį ir įdékite jį atgal į kepsninę.

i Jei kepsninę atlenkėte, nedékite riebalų puodelio atgal į kepsninę, laikykite jį atskirai.

i Neplaukite riebalų puodelio indaplovėje.

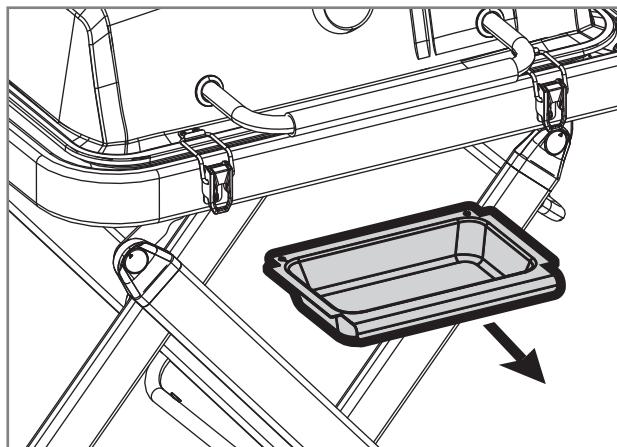


LT

Degikliai

Degikliai turi didžiausią reikšmę kepsninės veikimui ir įkaitimui, tad jų švarumą ir būklę reikia reguliarai tikrinti. Degiklius reikėtų nuimti ir patikrinti bent du kartus per metus - ypač pavasarį po žiemos sezono ar kitos ilgos pertraukos naudojime. Mažos degiklių skylutės vilioja vabzdžius ir vorus čia sukti lizdus. Dėl užkimštų skylucių ugnis dega netolygiai ir nešvarai. Gali būti, kad dėl užskimšusio degiklio liepsna ims degti už dujų vamzdelio, o tai gali stipriai pažeisti kepsninę. Degikliai valomi toliau aprašytu būdu.

1. Išsitinkite, kad kepsninė yra išjungta.
2. Išimkite kepsninės ir kepimo groteles bei kaitinimo plokštės.
3. Degiklių paviršių valykite žalvariniu kepsninės šepečiu.
4. Patikrinkite, ar degiklių skylutės yra atviros ir švarios. Tam galite panaudoti, pvz., ploną metalinę vielą.
5. Jei degiklis yra pažeistas ar stipriai aprūdijęs, jį iš karto pakeiskite.
6. Tuo pačiu patikrinkite, ar švarus ir nepažeistas vožtuvo antgalis.

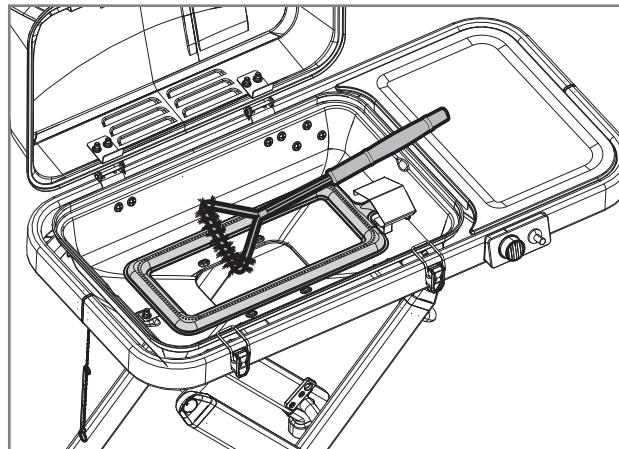

Kitos kepsninės dalys

Be pirmiau aptartų dalių kepsninėje yra daug kitų metalinių detalių, kurias irgi reikia reguliarai valyti. Joms galima taikyti šias bendrąsias instrukcijas.

1. Metalines kepsninės dalis valykite „Mustang“ kepsninių valymo skysčiu, „Mustang“ sąraše pateiktu valymo skysčiu arba švelniu indų plovikliu ir šluoste.
2. Nepamirškite gerai nusausinti išvalytų dalių.
3. Valdymo skydeliams ir vietoms su įspėjamaisiais užrašais negalima naudoti ploviklių, nes jie gali nutrinti tekstą ar kitus saugos simbolius.

4. Visus išorinius kepsninės paviršius valykite bent tris kartus per metus, kad prie jų nelipštų nešvarumai.
5. Naujos valymo priemonės tinkamumą visada tikrinkite mažai pastebimo vietoje.



Kepsninė gali rūdyti dėl chloro ir druskos po-veikio. Tad jei kepsninė naudojama prie jū-ros arba baseino, ją reikia valyti kas savaitę.


Laikymas

Šią kepsninę galima laikyti ir sulankstyta, ir vertikaliai. Laikykite kepsninę taip:

1. Visiškai išvalykite kepsninę pagal vadove pateiktus nurodymus.
2. Išimkite riebalų indą iš kepsninės ir jį išvalykite.
3. Nuo dujų baliono nuimkite mažo slėgio reguliatorių.
4. Užtikrinkite, kad dangtis būtų patikimai užfiksotas.
5. Atlenkite groteles žemyn.
6. Grilių galite laikyti vertikaliai, pavyzdžiui, sandėliuke arba po pastoge.
7. Duju balioną visada laikykite lauke ir užtikrin- kite, kad jis nebūtų veikiamas karščio ar saulės spinduliu.



Nelaikykite kepsninės ten, kur ant jos nuo stogo lašėtų tirpstantis sniegas. Sniego ir ledo sukeltais žalai garantija netaikoma.

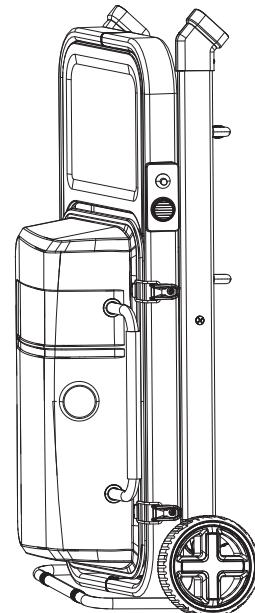

LT

Trikčių diagnostika

Gali sutrikti bet kurios kepsninės veikimas. Šios triktys paprastai nesudėtingai pašalinamos. Jei toliau pateiktoje schema nerasite sprendimo savo problemai, kreipkitės į pardavėją.

Defektas	Galima priežastis	Sprendimas
Neteka dujos	Neatsuktas žemo slėgio reguliatorius	Ijunkite dujas slėgio reguliatoriumi
	Žemo slėgio reguliatorius netinkamai prijungtas prie dujų baliono	Nuimkite slėgio reguliatorių ir vėl iš naujo jį rūpestingai prijunkite
	Dujų žarna arba slėgio reguliatorius turi defektų	Pakeiskite dujų žarną arba slėgio reguliatorių ir atlikite nuotekio patikrimą
Baterijomis maitinamas pjezo uždegiklis neuždega degiklio	Baterijos išsikrovė arba nebuvo įdėtos	Pakeiskite baterijas
	Atjungti arba neteisingai prijungti uždegiklio laidai	Patirkinkite sujungimus ir iš naujo prijunkite laidus
	Sugedęs uždegiklis	Pakeiskite uždegiklį
Nepavyksta uždegsti degiklio degtuku arba žiebtuvėliu	Užsikimšo degiklio skylutės	Išvalykite degiklius pagal pateiktas instrukcijas
	Degikliai netinkamai prijungti prie vožtuvo	Patirkinkite degiklių įrengimą ir būklę
Kepsninė nepakankamai įkaista	Degikliai negauna oro	Patirkinkite ir išvalykite degiklius
	Per mažai dujų	Pakeiskite dujų balioną
	Nustojo tekėti dujos	Patirkinkite, ar tvarkinga ir neužlenkta dujų žarna
Netolygi liepsna, ugnis dega vien geltonai arba skleidžia dūmus	Degikliai negauna pakankamai oro	Išvalykite degiklius pagal pateiktas instrukcijas
	Ant degiklių yra pridegusio maisto, druskos arba marinato	
Stipriai plazdanti liepsna arba per aukštą temperatūrą	Per daug riebalų ir marinato ant produkto	Nuvalykite riebalų perteklių
	Labai nešvarios kaitinimo plokštės arba riebalų surinkimo padėklos	Nuvalykite maisto likučius arba riebalus nuo kaitinimo plokštės arba riebalų surinkimo padėklo
Liepsna vis užgesta	Per stiprus vėjas	Perkelkite kepsninę į užuovėją
	Baigiasi dujos	Pakeiskite dujų balioną
Už degiklių matoma liepsna	Užsikimšę degikliai	Patirkinkite ir išvalykite degiklius
	Stiprus vėjas	Perkelkite kepsninę į užuovėją
Ūžia / zyzia slėgio reguliatorius	Aukšta lauko temperatūra	Nereikia nieko daryti. Tai laikina situacija.
	Pilnas dujų balionas	

LT

Garantija

„Mustang“ dujinėms kepsninėms ir jų dalims suteikia-
ma ne mažiau nei 24 mėnesių gamyklinė ir medžiagų
garantija Tačiau garantijos sąlygos gali skirtis priklauso-
mai nuo modelio, todėl atnaujintas garantijos sąlygas ir
trukmę rasite mūsų interneto svetainėje

mustang-grill.com

Visais garantijos teikimo atvejais reikalingas pirkimo
kvitas, kuriame būtų nurodyta pirkimo vieta ir data.

LT



EN

The most extensive barbecue product selection

Grills | Pizza | Smoking | Accessories

FI

Kaikkein laajin grillausvalikoima

Grillaus | Pizza | Savustus | Tarvikkeet

SV

Det bredaste grillningssortimentet

Grillning | Pizza | Rökning | Tillbehör

NO

Et svært eksklusivt utvalg av grillprodukter

Griller | Pizza | Røyking | Tilbehør

DA

Det største udvalg af grillprodukter

Grill | Pizza | Rygning | Tilbehør

ET

Kõige laiem grillimistoodete valik

Grillimine | Pitsa küpsetamine | Suitsutamine | Tarvikud

LV

Plašākā grilu izvēle

Grilēšana | Pica | Kūpināšana | Piederumi

LT

Visapusiškas kepsninių assortimentas

Kepsninės | Pica | Rūkymas | Priedai






MUSTANG

mustang-grill.com