

**330344, 629443,
606897, 625751**



Volkswagen

**Official
Licensed Product**

EN - BEETLE

Children's Electric RIDE-ON CAR



Owner's Manual with Assembly Instructions

Styles and colours may vary.

Made in China.

The owner's manual contains important safety information and instructions for assembly, use and maintenance. The Ride-On Car must be assembled by an adult who has read and understood the instructions in this manual. Keep the packaging away from children and dispose of it properly before use. Keep this manual for future reference.

1. About the Ride-On Car

This ride-on car will provide your child with many miles of riding enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride, we ask you to read this manual carefully and keep it for future reference. Please follow the recommendations in this manual, as they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and its rider.

Beetle Electric Ride-on manufactured by Zhejiang Jiajia Ride-on Co., Ltd. (Address: Xincang Industrial Zone, Xincang Town, Pinghu City, Zhejiang Province, China). Trademarks, design patents and copyrights are used with the approval of owner Volkswagen Zubehör GmbH.

Battery	6 V 7 Ah (x1) / 6 V 10 Ah (x1)	12 V 4.5 Ah (x1)
Charger	6 V 1000 mA	12 V 500 mA

Suitable age:	37–96 months (3–8 years)
Maximum user weight:	30 kg
Speed:	2.5~5 km/h
Size of car:	108.5 x 63 x 53.5 cm
Powering method:	Charging
Charge time:	8–12 hours


WARNING! Not suitable for children under 3 years. Risk of suffocation, contains small parts. Keep these details.

2. Parts list

Part no.	Part name	Qty (pcs)	Remarks
		2 WD (two wheel drive)	
1	Vehicle body	1	
2	Rear gear box	2	1 PC labeled "R", the other one labeled "L"
3	Rear wheel	2	
4	Front wheel	2	
5	Ø 10 washer	6	
6	Lock nut	4	
7	Hubcap	4	
8	View mirror	2	left and right
9	Steering wheel	1	
10	M5 x 30 machine skrew	1	Placed on the steering wheel
11	Ø 5 nut	1	Placed on the steering wheel
12	Seat	1	
13	M5 x 16 Skrew	2	
14	Hood	2	
15	Ø 4 x 12 skrew	4	
16	Charger	1	
17	Spanner	1	
18	Windshield	1	

3. Diagram of the parts

NOTE: Some of the parts shown are to be assembled on both sides of vehicle.

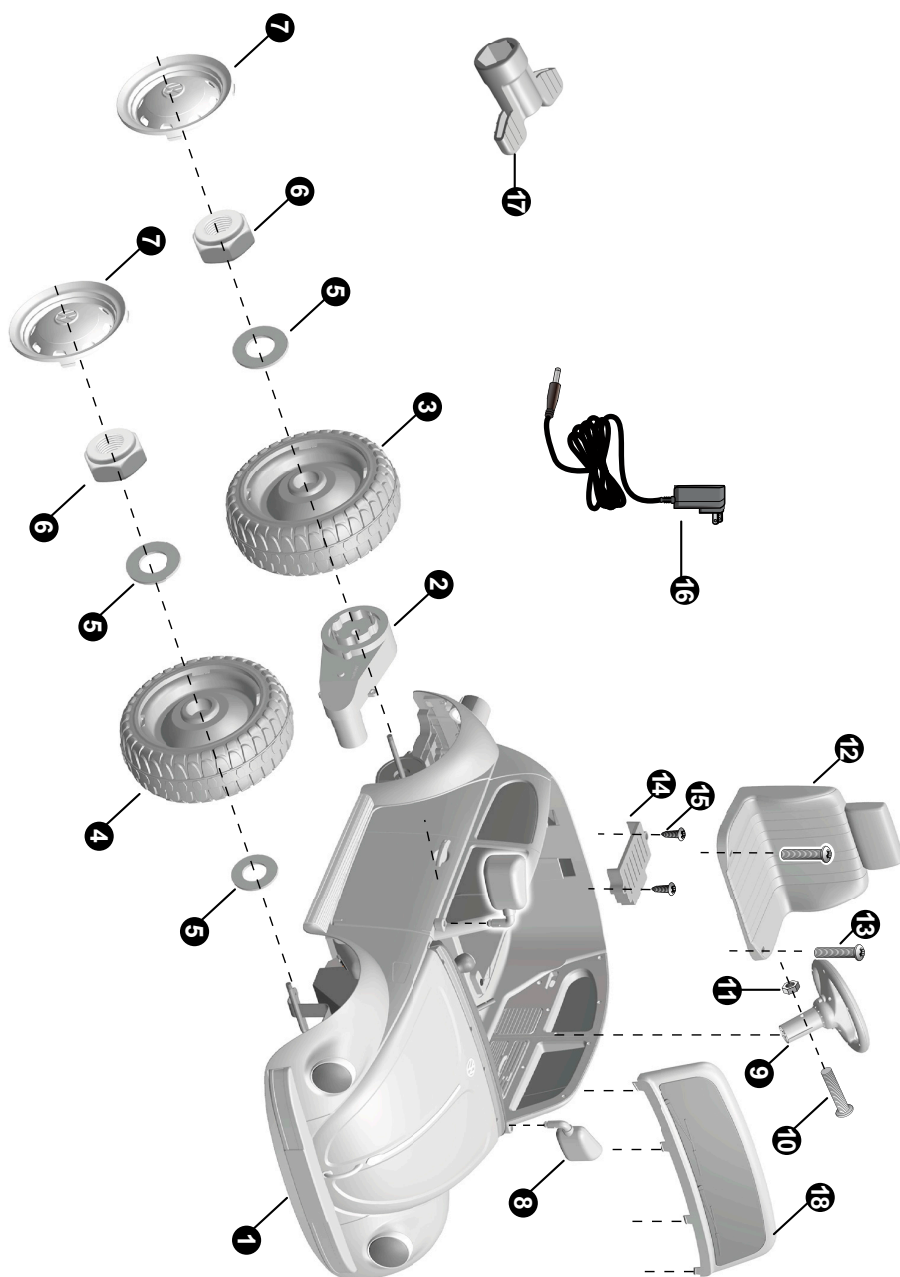


4. Before You Begin the Assembly

Warning!

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ ALL THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY/USE. KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** This product contains small parts, which must be assembled by an adult only. Keep children away when assembling.
- Always remove the protective packaging and polythene bags and dispose of them before beginning the assembly.
- Make sure that the power switch is turned to 'OFF' before assembling the ride-on car.
- Before using the product for the first time, charge the battery for 4–6 hours.
- Assembly tools required:

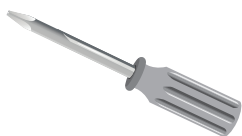

Screwdriver (not included)


BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- If removable rechargeable batteries are used, they must be charged only under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment: anode to anode, cathode to cathode.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Battery leakage and corrosion can damage this product. Dispose of batteries safely.
- Never short-circuit the battery terminals.

5. Attach the Rear Wheels (2 WD)

Driving Wheel


Rear bottom view

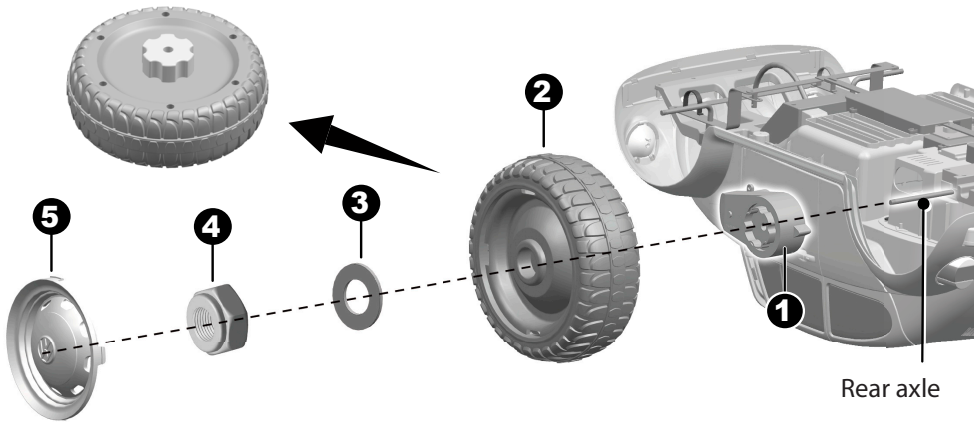

Remove all the parts from the rear axle.

1. Slide the gearbox onto the rear axle (from the left-hand side). The gearbox labelled 'R' should be fit to the 'R' side of the vehicle body; the gearbox labelled 'L' should be fit to the 'L' side of the vehicle body. Keep the motor and the connector on the gear box through the larger hole on the rear vehicle and out where the battery sits.
2. Slide the driving wheel on to the rear axle. Make sure the driving wheel (L/R) matches the gearbox (L/R).
3. Slide a Ø 10 washer on to the rear axle.
4. Tighten a locknut to the end of the rear axle with a spanner.
HINT: An extra spanner has been provided to hold the Lock Nut on the other side of the rear axle while tightening the Lock Nut on the other side.
5. Fit a hubcap to the wheel cover. Repeat for the other side.


6. Attach the Front Wheels

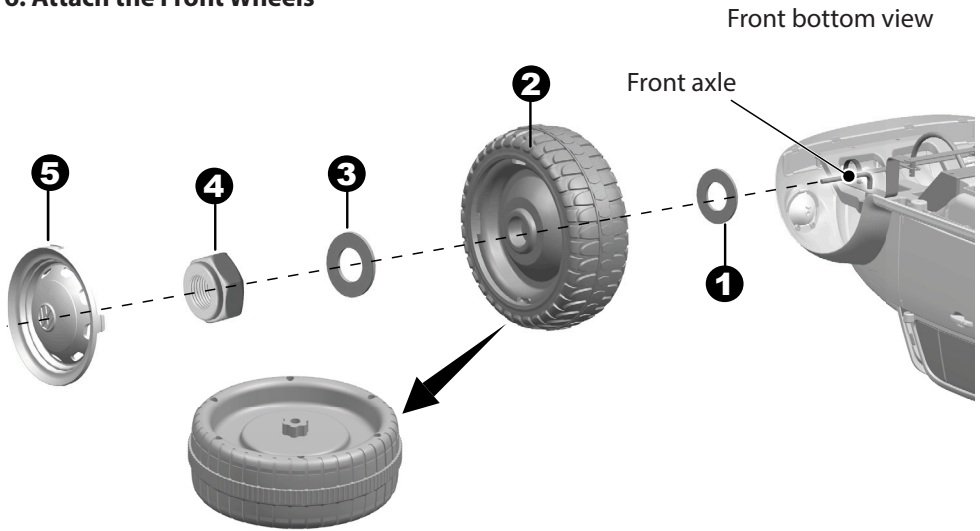

Remove all the parts from the front axle.

1. Slide a Ø 10 washer on to the front axle.
2. Slide a normal wheel onto the front axle.
3. Slide a Ø10 washer onto the front axle.
4. Tighten a Lock nut to the end of the front axle with a spanner.
5. "Snap" the hubcap to the wheel.

Repeat the above procedure to assemble the other normal wheel.

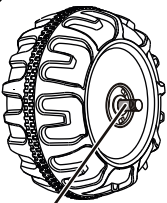

GAP


After assembling each wheel to the axles, please check the gap between the screw thread and the outer side of the wheel (see the diagram). If the gap is too large, please add two or three washers on the inner side of the wheel. However, after tightening the nut on the outside of the wheel, please use your finger to spin the wheel to check whether it moves smoothly. This is very important: if the nut presses against the wheel and the wheel cannot turn smoothly, the motor will be damaged easily! If the wheel is stiff, remove one or two washers to make sure that it can turn smoothly!

7. Attach the Steering Wheel

HINT: If the steering wheel of your vehicle equipped with the sound function, please follow the steps 1~4 to add the batteries (Not Included), and refer to the battery information on page 41.

Insert the batteries (NOT PROVIDED) into the steering wheel.

1. Using a screwdriver, remove the screw from the battery cover located in the centre of the steering wheel.
2. Remove the battery cover from the top of the battery compartment.
3. Insert two AA batteries in their correct polarities.
4. Place the battery cover over the battery compartment and fasten with the screw you removed in step 1.

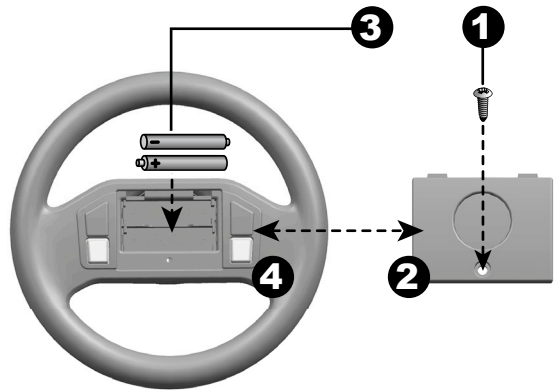


Attach the Steering Wheel

Turn the vehicle body upright.


Remove the M5x30 machine screw and the Ø 5 nut from the steering wheel.

1. Place the steering wheel over the steering column, which is protruding from the middle of the steering wheel base.
2. Align the holes on each side of the steering wheel with the holes at the end of the steering column.
3. Fasten the steering wheel to the end of the steering column using the screw and nut.

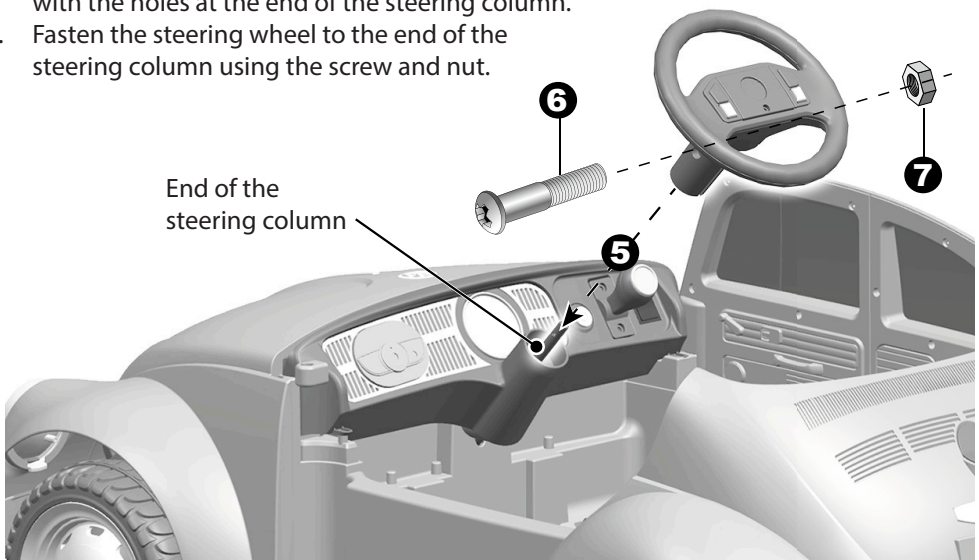


8. Connect the Power Supply

Rear Top View

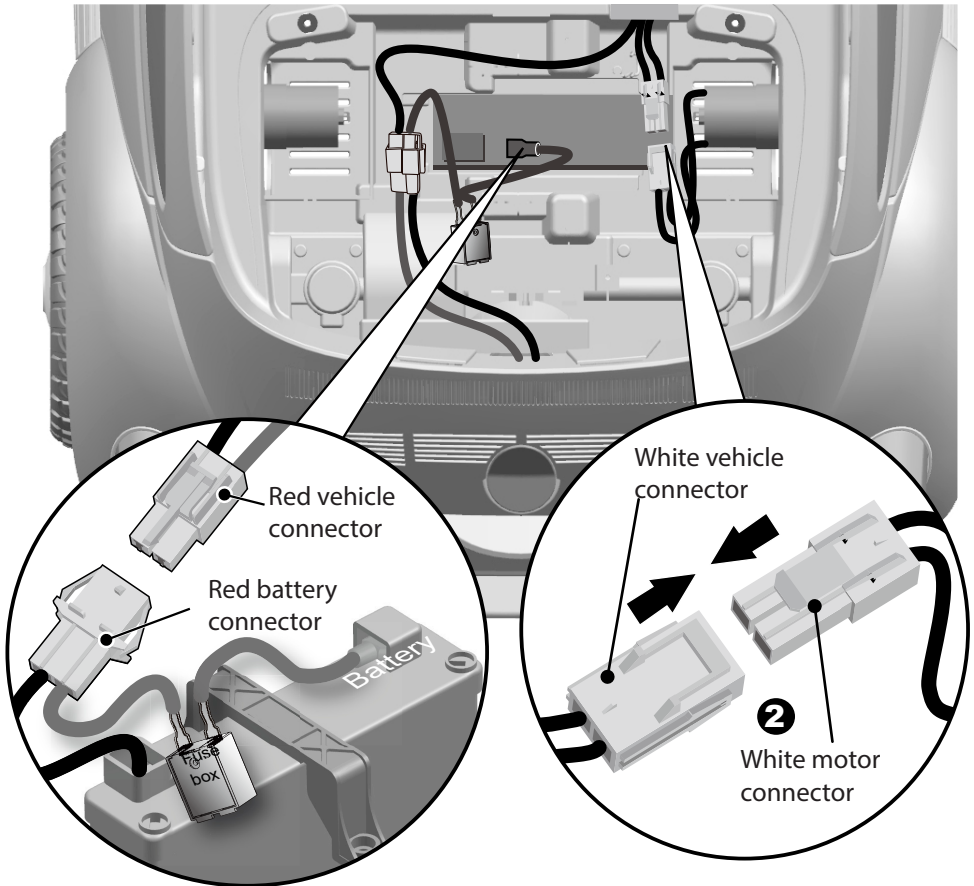

1. Plug the red fuse connector into the terminal on battery.
2. Plug the vehicle connector into the motor connector on body as shown above. Repeat for the other side.


9. Attach the Motor Hood(s) & Windshield

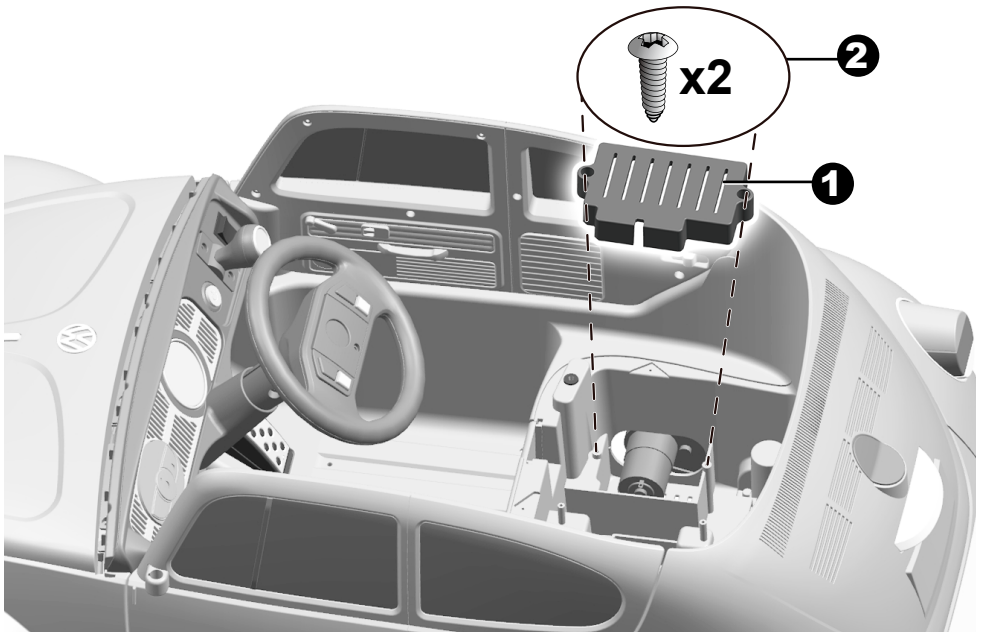

1. 1. Fit the motor hood over the motor.
2. 2. Insert two Ø4x12 screws and tighten.



Repeat for the other motor hood.

3. 3. Fit tabs on the windshield into the grooves on the vehicle body, push until you hear it "click" into place.

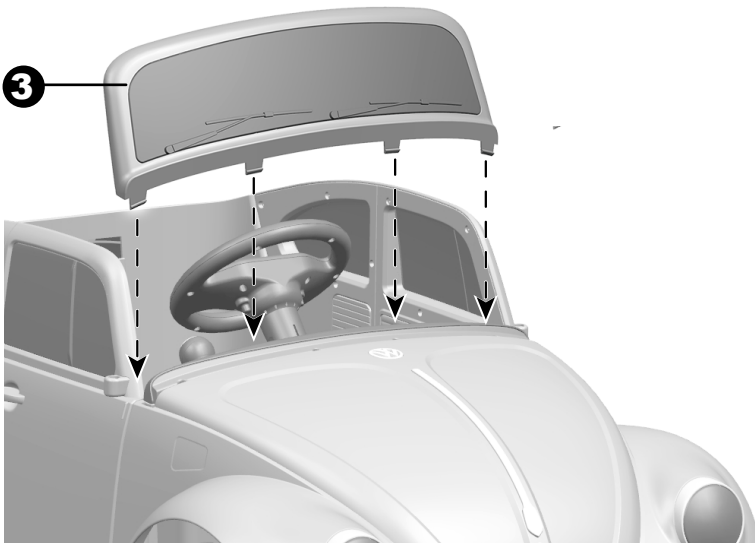


10. Attach the View Mirrors & Seat

1. Insert the mirror into the hole on the side of the vehicle. Push until you hear it “click” into place. Repeat for the other side.
2. Fit the tabs on back of the seat into the grooves on the rear of the vehicle.
3. Insert two M5x16 machine screws through the seat and into the vehicle body, and tighten them with a screwdriver.

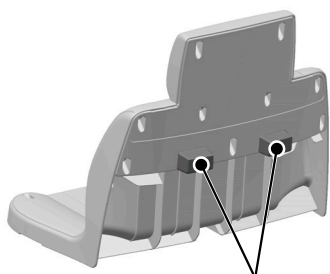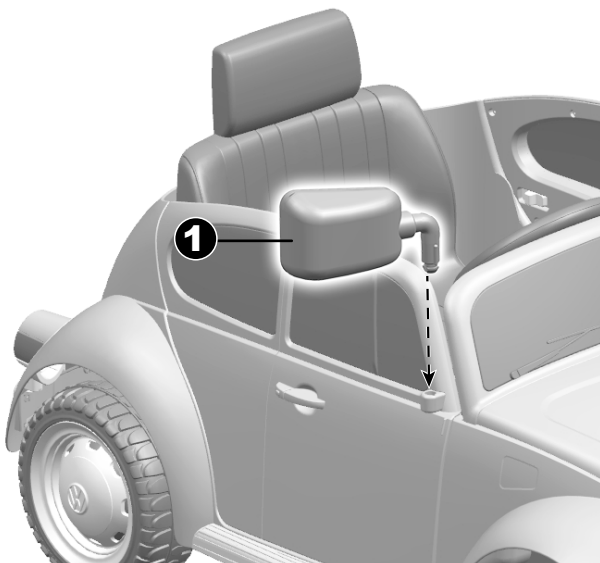

Tabs on back of seat

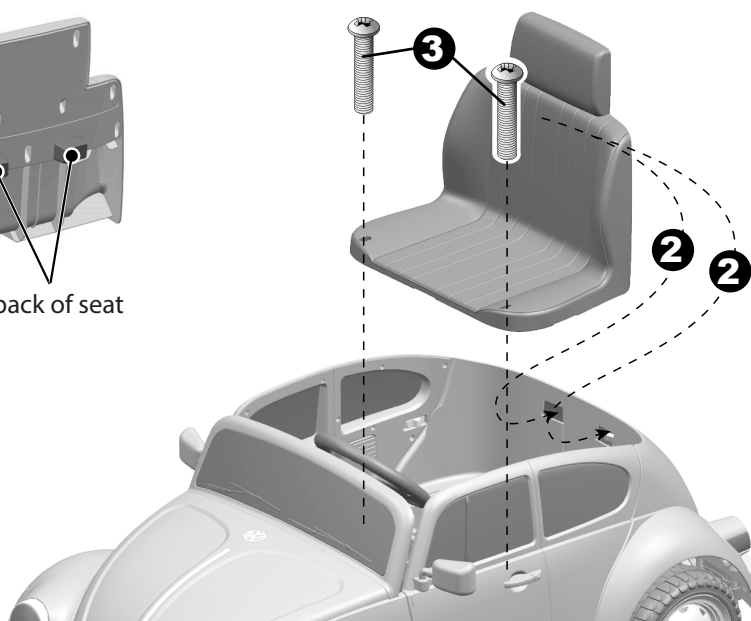

11. Safety

Warning!

PREVENT INJURIES AND DEATHS:

- NEVER LEAVE A CHILD UNATTENDED. DIRECT ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.
Always keep your child in view when they are in vehicle.
- This toy should be used with caution, as skill is required to avoid falls or collisions that may cause injury to the user or others.
- Protective equipment should be worn.
- Never use on roads, near cars, on or near steep inclines or steps, or near swimming pools or other bodies of water.
- Always wear shoes.
- Always sit on the seat.
- Not to be used in traffic.
- This toy is not suitable for children under 3 years due to its maximum speed;
Maximum user weight is 30 kg.
- This toy has no brake.


Rules for Safe Riding

- Keep children within safe riding areas:
- Never use on the road, near motor vehicles, on lawn space, on or near steep inclines or steps, or near swimming pools or other bodies of water.
- Use the toy on flat surfaces only; for example, inside your house, in the garden or at a playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in daylight or in a well-lit area.
- It is prohibited to modify the circuit or add other electrical parts.
- Inspect the vehicle's wires and connections periodically.
- Do not let any child touch the wheels or go near them when the car is moving.
- This vehicle has adjustable seatbelts. Please instruct children on how to fit the safety belt before using in order to keep them secure.



Use the vehicle on generally level ground ONLY!
DO NOT use the vehicle on lawn areas!

12. Use your ride-on

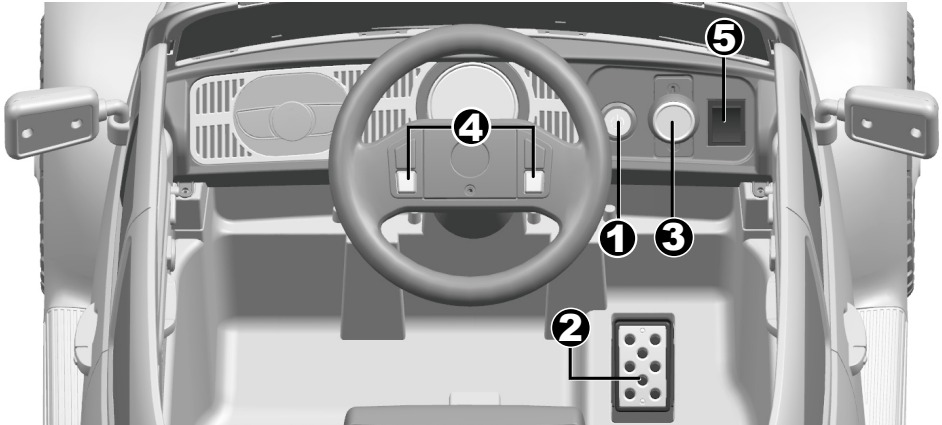

1. Power button: Turns the vehicle on and off.
2. Foot pedal: Applies power (speed) to the vehicle.
 - To move the car, press the pedal down.
 - To brake or slow down, release pressure from the pedal.
3. Forward/reverse switch: Changes the direction that vehicle moves from forward to reverse.
 - To move the vehicle forward, shift the lever to top position.
 - To move the vehicle backward, shift the lever to down position.
4. Sound buttons (if equipped): Press for sound playing.
5. High/Low speed switch (if equipped):
Operates the vehicle to move forward in high speed or low speed. HINT: The vehicle is designed to operate in low speed only in reverse.

13. Charging

THE BATTERY MUST BE CHARGED AND RECHARGED BY ADULTS ONLY!

Warning!



- PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:
- Use only the rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
- NEVER modify the electrical circuit. Tampering with the electrical system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion could occur.
- Do not allow any type of liquid to come into contact with the battery or its components.
- Explosive gases are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area ONLY.
- NEVER pick up the battery by the wires or connectors. This could damage the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.
- Charge the battery in a dry area ONLY.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds – chemicals known to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause an electric shock.
- Only adults may handle or charge the battery. NEVER allow children to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. This may cause permanent damage to the battery and could cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, the charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any of the parts are damaged.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge the battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Otherwise the battery could fall out and injure a child if the vehicle tips over.
- The POWER SWITCH must be turned to the OFF position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4–6 hours. To avoid overheating the charger, do not recharge the battery for more than 10 hours.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use, or at least once a month, recharge the battery for 8 to 12 hours and no more than 20 hours.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with re-

duced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- If your ride-on is fitted with a digital voltmeter (OPTIONAL), the magnitude of the voltage will show you how much power is remaining in the battery and when you must recharge it. Make sure the vehicle is stationary when charging!

Battery	Magnitude of voltage	Battery state
6 V	$\leq 6,2$	The battery needs to be charged.
12 V	$\leq 12,5$	

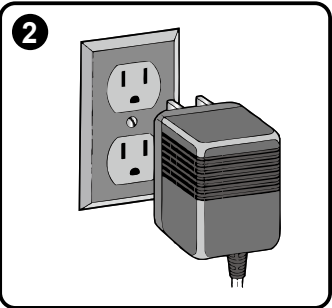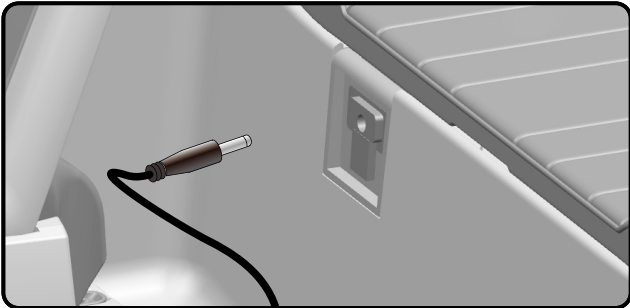

1. Plug the charger cable into the input socket. (The socket is below the seat.)
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Warning!

This product is fitted with charging protection: when charging, the power supply to all functions will be disconnected!
Only an adult can charge and recharge the battery!

14. Battery Replacement & Fuse

The battery features a thermal fuse that will automatically trip and cut off all power to the vehicle if the motor, electrical system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit has been turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. Please contact your retailer. To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin and the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, as components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come into contact with the battery or other electrical components.
- Do not tamper with the electrical system. Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

15. Replacing and Disposing of the Battery

The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Follow these steps to replace and dispose of the battery:

1. Remove the car seat.
2. Disconnect the battery connectors.
3. Remove the battery bracket.
4. Remove the battery cover.
5. Carefully lift the battery out.
 - Depending on the condition of the battery (i.e. leakage), you may want to wear protective gloves before removing it.
 - Do not lift the battery by the wires or connectors.
6. Place the dead battery in a plastic bag.

Important! Recycle the dead battery responsibly. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be disposed of properly and legally. In most areas, it is illegal to incinerate lead acid batteries or dispose of them in landfill sites. Take the battery to an approved lead-acid-battery recycler, such as a local automotive battery retailer. Do not throw the battery away with your regular household waste!
7. Replace the battery and reconnect the connectors.
8. Replace the metal battery bracket.
9. Replace the seat.

16. Troubleshooting Guide

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery power is low	Recharge the battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Battery Replacement & Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, please contact your retailer.
	Battery is dead	Replace the battery. Please contact your retailer.
	Electrical system is damaged	Please contact your retailer.
	Motor is damaged	Please contact your retailer.
Vehicle does not run for very long	Battery is undercharged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging.
	Battery is old	Replace the battery. Please contact your retailer.
Vehicle runs sluggishly	Battery power is low	Recharge the battery.
	Battery is old	Replace the battery. Please contact your retailer.
	Vehicle is overloaded	Reduce the weight on the vehicle. Maximum user weight is 30 kg.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using the vehicle in harsh conditions; see <Safety>.
Vehicle needs a push to move forward	Poor contact between wires or connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, please contact your retailer.
	'Dead Spot' on the motor	A dead spot means the electrical power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Please contact your retailer.
Difficult switching from forward to reverse or vice-versa	Attempting to switch direction while the vehicle is motion	Stop the vehicle completely before switching direction: see <Use Your Ride-On>.
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gearbox	Motor or gears are damaged	Please contact your retailer.
Battery will not recharge	Battery connector or battery charger connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall socket.
	Charger is not working	Please contact your retailer.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	
Read through this entire manual and this troubleshooting guide. If you still need help to solve the problem, please contact your retailer.		

17. Maintenance

- Parents or guardians are responsible for checking the main parts of the toy before use. They must regularly examine the toy for potential hazards; for example, check the battery, charger, wire, plug and connectors and check that the screws are tightly fastened. In the event of damage, the toy must not be used until the damage has been properly repaired.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts, such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarpaulin to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. The battery must be handled by adults only. Recharge the battery at least once a month when the vehicle is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rain or snow. Water will damage the motor, the electrical system and the battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to the plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel, as this could damage the moving parts, the motor or the electrical system.
- When not using the vehicle, all electrical power should be turned off. Turn the power switch to 'OFF' and disconnect the battery.



Volkswagen

Official
Licensed Product

**330344, 629443,
606897, 625751**

FI - BEETLE

Lasten SÄHKÖAUTO



Käyttöopas ja asennusohjeet

Tuotteen ulkonäkö ja värit voivat vaihdella.

Valmistettu Kiinassa.

Käyttöopas sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa sekä kokoamis-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Lasten sähköauto on koottava aikuisen toimesta, joka on lukenut ja ymmärtänyt käyttöoppaan sisältämät ohjeet. Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa ja hävitä ne asianmukaisesti ennen auton käyttöä. Säilytä tämä opas tulevaa tarvetta varten.

1. Tietoa sähköautosta

Tämä sähköauto tuottaa lapsellesi ajamisen iloa kilometri toisensa jälkeen. Taataksemme sinulle ja ajajalle turvallisen ajokokemuksen pyydämme sinua lukemaan tämän käyttöoppaan huolellisesti ja säilyttämään se tulevaa tarvetta varten. Noudata tässä oppaassa annettuja suosituksia, sillä ne on tarkoitettu helpottamaan auton käyttöä sekä lisäämään auton ja ajajan turvallisuutta.

Beetle-sähköauton on valmistanut Zhejiang Jiajia Ride-On Co., Ltd. (osoite: Xincang Industrial Zone, Xincang Town, Pinghu City, Zhejiang Province, Kiina). Tavaramerkkejä, mallisuoja ja tekijänoikeuksia hyödynnetään niiden omistajan Volkswagen Zubehör GmbH:n luvalla.

Akku	6 V 7 Ah (x1) / 6 V 10 Ah (x1)	12 V 4,5 Ah (x1)
Laturi	6 V 1000 mA	12 V 500 mA

Ikäsuositus:	37–96 kuukautta (3–8 vuotta)
Käyttäjän enimmäispaino:	30 kg
Nopeus:	3–5 km/h
Auton koko:	108,5 x 63 x 51,5 cm
Virransyöttö:	Lataus
Latausaika:	8–12 tuntia


VAROITUS! Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Tukehtumisvaara, sisältää pieniä osia. Säilytä nämä tiedot.

2. Osaluettelo

Osan nro	Osan nimi	Määrä (kpl)	Huomiot
		2 WD (kaksivetoinen)	
1	Ajoneuvon runko	1	
2	Takavaihdelaatikko	2	1 kpl oikea ("R") ja 1 kpl vasen ("L")
3	Takapyörä	2	
4	Etupyörä	2	
5	Aluslevy Ø 10	6	
6	Lukkomutteri	4	
7	Pölykapseli	4	
8	Peili	2	vasen ja oikea
9	Ohjauspyörä	1	
10	Koneruuvi M5 x 30	1	ohjauspyörään
11	Mutteri Ø 5	1	ohjauspyörään
12	Istuin	1	
13	Ruuvi M5 x 16	2	
14	Konepelti	2	
15	Ruuvi Ø 4 x 12	4	
16	Laturi	1	
17	Mutteriavain	1	
18	Tuulilasi	1	

3. Räjätyskuva

HUOMAA: Jotkin kuvassa näkyvistä osista on asennettava auton molemmille puolille.

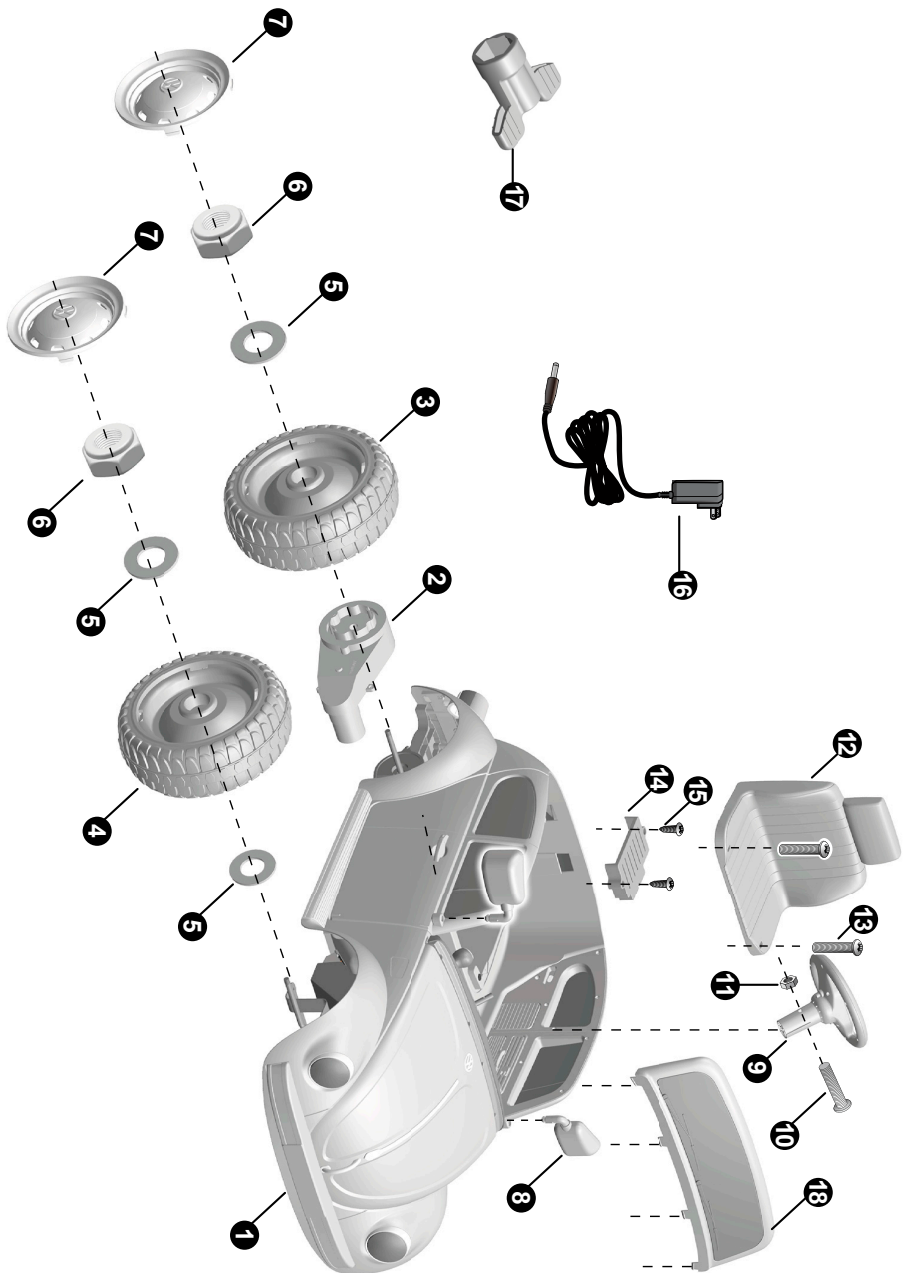

4. Ennen kokoamisen aloittamista

Varoitus!

LAPSESI TURVALLISUUDEN TAKAAMISEKSI LUE KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET ENNEN KOKOAMISTA/KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS TULEVAA TARVETTA VARTEN.

- AIKUISEN ON KOOTTAVA TUOTE. Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka vain aikuinen saa koota. Pidä osat lasten ulottumattomissa kokoamisen aikana.
- Poista aina suojapakkaus ja muovipussit. Hävitä ne ennen kokoamisen aloittamista.
- Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa ennen auton kokoamista.
- Lataa tuotteen akkua 4–6 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Tarvittavat kokoamistyökalut:



Ruuvimeisseli (ei sisälly toimitukseen)


PARISTOTIEDOT

- Älä lataa kertakäyttöisiä paristoja.
- Mikäli tuotteessa käytetään irrotettavia ladattavia paristoja, ne tulee ladata aikuisen valvonnassa.
- Irrota ladattavat paristot tuotteesta ennen lataamista.
- Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja. Älä käytä sekaisin erityyppisiä paristoja: alkaliparistoja, tavallisia paristoja (sinkki-hiili) tai ladattavia paristoja (nikkeli-kadmium).
- Asenna paristot paristokotelossa olevien merkintöjen mukaisesti: plusnapa plusnapaan ja miinusnapa miinusnapaan.
- Irrota paristot, mikäli tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. Irrota aina käytetyt paristot tuotteesta. Vuotavat ja syöpyneet paristot voivat vahingoittaa tuotetta. Hävitä paristot turvallisesti.
- Älä koskaan kytke pariston napoja oikosulkuun.

5. Asenna takarenkaat (2 WD)

Pohjanäkymä takaa


Vetävä rengas

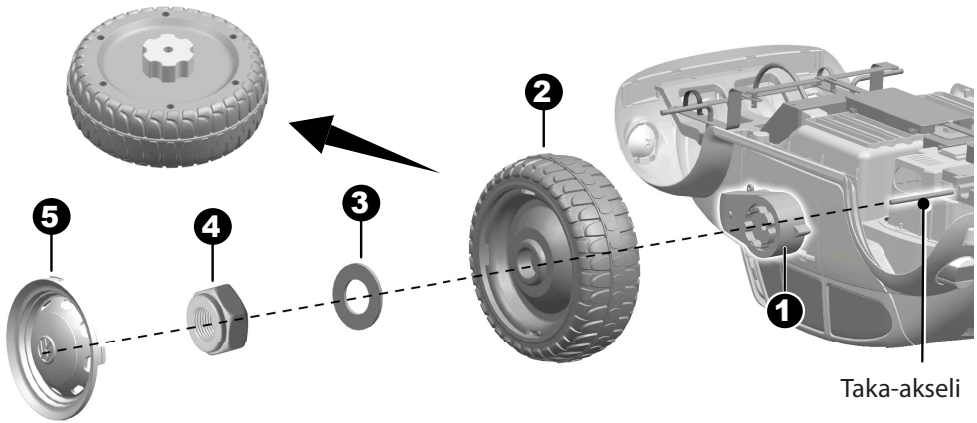

Irrota kaikki osat taka-akselista.

1. Liu'uta vaihdelaatikko taka-akseliin (vasemmalta puolelta). Jos vaihdelaatikossa on R-merkintä, se asennetaan rungon R-puolelle. Jos vaihdelaatikossa taas on L-merkintä, se asennetaan rungon L-puolelle. Työnnä moottori ja vaihdelaatikkoon kytkettävä liitin ajoneuvon peräpuolella olevan suuremman reiän läpi tilaan, jossa akku on.
2. Liu'uta vetävä rengas taka-akseliin. Varmista, että vetävässä renkaassa (L/R) on sama merkintä kuin vaihdelaatikossa (L/R).
3. Liu'uta aluslevy (Ø 10) taka-akseliin.
4. Kiristä lukkomutteri taka-akselin päähän kiintoavaimella. **VIHJE:** Kun taka-akselin toisen pään lukkomutteria kiristetään, vastakkaisen pään lukkomutteria pidetään paikallaan sitä varten toimitetulla toisella kiintoavaimella.
5. Aseta pölykapseli renkaan keskiosaan. Toista vaiheet auton toisella puolella.


6. Asenna eturenkaat

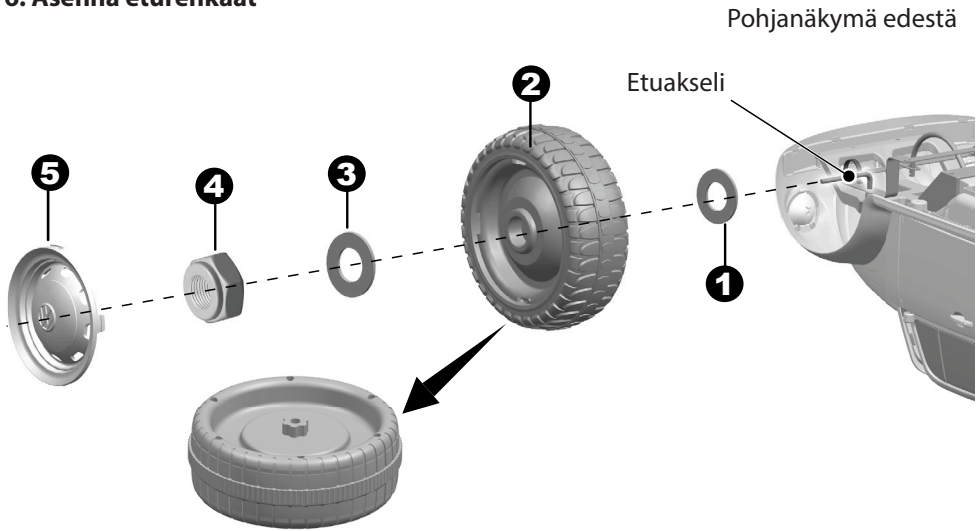

Irrota kaikki osat etuakselista.

1. Työnnä aluslevy (Ø 10) etuakselille.
2. Työnnä tavallinen pyörä etuakselille.
3. Työnnä aluslevy (Ø 10) etuakselille.
4. Kiristä lukkomutteri etuakselin päähän mutteriavaimella.
5. Asenna pölykapseli pyörään niin, että se napsahtaa paikalleen.

Asenna toinen tavallinen pyörä edellä kuvatulla tavalla.

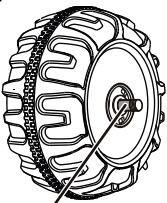

RAKO


Kun olet asentanut renkaat akseleihin, tarkista ruuvien kierteiden ja renkaan ulkoreunan välinen rako (katso kuva). Jos rako on liian iso, lisää kaksi tai kolme aluslevyä renkaan sisäreunan puolelle. Kun olet kiristänyt renkaan ulkopuolella olevan mutterin, pyöritä rengasta kädelläsi ja varmista, että se pyörii kunnolla. Tämä on hyvin tärkeää: Jos mutteri painaa rengasta liikaa eikä rengas pääse pyörimään, moottori vahingoittuu helposti! Jos rengas ei pyöri kunnolla, poista yksi tai kaksi aluslevyä ja tarkista sen jälkeen, että rengas pyörii kunnolla!

7. Asenna ohjauspyörä

VINKKI: Jos ajoneuvon ohjauspyörässä on äänitoiminto, asenna paristot (eivät sisälly pakkaukseen) vaiheissa 1–4 kuvatulla tavalla. Katso lisätietoja paristoista sivulta 5.

Aseta paristot (EIVÄT SISÄLLY TOIMITUKSEEN) ohjauspyörään.


1. Irrota ruuvimeisselillä ohjauspyörän keskellä olevan paristokotelon kannen ruuvi.
2. Avaa paristokotelon kansi.
3. Aseta paristokoteloon kaksi AA-paristoa napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
4. Sulje paristokotelon kansi ja kiinnitä se paikalleen vaiheessa 1 irrottamallasi ruuvilla.

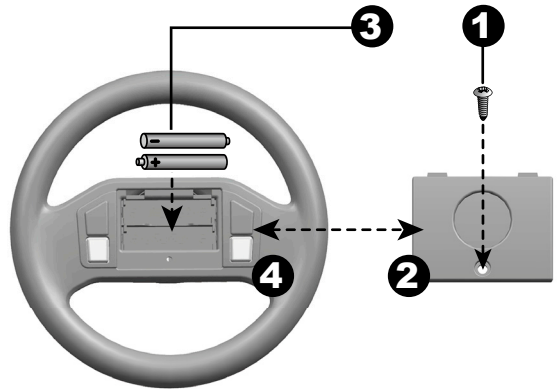

Asenna ohjauspyörä


Käännä auto oikein päin. Irrota koneruuvi (M5 × 30) ja mutteri (Ø 5) ohjauspyörästä.

5. Aseta ohjauspyörä ohjauspylvääseen, joka työntyy esiin ohjauspyörän alustan keskiosasta.
6. Kohdista ohjauspyörän reunoilla olevat reiät ohjauspylvään päässä olevien reikien kanssa.
7. Kiinnitä ohjauspyörä ohjauspylvään päähän ruuvilla ja mutterilla.

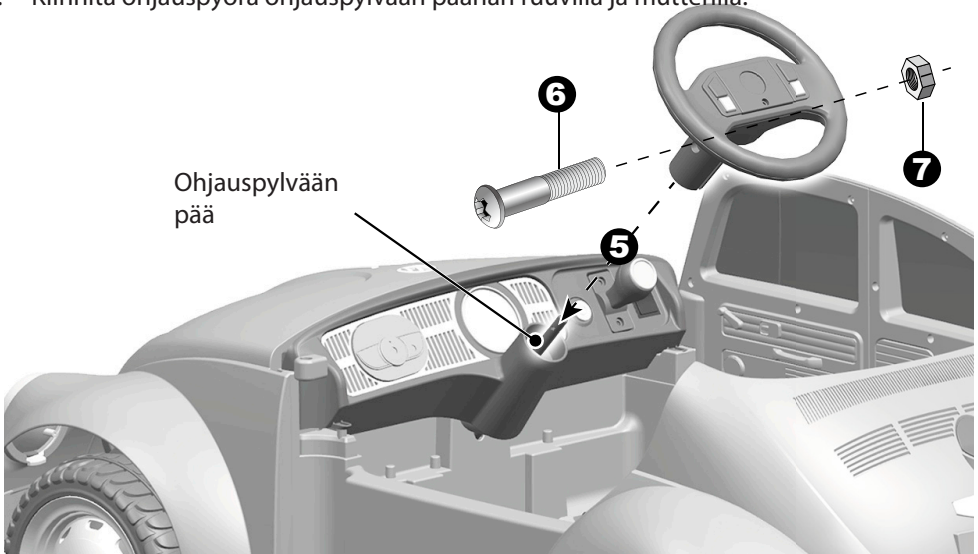


8. Virtalähteen kytkeminen

Takaosa ylhäältä

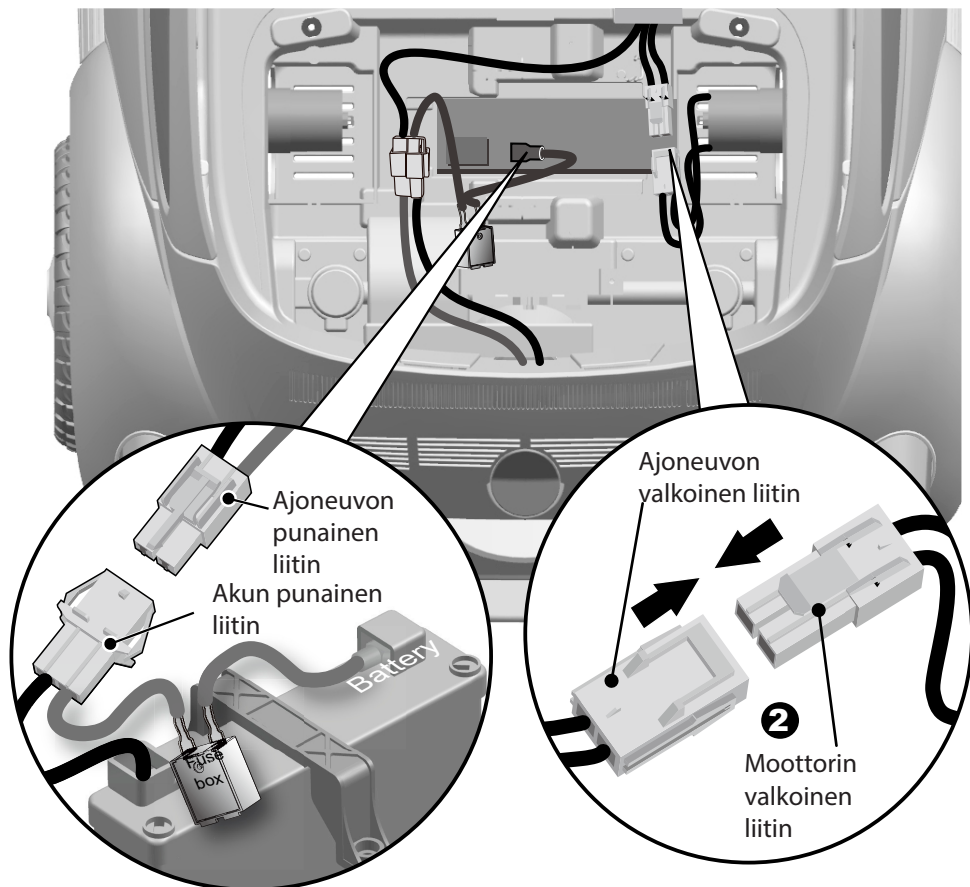


1. Kytke sulakkeen punainen liitin akun liittimeen.
2. Kytke ajoneuvon liitin rungossa olevaan moottorin liittimeen kuvan osoittamalla tavalla. Toimi samoin toisella puolella.

9. Moottorin suojuksen/suojusten ja tuulilasin kiinnitys


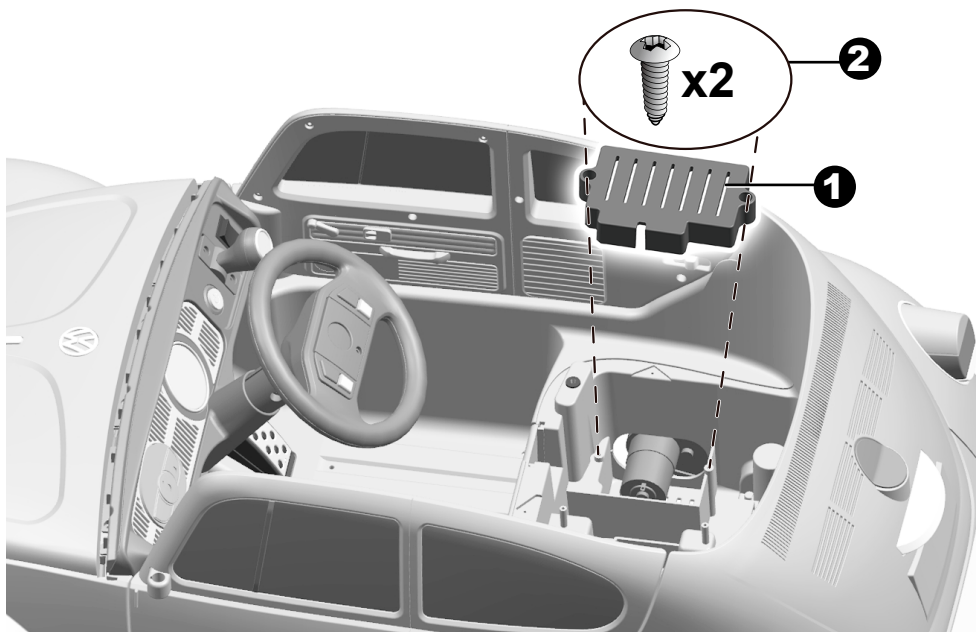


1. Asenna moottorin suojus moottorin päälle.
2. Asenna kaksi ruuvia ($\varnothing 4 \times 12$) ja kiristä ne.
Asenna toinen moottorin suojus samalla tavalla.
3. Aseta tuulilasin kielekkeet ajoneuvon rungossa oleviin uriin ja työnnä, kunnes tuulilasi napsahtaa paikalleen

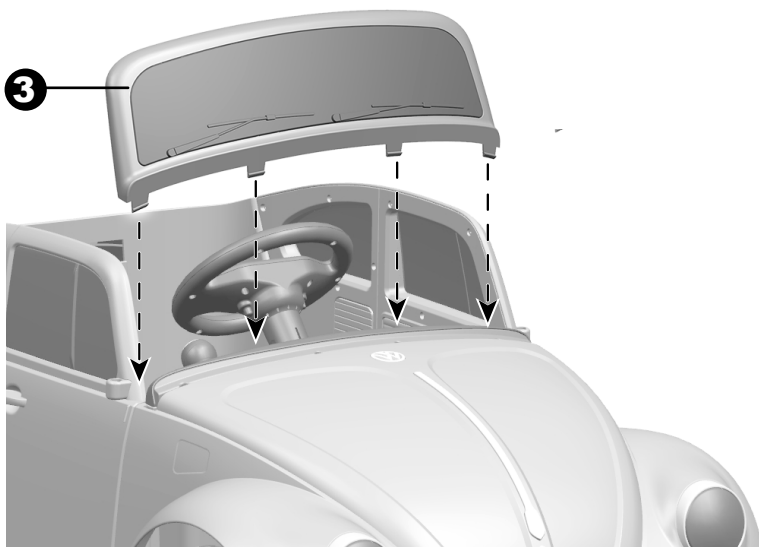


10. Peilien ja istuimen kiinnitys

1. Kiinnitä peili ajoneuvon sivulla olevaan reikään. Työnnä, kunnes se nap-
sahtaa paikalleen. Toimi samoin toisella puolella.
2. Sovita istuimen selkänojassa olevat kielekkeet ajoneuvon takaosassa
oleviin uriin.
3. Työnnä kaksi koneruuvia (M5 x 16) istuimen läpi ajoneuvon runkoon ja
kiristä ne ruuvitaltalla.

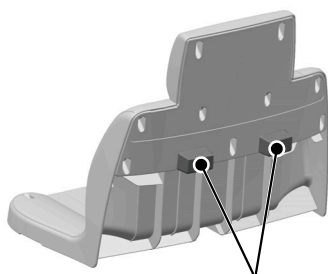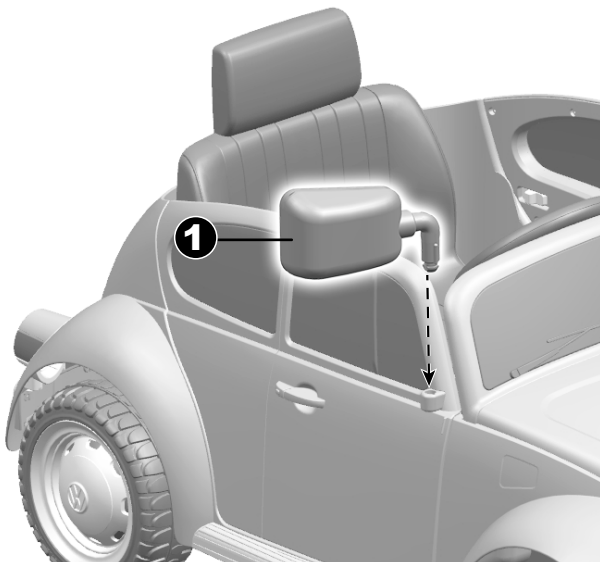

Kielekkeet istuimen
selkänojassa

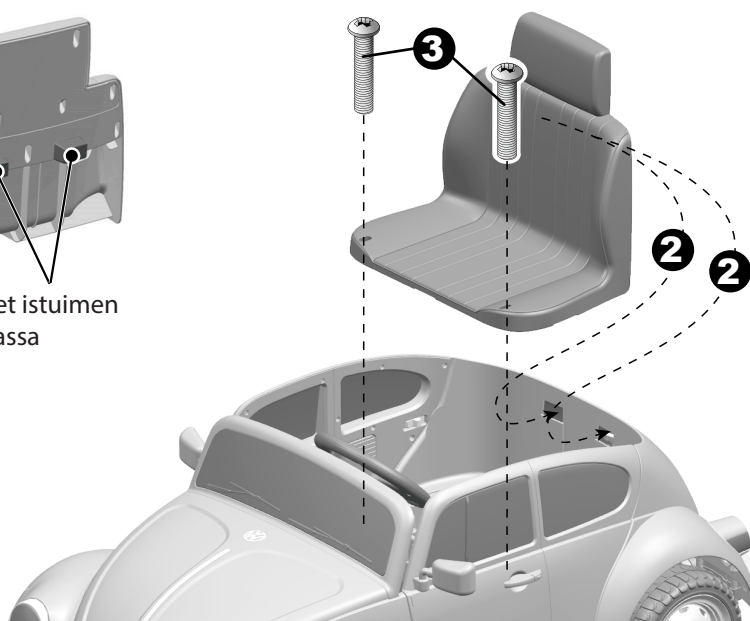

11. Turvallisuus

Varoitus!

LOUKKAANTUMISTEN JA KUOLEMAN VÄLTÄMISEKSI:

- ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ LASTA VALVOMATTA. AIKUISEN VÄLITÖN VALVONTA ON VÄLTÄMÄTÖNTÄ.
- Älä päästä lasta silmistäsi, kun tämä ajaa autolla.
- Lelun käyttö vaatii varovaisuutta. Käyttäjän tulee hallita lelun käyttö välttääkseen putoamiset ja törmäykset, jotka voivat vahingoittaa käyttäjää itseään ja muita henkilöitä.
- Käyttäjän tulee käyttää suojavarusteita.
- Älä koskaan käytä tuotetta teillä, autojen läheisyydessä, jyrkissä rinteissä tai portaissa tai niiden läheisyydessä tai uima-altaiden tai muiden vesilähteiden läheisyydessä.
- Käytä aina kenkiä.
- Istu aina istuimella.
- Älä käytä lelua liikenteen seassa.
- Tämä lelu ei sovellu alle kolmen (3) vuoden ikäisille lapsille sen enimmäisnopeuden vuoksi. Käyttäjän enimmäispaino saa olla 30 kiloa.
- Tässä lelussa ei ole jarrua.


Ohjeet turvalliseen ajamiseen

- Pidä lapset turvallisten ajoalueiden sisällä.
- Älä koskaan käytä lelua tiellä, moottoriajoneuvojen läheisyydessä, nurmialueilla, jyrkissä rinteissä tai portaissa tai niiden läheisyydessä tai uima-altaiden tai muiden vesilähteiden läheisyydessä.
- Käytä lelua ainoastaan tasaisilla alustoilla esimerkiksi talon sisällä, pihalla tai leikkikentällä.
- Älä koskaan käytä lelua pimeässä. Lapsi voi törmätä äkillisesti esteisiin ja loukkaantua. Käytä autoa vain päiväsaikaan tai hyvin valaistulla alueella.
- Auton virtapiirin muuntaminen tai muiden sähköosien lisääminen on kiellettyä.
- Tarkista auton johdot ja liitännät säännöllisin väliajoin.
- Älä anna lapsen koskettaa tai mennä liian lähelle renkaita, kun auto liikkuu.
- Autossa on säädettävät turvavyöt. Turvallisuuden takaamiseksi opeta lasta kiinnittämään turvavyö ennen käyttöä.



Käytä autoa AINOASTAAN tasaisella alustalla. ÄLÄ käytä autoa nurmialueilla!

12. Ajo-ohjeet

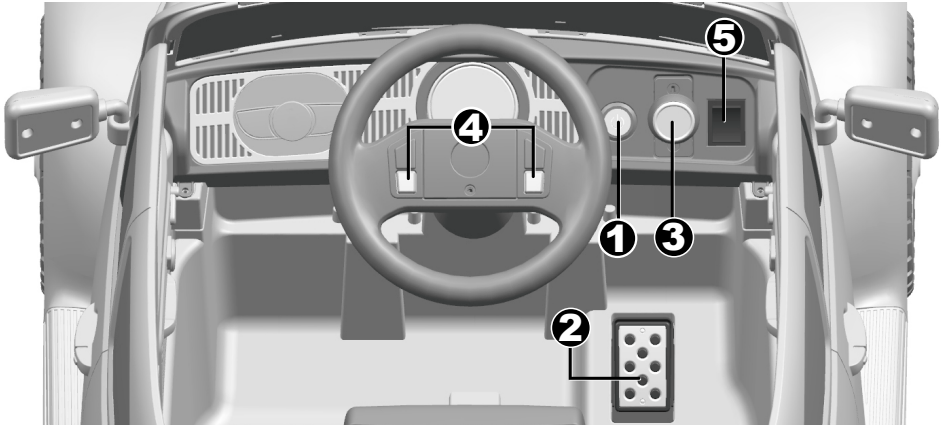

1. Virtakytin: käynnistää ja sammuttaa auton.
2. Kaasupoljin: tätä poljinta painamalla auto lähtee liikkeelle.
 - Auto lähtee liikkeelle, kun poljinta painetaan.
 - Auto hidastaa, kun poljinta nostetaan.
3. Suuntakytin: valitsee auton ajosuunnan (eteenpäin/taaksepäin).
 - Kun kytkin siirretään yläasentoon, ajoneuvo liikkuu eteenpäin.
 - Kun kytkin siirretään ala-asentoon, ajoneuvo liikkuu taaksepäin.
4. Äänipainikkeet: Näistä painikkeista auto toistaa äänimerkin.
5. Nopeasti/hitaasti -kytkin (JOS SISÄLTYY VARUSTUKSEEN): Kytkimellä valitaan ajoneuvolle joko hidas tai nopea kulkunopeus. VIHJE: Ajoneuvon peruutusnopeudeksi on ohjelmoitu vain hidas nopeus.

13. Lataaminen

VAIN AIKUINEN SAA LADATA AKUN!

Varoitus!

TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VÄLTÄMISEKSI:


- Käytä ainoastaan toimituksen mukana tullutta ladattavaa akkua ja siihen kuuluvaa laturia. ÄLÄ KOSKAAN käytä muunmerkkistä akkua tai laturia. Muunmerkkisen akun tai laturin käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysken.
- Älä käytä toimituksen mukana tullutta akkua tai laturia missään muussa tuotteessa. Se voi aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdysken.
- ÄLÄ KOSKAAN muunna tuotteen sähkövirtapiiriä. Tuotteen sähköjärjestelmän muuntaminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai räjähdysken tai vahingoittaa sähköjärjestelmää pysyvästi.
- Älä anna akun napojen päästä suoraan kosketuksiin toistensa kanssa. Se voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysken.
- Älä anna minkään nesteen päästä kosketuksiin akun tai sen osien kanssa.
- Latauksen aikana muodostuu räjähtäviä kaasuja. Älä lataa akkua lämmönlähteiden tai syttyvien materiaalien läheisyydessä. Lataa akku AINOASTAAN hyvin ilmastoidussa tilassa.
- ÄLÄ KOSKAAN nosta akkua johdoista tai liittimistä. Se voi vahingoittaa akkua ja aiheuttaa tulipalon. Nosta akkua AINOASTAAN kotelosta.
- Lataa akkua AINOASTAAN kuivassa tilassa.
- Akun navat, liittimet ja niihin liittyvät lisälaitteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja olevan lisääntymiselle vaarallisia. Pese kädet akun käsittelyn jälkeen.
- Älä avaa akkua. Akku sisältää lyijyä sekä muita myrkyllisiä ja syövyttäviä aineita.
- Älä avaa laturia. Paljaat johdot ja virtapiiri voivat aiheuttaa sähköiskun.
- Vain aikuiset saavat käsitellä ja ladata akkua. ÄLÄ KOSKAAN anna lasten käsitellä tai ladata akkua. Akku on painava ja sisältää lyijyä (elektrolyyttiä).
- Älä pudota akkua. Se voi vaurioittaa akkua pysyvästi ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- Tarkista akku, laturi, laturin johto ja liittimet kulumisen ja vaurioiden varalta ennen akun lataamista. ÄLÄ lataa akkua, jos huomaat vaurioita näissä osissa.
- Älä anna akun tyhjentyä kokonaan. Lataa akku jokaisen käyttökerran jälkeen tai kerran kuukaudessa, jos autoa ei käytetä säännöllisesti.
- Älä lataa akkua ylösalaisin.
- Varmista, että akun kiinnike on aina paikallaan. Muuten akku voi pudota ja vahingoittaa lasta, jos auto kaatuu.
- VIRTAKYTKIN on käännettävä OFF-asentoon latauksen ajaksi.
- Lataa akkua 4–6 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Välttääksesi laturin ylikuumenemisen älä lataa akkua yli 10 tunnin ajan.
- Kun auton liikkuminen alkaa hidastua, lataa akku.
- Lataa akkua 8–12 tuntia jokaisen käyttökerran jälkeen tai vähintään kerran kuukaudessa. Akkua ei saa kuitenkaan ladata yli 20 tunnin ajan.

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tie-

toa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Jos autossa on digitaalinen jännitemittari (VALINNAINEN), jännitelukema kertoo, kuinka paljon varausta akussa on jäljellä ja koska se on ladattava. Varmista, ettei autolla liikuta latauksen aikana!

Akku	Jännitelukema	Akun varaustila
6 V	≤ 6,2	Akku on ladattava.
12 V	≤ 12,5	

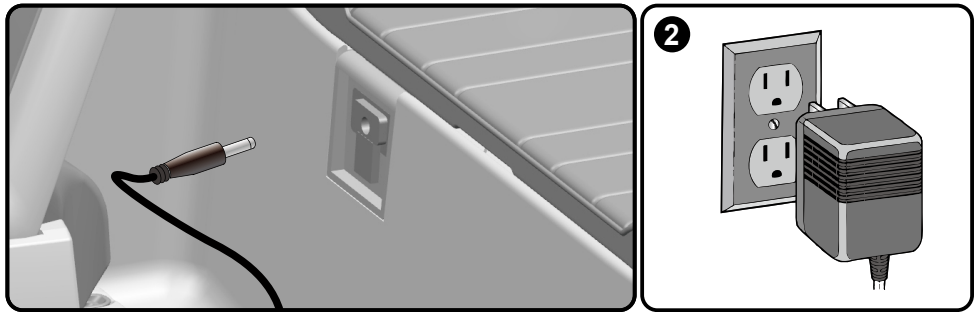

1. Yhdistä laturin johto latausporttiin. (Latausportti on istuimen alla.)
2. Yhdistä laturin pistoke pistorasiaan. Akku alkaa latautua.

Varoitus!

Tuotteessa on lataussuoja, joka katkaisee kaikkien toimintojen virran latauksen ajaksi!
Vain aikuinen saa ladata akun!

14. Akun vaihtaminen ja sulake

Akussa on lämpösulake, joka katkaisee automaattisesti auton virran, mikäli moottori, sähköjärjestelmä tai akku on ylikuormittunut. Sulake palautuu ja virta kytkeytyy päälle uudelleen, kun laite sammutetaan (OFF) 20 sekunnin ajaksi ja käynnistetään sitten uudelleen (ON). Jos lämpösulake laukeaa toistuvasti normaalissa käytössä, auto voi vaatia korjausta. Ota siinä tapauksessa yhteyttä jälleenmyyjään.

Akun tehon säilyttämiseksi noudata seuraavia ohjeita:

- Älä ylikuormita autoa.
- Älä hinaa autolla mitään.
- Älä aja ylös jyrkkiä mäkiä.
- Älä törmää autolla kiinteisiin esteisiin, sillä se voi saada renkaat pyörimään tyhjää ja moottorin ylikuumenemaan.
- Älä aja autolla erittäin kuumalla säällä, sillä tietyt osat saattavat ylikuumentua.
- Älä päästä akkua tai muita sähköosia kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Älä muunna sähköjärjestelmää. Se saattaa johtaa oikosulkuun ja sulakkeen laukeamiseen.

15. Akun vaihtaminen ja hävittäminen

Akku menettää ajan myötä kykynsä säilyttää varaus. Käytön määrästä ja käyttöolosuhteista riippuen akku kestää yhdestä kolmeen vuotta. Vaihda ja hävitä akku näitä vaiheita noudattamalla:

1. Irrota auton istuin.
2. Irrota akun liittimet.
3. Irrota akun kiinnike.
4. Irrota akun kansi.
5. Nosta akku varovasti ulos.
 - Harkitse suojakäsineiden käyttöä akkua irrottaessasi, mikäli akun kunto niin vaatii (esim. vuodot).
 - Älä nosta akkua johdoista tai liittimistä.
6. Aseta vanha akku muovipussiin.

Tärkeää! Kierrätä vanha akku vastuullisesti. Akku sisältää lyijyä (elektrolyyttiä), ja se on hävitettävä asianmukaisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Useimmilla alueilla on kiellettyä hävittää lyijyhappoakkuja polttamalla tai jättää niitä kaatopaikalle. Akku on toimitettava hyväksytyyn lyijyhappoakkujen kierrätyspisteeseen, kuten paikalliselle auton akkujen jälleenmyyjälle. Akkua ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana!
7. Vaihda akku ja yhdistä liittimet.
8. Aseta akun metallinen kiinnike takaisin paikalleen.
9. Aseta istuin takaisin paikalleen.

16. Vianmääritysopas

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Auto ei kulje.	Akun varaustaso on heikko.	Lataa akku.
	Lämpösulake on lauennut.	Palauta sulake. Katso kappale <Akun vaihtaminen ja sulake>.
	Akun liittimet tai johdot ovat löysällä.	Tarkista, että liittimet ovat kunnolla kiinni. Jos moottorissa on löysiä johtoja, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
	Akku on kulunut loppuun.	Vaihda akku. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
	Sähköjärjestelmä on vioittunut.	Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
	Moottori on vioittunut.	Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Auto ei kulje kovin pitkään.	Akkua ei ole ladattu riittävästi.	Tarkista, että akun liittimet ovat kunnolla kiinni latauksen aikana.
	Akku on vanha.	Ota yhteyttä jälleenmyyjään ja hanki uusi akku.
Auto kulkee hitaasti.	Akun varaustaso on heikko.	Lataa akku.
	Akku on vanha.	Ota yhteys jälleenmyyjäsi ja hanki uusi akku.
	Auto on ylikuormittunut.	Vähennä auton kuormitusta. Käyttäjän enimmäispaino on 30 kg.
	Autoa käytetään ankarissa olosuhteissa.	Vältä ajamista ankarissa olosuhteissa. Katso kappale <Turvallisuus>.
Auto on työnnettävä liikkeelle.	Johdot tai liittimet eivät ole kunnolla kiinni.	Tarkista, että akun liittimet ovat kunnolla kiinni. Jos moottorissa on löysiä johtoja, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
	Moottorissa on toimintahäiriö.	Sähkövirta ei kulje liitteeseen asti, ja auto on huollettava. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Peruutusvaihte ei mene päälle tai pois päältä.	Suuntaa yritetään vaihtaa auton ollessa liikkeessä.	Pysäytä auto kokonaan ennen ajosuunnan muuttamista. Katso kappale <Ajo-ohjeet>.
Moottorista tai vaihdelaatikosta kuuluu kirskuvaa tai kolisevaa ääntä.	Moottori tai vaihteisto on vioittunut.	Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Akku ei lataudu.	Akun tai laturin liitin on löysällä.	Tarkista, että akun liittimet ovat kunnolla kiinni.
	Laturia ei ole kytketty.	Tarkista, että akun laturi on kytketty toimivaan pistorasiaan.
	Laturi ei toimi.	Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Laturi on lämmin latauksen aikana.	Tämä on normaalia, eikä siitä tule huolestua.	
Lue nämä ohjeet ja tämä vianmääritysopas huolellisesti. Jos kuitenkin tarvitset apua ongelmasi ratkaisuun, ole hyvä ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.		

17. Huolto

- Vanhempien tai huoltajien vastuulla on tarkistaa lelun tärkeimmät osat ennen käyttöä. Lelu on tarkistettava säännöllisesti mahdollisten vaaratekijöiden varalta: tarkista esimerkiksi akku, laturi, johdot, verkkopistoke ja liittimet. Tarkista myös, että ruuvit ovat kireällä. Jos lelu on vahingoittunut, sitä ei saa käyttää ennen kuin vaurio on asianmukaisesti korjattu.
- Varmista, etteivät auton muoviosat ole murtuneet tai hajonneet.
- Voitele ajoittain kevytöljyllä liikkuvat osat, kuten renkaat.
- Säilytä autoa sisätiloissa tai peitä se pressulla suojataksesi sen märältä säältä.
- Pidä auto etäällä lämmönlähteistä, kuten liesistä tai lämpöpattereista. Muoviosat saattavat sulaa.
- Lataa akku jokaisen käyttökerran jälkeen. Ainoastaan aikuiset saavat käsitellä akkua. Lataa akku vähintään kerran kuukaudessa, kun auto ei ole käytössä.
- Älä pese autoa vesiletkulla. Älä pese autoa saippualla ja vedellä. Älä aja autolla vesi- tai lumisateessa. Vesi vahingoittaa moottoria, sähköjärjestelmää ja akkua.
- Puhdista auto pehmeällä, kuivalla liinalla. Säilyttääksesi muoviosien kiillon käytä huonekalujen kiillotusainetta, joka ei sisällä vahaa. Älä käytä autovahaa. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
- Älä aja autolla mudassa, hiekalla tai hienojakoisella soralla, sillä se saattaa vahingoittaa liikkuvia osia, moottoria tai sähköjärjestelmää.
- Kun autoa ei käytetä, kaikki sähkövirta tulee kytkeä pois päältä. Käännä virtakytkin OFF-asentoon ja irrota akku.

**330344, 629443,
606897, 625751**



Volkswagen

**Official
Licensed Product**

SV - BEETLE

ELEKTRISK ÅKBIL för barn



Instruktionsbok med monteringsanvisningar

Stilar och färger kan skilja sig åt.

Tillverkad i Kina.

Instruktionsboken innehåller viktig säkerhetsinformation och anvisningar för montering, användning och underhåll. Åkbilen måste monteras av en vuxen som har läst och förstått anvisningarna i denna instruktionsbok. Håll förpackningen på avstånd från barn och kassera den på lämpligt sätt före användning av åkbilen. Spara denna instruktionsbok för framtida referens.

1. Om åkbilen

Ditt barn kommer att ha det kul i denna åkbil i många kilometer. För att säkerställa att bilen används under säkra förhållanden ber vi dig läsa igenom denna instruktionsbok noggrant och spara den för framtida referens. Följ rekommendationerna i denna instruktionsbok eftersom de är utformade för att underlätta användningen och öka säkerheten för åkarna.

Beetle elektrisk leksaksbil är tillverkad av Zhejiang Jiajia Ride-on Co., Ltd. (Adress: Xincang Industrial Zone, Xincang Town, Pinghu City, Zhejiang Province, China). Varumärken, designpatent och upphovsrätt används med godkännande från ägaren Volkswagen Zubehör GmbH.

Batteri	6 V 7 Ah (x1) / 6 V 10 Ah (x1)	12 V 4,5 Ah (x1)
Laddare	6 V 1000 mA	12 V 500 mA

Lämplig ålder:	37–96 månader (3–8 år)
Maximal användarvikt:	30 kg
Hastighet:	2,5~5 km/h
Bilens storlek:	108,5 x 63 x 51,5 cm
Strömförsörjning:	Laddning
Laddningstid:	8–12 timmar


WARNING! Inte lämplig för barn under 3 år. Risk för kvävning, innehåller små delar. Bevara dessa information.

2. Lista över delar

Delnr	Delens namn	Antal (st.)	Anmärkningar
		2 WD (tvåhjulsdraft)	
1	Chassi	1	
2	Bakre växellåda	2	Den ena är märkt "R" och den andra är märkt "L".
3	Bakhjul	2	
4	Framhjul	2	
5	010 Bricka	6	
6	Låsmutter	4	
7	Hjulkapsel	4	
8	Backspegel	2	Vänster och höger
9	Ratt	1	
10	M5x30-maskinskruv	1	Placerad på ratten
11	Ø 5 Mutter	1	Placerad på ratten
12	Säte	1	
13	M5x16 skruv	2	
14	Motorhuv	2	
15	Ø 4x12 skruv	4	
16	Laddare	1	
17	Skruvnyckel	1	
18	Vindruta	1	

3. Diagram över delarna

OBS: Vissa av delarna som visas ska monteras på båda sidor av bilen.

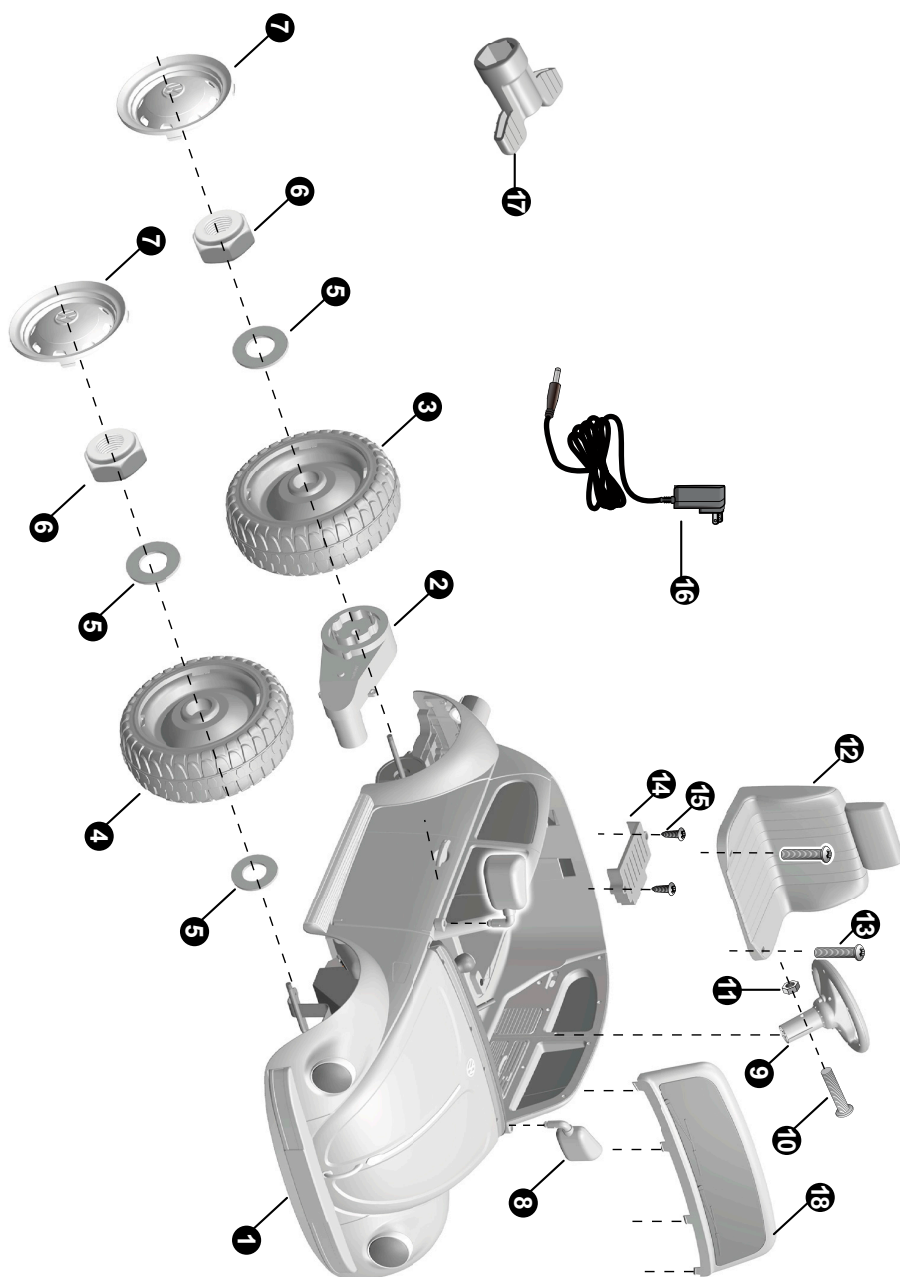


4. Innan du påbörjar monteringen

Varning!

FÖR DITT BARN SÄKERHETS SKULL SKA DU LÄSA ALLA VARNINGAR OCH ANVISNINGAR FÖR MONTERINGEN OCH ANVÄNDNINGEN. SPARA DENNA GUIDE FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- MÅSTE MONTERAS AV EN VUXEN. Denna produkt innehåller smådelar som endast får monteras av en vuxen. Håll barn på avstånd under monteringen.
- Avlägsna alltid skyddsförpackningen och plastpåsar och kassera dem innan monteringen påbörjas.
- Se till att ställa strömbrytaren på "OFF" innan du monterar åkbilen.
- Ladda batteriet i 4–6 timmar innan du använder produkten för första gången.
- Monteringsverktyg som behövs:

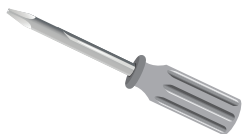

Skruvmejsel (ingår ej)


BATTERIINFORMATION

- Icke laddningsbara batterier får aldrig laddas.
- Om laddningsbara batterier som är borttagbara används får de endast laddas under uppsikt av vuxen.
- Ta ut de laddningsbara batterierna från produkten innan du laddar dem.
- Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte olika typer av batterier: alkaliska, vanliga (kol-zink) eller laddningsbara (nickel-kadmium).
- Sätt i batterierna enligt indikationerna inuti batterifacket: anod till anod och katod till katod.
- Ta ut batterierna när du inte använder bilen under en längre period. Ta alltid ut förbrukade batterier från produkten. Batteriläckage och korrosion kan skada produkten. Kassera batterierna på ett säkert sätt.
- Kortslut aldrig batteripolerna.

5. Montera bakhjulen (2 WD)

Bild av bakre botten


Drivhjul

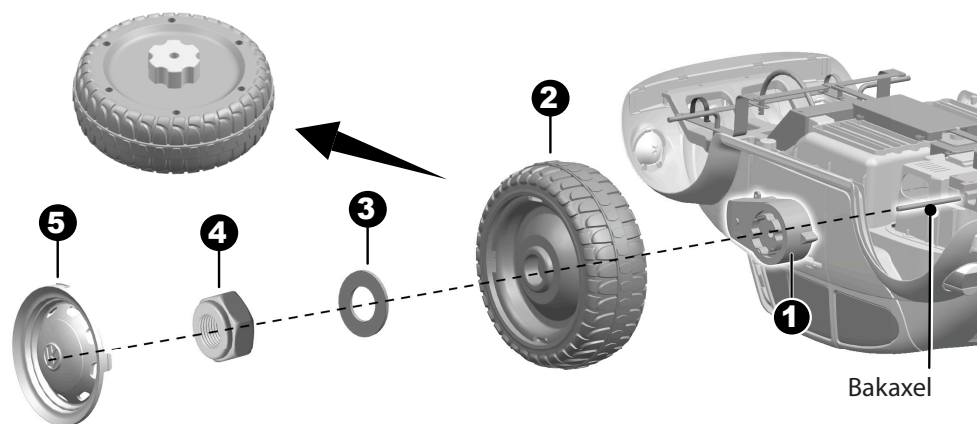

Sväng fordonet upp och ner. Avlägsna alla delar från bakaxeln.

1. Skjut på växellådan på bakaxeln (från vänster sida). Växellådan märkt "R" ska sättas på "R"-sidan av karossen och växellådan märkt "L" ska sättas på "L"-sidan av karossen. För motorn och kopplaren på växellådan genom den större öppningen i fordonets bakdel till utrymmet där batteriet finns.
2. Skjut på drivhjulet på bakaxeln. Se till att drivhjulet (L/R) matchar växellådan (L/R).
3. Skjut på en bricka (Ø 10) på bakaxeln.
4. Spänn en låsmutter på bakaxelns ända med en skruvnyckel. TIPS: En extra skruvnyckel finns till för att hålla fast låsmuttern i bakaxelns ena ända medan man spänner till låsmuttern i andra ändan.
5. Montera en navkapsel på hjulskyddet. Upprepa på den andra sidan.


6. Montera framhjulen

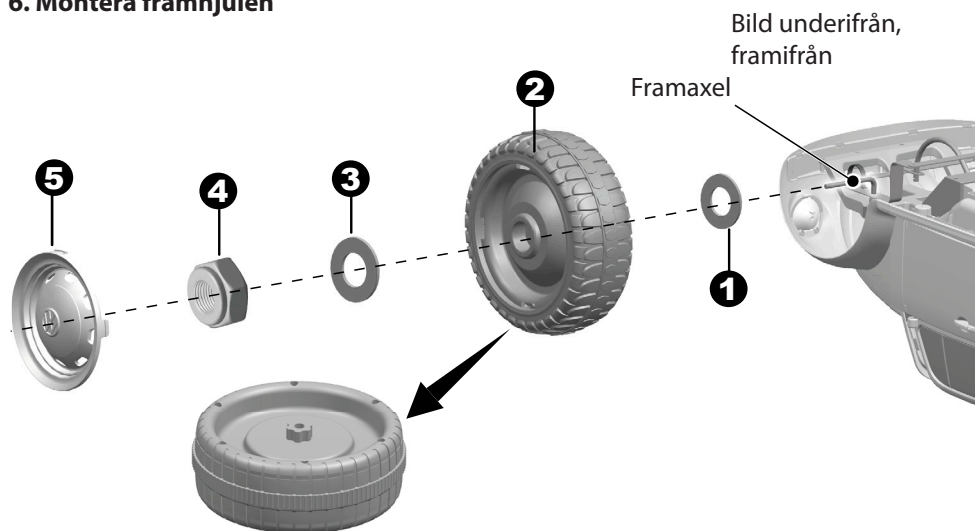

Ta bort alla delar från bakaxeln.

1. Trä en Ø10-bricka på framaxeln.
2. Trä ett normalt hjul på framaxeln.
3. Trä en Ø10-bricka på framaxeln.
4. Dra åt en låsmutter på framaxelns ända med en skruvnyckel.
5. "Knäpp" fast hjulkapseln på hjulet.

Upprepa proceduren enligt ovan för att montera det andra normala hjulet.

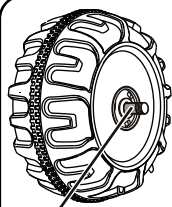

MELLANRUM


När alla hjul har monterats på axlarna ska du kontrollera mellanrummet mellan skruvgängan och utsidan av hjulet (se bild). Om mellanrummet är för stort ska du lägga till två eller tre brickor på insidan av hjulet. Snurra dock på hjulet med ett finger för att kontrollera att det rör sig fritt efter att ha dragit åt muttern på hjulets utsida. Detta är mycket viktigt: om muttern trycker för hårt mot hjulet så att det inte kan snurra lätt, finns det stor risk för att motorn skadas! Om hjulet går trögt ska du ta bort en eller två brickor för att se till att det kan snurra lätt!

7. Montera ratten

TIPS: Om ratten på ditt fordon är utrustad med ljudfunktionen, följ stegen 1–4 för att sätta in batterierna (ingår ej). Läs batteriinformationen på sida 23.

Sätt i batterierna (MEDFÖLJER EJ) i ratten


1. Ta bort skruven från batteriluckan som sitter mitt i ratten med en skruvmejsel.
2. Lossa batteriluckan från batterifacket.
3. Sätt i två AA-batterier med rätt polaritet.
4. Placera batteriluckan över batterifacket och sätt fast skruven som du tog bort i steg 1.

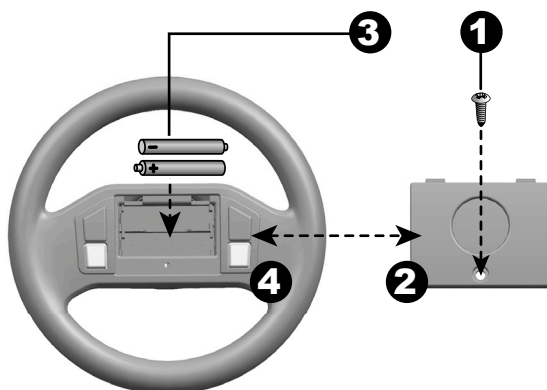

Montera ratten


Vänd på karossen till upprätt läge. Ta bort maskinskraven (M5x30) och muttern (Ø 5) från ratten.

5. Placera ratten över rattstången som sticker ut från rattbasens mitt.
6. Passa in hålen på varje sida av ratten med hålen i rattstångens ände.
7. Sätt fast ratten på rattstångens ände med skruven och muttern.

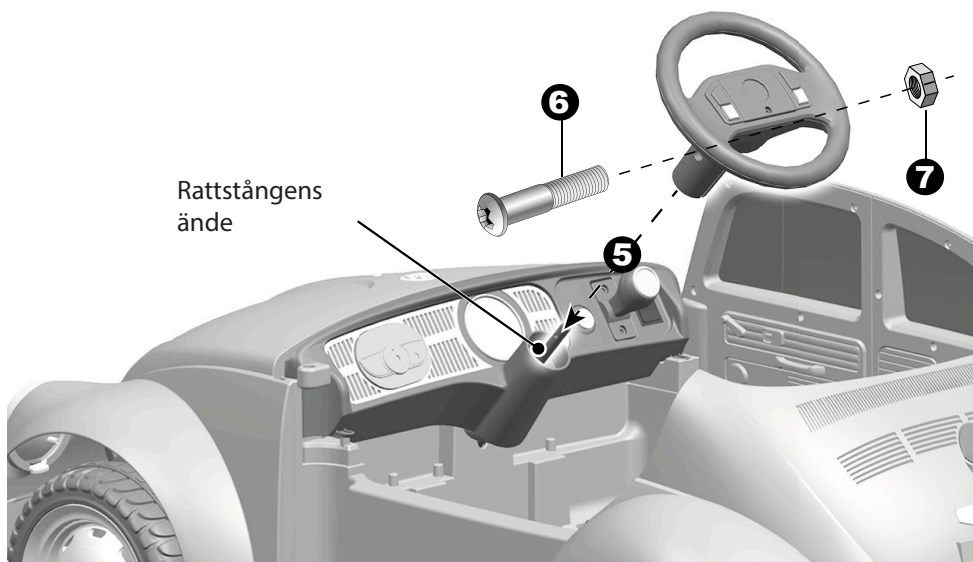


8. Anslut strömförsörjningen

Bild bakifrån, uppifrån

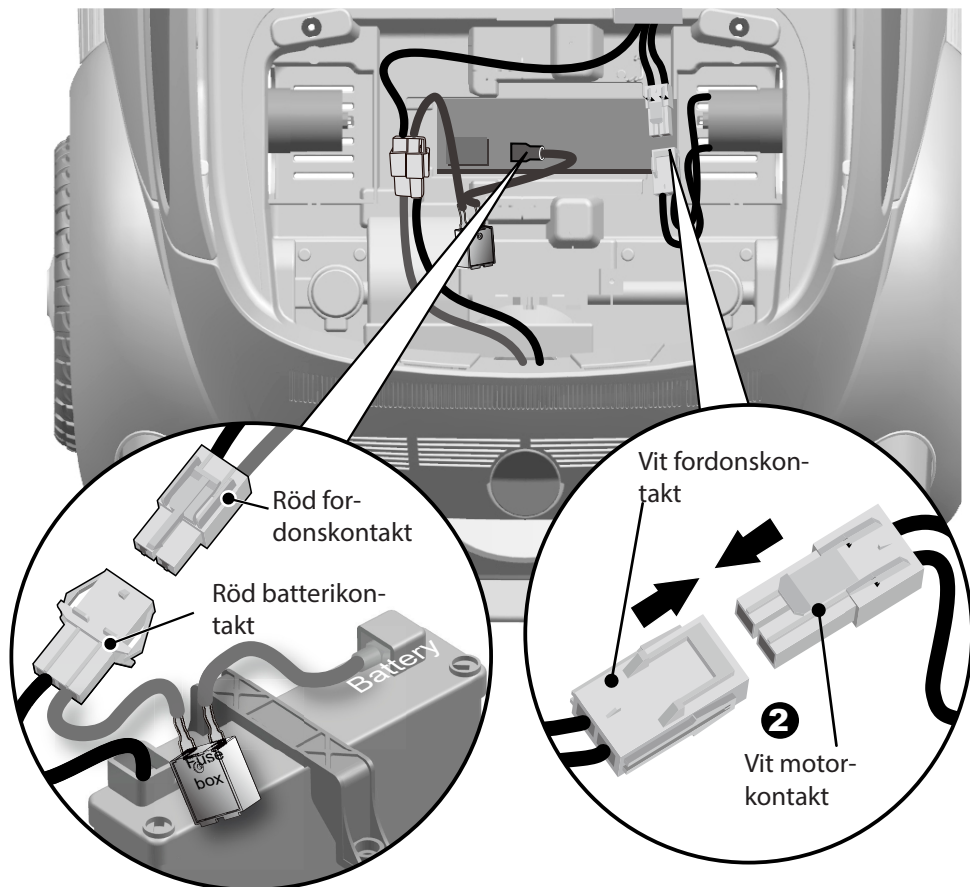


1. Anslut den röda säkringskontakten till batteriterminalen.
2. Anslut fordonets kontakt till motorns kontakt enligt bilden ovan. Gör likadant på den andra sidan.

9. Montera motorhuvar och vindruta


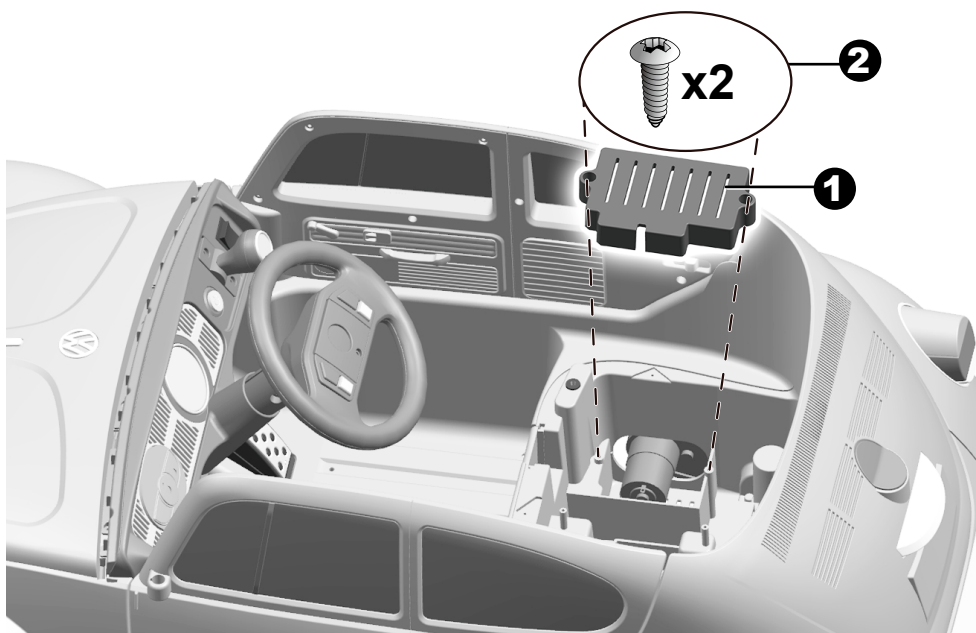


1. Placera motorhuven ovanpå motorn.
2. Sätt in två $\varnothing 4 \times 12$ -skruvar och dra åt.
Gör likadant på den andra motorhuven.
3. För in vindrutans flikar i hålen på fordonet och tryck tills du hör ett klickljud.

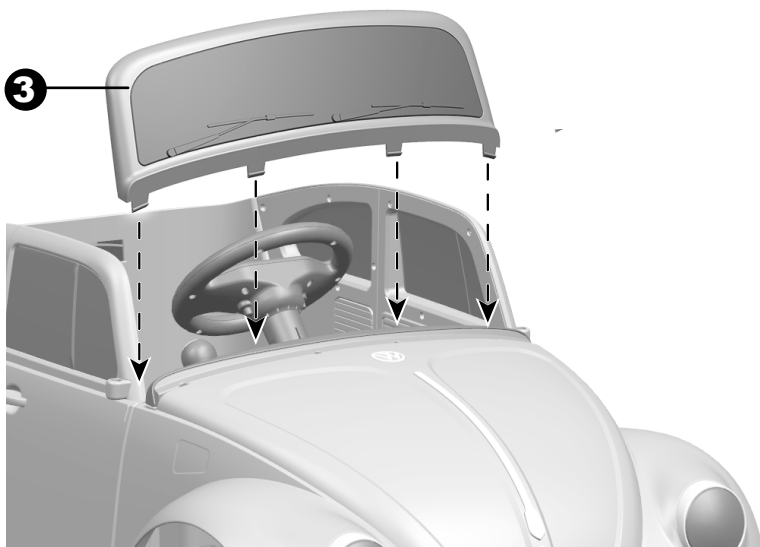


10. Montera backspeglar och säte

1. Montera spegeln i hålet på fordonets sida. Tryck tills du hör ett klickljud. Gör likadant på den andra sidan.
2. För in flikarna på sätets baksida i springorna på fordonets baksida.
3. För in två M5x16-maskinskravar genom sätet och in i fordonschassit och dra åt dem med en skruvmejsel.

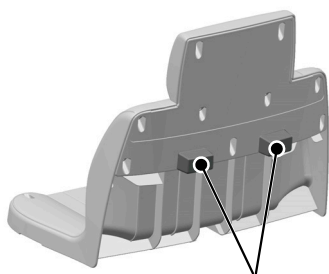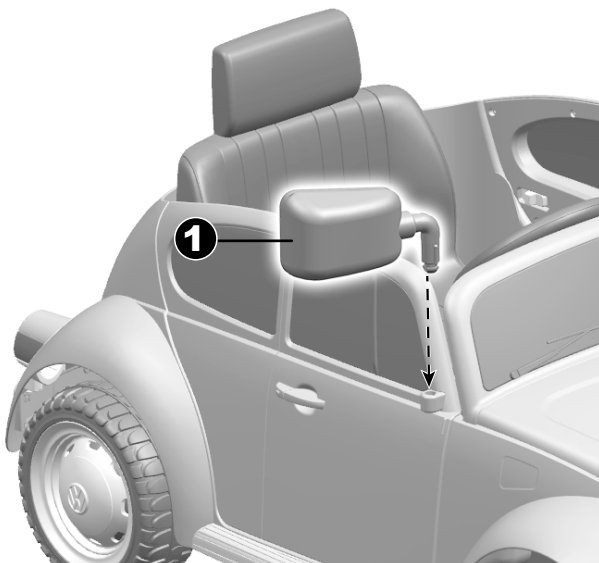

Flikar på sätets
baksida

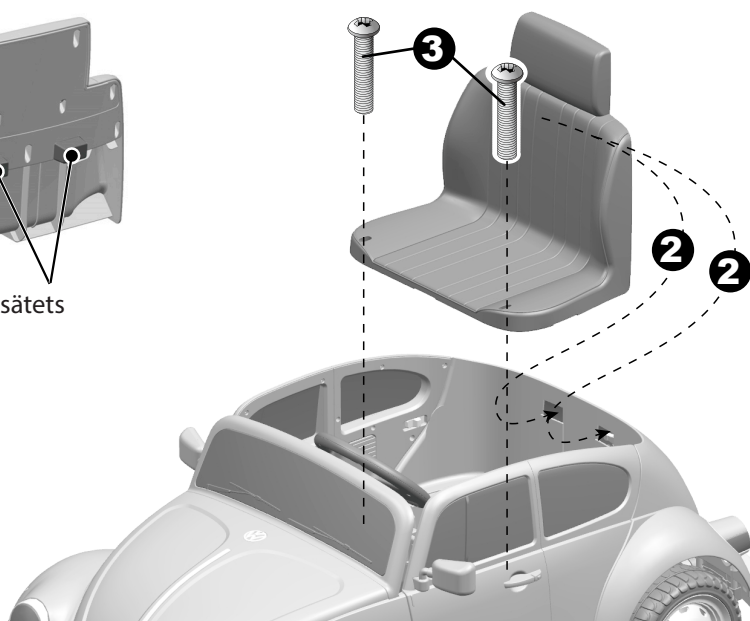

11. Säkerhet

Varning!

FÖRHINDRA SKADOR OCH DÖDSFALL:

- LÄMNA ALDRIG ETT BARN UTAN TILLSYN. DIREKT TILLSYN AV VUXEN KRÄVS.
- Håll alltid ditt barn inom synhåll när det använder bilen.
- Denna leksak ska användas med försiktighet eftersom skicklighet krävs för att undvika fall eller kollisioner som kan skada användaren och andra personer.
- Skyddsutrustning ska bäras.
- Använd aldrig på vägar, nära bilar, i eller nära branta backar eller trappor, eller nära simbassänger eller andra vattensamlingar.
- Bär alltid skor.
- Sitt alltid på sätet.
- Får inte användas i trafiken.
- Denna leksak är inte lämplig för barn under 3 år på grund av dess maximala hastighet. Den maximala användarvikten är 30 kg.
- Denna leksak har ingen broms.


Regler för att åka säkert

- Se till att barnen åker inom säkra områden.
- Använd aldrig bilen på vägen, nära motorfordon, på gräsmattor, i eller nära branta backar eller trappor, eller nära simbassänger eller andra vattensamlingar.
- Använd endast leksaken på plana underlag som till exempel i ert hus, på gården eller på en lekplats.
- Använd den aldrig i mörker. Ett barn kan stöta på oväntade hinder vilket kan leda till en olycka. Använd bilen endast i dagsljus eller i ett väl upplyst område.
- Det är förbjudet att modifiera kretsen eller lägga till andra elektriska delar.
- Kontrollera bilens ledningar och anslutningar regelbundet.
- Låt inte något barn vidröra hjulen eller komma nära dem medan bilen rör sig.
- Denna bil har justerbara säkerhetsbälten. Lär barnen hur de spänner fast säkerhetsbältet innan de använder bilen så att de sitter säkert.



**Bilen ska ENDAST användas på mark som överlag är jämn!
Använd INTE bilen på gräsmattor!**

12. Använda åkbilen

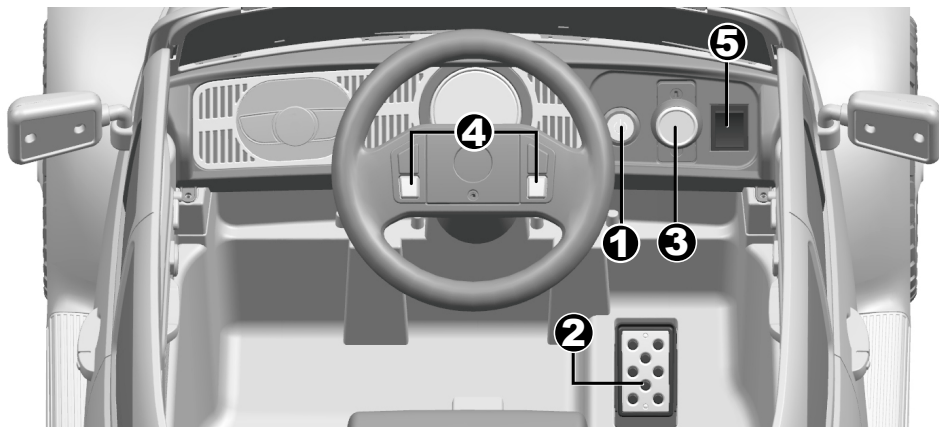

1. Strömbrytare: Slår på och stänger av bilen.
2. Fotpedal: Ger kraft (fart) till bilen.
 - Tryck ner pedalen för att köra och accelerera bilen.
 - Släpp upp pedalen för att sakta ner.
3. Framåt/bakåt-omkopplare: Ändrar bilens körriktning från framåt till bakåt och tvärtom.
 - För att köra framåt, vänd omkopplaren till det övre läget.
 - För att köra bakåt, vänd omkopplaren till det nedre läget.
4. Volymreglage (VISSA MODELLER): Vrid reglaget medurs för att höja volymen eller moturs för att sänka den.
5. Hög/Låg hastighet (IFALL UTRUSTAD): Kopplingen för fram fordonet i låg eller hög hastighet. TIPS: Fordonet är programmerat att röra sig endast med låg hastighet när man backar.

13. Laddning

BATTERIET FÅR ENDAST LADDAS AV VUXNA!

Varning!



- FÖRHINDRA RISKEN FÖR BRAND OCH ELEKTRISKA STÖTAR:
- Använd endast det laddningsbara batteriet och laddaren som medföljer bilen. Byt ALDRIG ut batteriet eller laddaren mot ett annat märke. Om annat batteri eller annan laddare används kan det orsaka brand eller explosion.
- Använd inte batteriet eller laddaren till någon annan produkt. Det finns risk för överhettning, brand eller explosion.
- Modifiera ALDRIG elkretsen. Manipulering av elsystemet kan orsaka stötar, brand, explosion eller bestående skador på systemet.
- Undvik att batteripoler kommer i direktkontakt med varandra. Det finns risk för brand eller explosion.
- Låt inte någon typ av vätska komma i kontakt med batteriet eller dess komponenter.
- Explosiva gaser bildas under laddning. Ladda inte nära en värmekälla eller lättantändliga material. Batteriet ska ENDAST laddas i ett väl ventilerat område.
- Håll ALDRIG i ledningarna eller kontakterna när du plockar upp batteriet. Detta kan skada batteriet och orsaka brand. Håll ENDAST i batteriets hölje när du plockar upp det.
- Batteriet ska ENDAST laddas i ett torrt område.
- Batteripoler, uttag och tillhörande tillbehör innehåller bly och blyföreningar. Dessa kemikalier kan orsaka cancer och skada fortplantningen. Tvätta händerna efter att du hanterat batteriet.
- Öppna inte batteriet. Det innehåller bly och andra ämnen som är giftiga och frätande.
- Öppna inte laddaren. Invändiga ledningar och strömkretsen kan orsaka elektriska stötar om de är oskyddade.
- Endast vuxna får hantera eller ladda batteriet. Låt ALDRIG barn hantera eller ladda batteriet. Batteriet är tungt och innehåller bly (elektrolyt).
- Tappa inte batteriet. Detta kan leda till bestående skador på batteriet som i sin tur kan leda till allvarliga personskador.
- Innan batteriet laddas ska du kontrollera om batteriet, laddaren, strömsladden eller kontakterna är slitna eller skadade. Ladda INTE batteriet om någon del är skadad.
- Låt inte batteriet bli helt urladdat. Ladda batteriet efter varje användningstillfälle eller en gång i månaden om bilen inte används regelbundet.
- Ladda inte batteriet upp och ned.
- Sätt alltid fast batteriet med hållaren. Annars kan batteriet trilla ut och skada ett barn om bilen välter.
- STRÖMBRYTAREN måste ställas i läget OFF under laddning.
- Innan bilen används för första gången bör du ladda batteriet i 4–6 timmar. För att undvika att laddaren överhettas ska du inte ladda batteriet under mer än 10 timmar.
- Ladda batteriet när bilen börjar köra långsamt.
- Efter varje användningstillfälle, eller minst en gång i månaden, ska du ladda batteriet i 8–12 timmar och aldrig mer än 20 timmar.

Barn över 8 år samt personer, som är mentalt eller fysiskt svagare än vanligt eller som

har begränsad kunskap eller erfarenhet, kan använda denna apparat om de övervakas eller har vägletts i säker användning av apparaten och om de förstår riskerna som är förknippade med användningen av apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller utföra underhåll på apparaten utan övervakning.

- Om åkbilen har utrustats med en digital voltmeter (VISSA MODELLER) kommer spänningsnivån att visa hur mycket ström det finns kvar i batteriet och när du måste ladda det. Se till att bilen står stilla under laddning!

Batteri	Spänningsnivå	Batteritillstånd
6 V	$\leq 6,2$	Batteriet behöver laddas.
12 V	$\leq 12,5$	

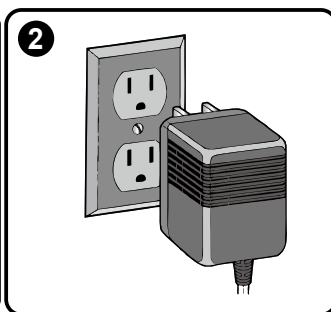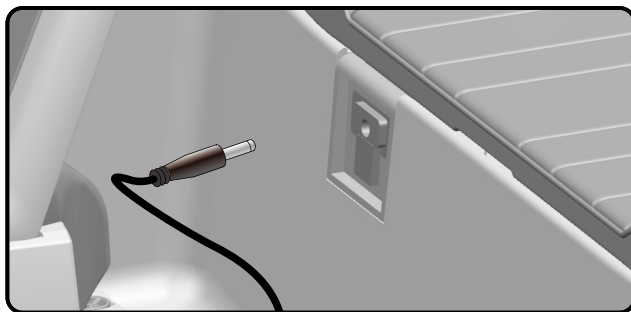

1. Anslut laddarens sladd till laddningsingången. (Ingången sitter under sätet.)
2. Anslut laddarens stickpropp till ett vägguttag. Batteriet börjar laddas.

Varning!

Denna produkt är försedd med ett laddningsskydd: under laddningen kommer strömförsörjningen till alla funktioner att kopplas bort!

Endast en vuxen får ladda batteriet!

14. Batteribyte och säkring

Batteriet har en termosäkring som löser ut automatiskt och bryter all ström till bilen om motorn, elsystemet eller batteriet överbelastas. Säkringen återställs och strömförsörjningen återupptas efter att enheten har stängts av (OFF) i 20 sekunder och sedan slagits på (ON) igen. Om termosäkringen löser ut upprepade gånger under normal användning kan bilen behöva repareras. Kontakta din återförsäljare. För att undvika att strömförsörjningen bryts ska du följa dessa riktlinjer:

- Överlasta inte bilen.
- Bogsera inte någonting bakom bilen.
- Kör inte i branta uppförsbackar.
- Kör inte in i fasta föremål som kan få hjulen att slira eftersom motorn kan överhettas.
- Kör inte bilen om det är mycket varmt ute eftersom vissa komponenter kan överhettas.
- Låt inte vatten eller andra vätskor komma i kontakt med batteriet eller andra elektriska komponenter.
- Mixtra inte med elsystemet. Om du gör det kan en kortslutning uppstå som får säkringen att utlösas.

15. Byte och kassering av batteriet

Batteriet kommer så småningom att förlora sin förmåga att hålla laddningen. Beroende på hur mycket det används, samt olika förhållanden, bör batteriet ha en livslängd på ett till tre år. Följ dessa steg för att byta ut eller kassera batteriet:

1. Ta bort bilsätet.
2. Koppla ifrån batterikontakterna.
3. Ta bort batterihållaren.
4. Ta bort batteriluckan.
5. Lyft försiktigt ut batteriet.
 - Beroende på batteriets skick (t.ex. vid läckage) kan det vara en bra idé att bära skyddshandskar när du plockar ut det.
 - Undvik att lyfta batteriet i dess ledningar eller kontakter.
6. Lägga det uttjänta batteriet i en plastpåse.

Viktigt! Återvinn det uttjänta batteriet på ett ansvarsfullt sätt. Batteriet innehåller bly (elektrolyt) och måste kasseras på ett korrekt och lagenligt sätt. I de flesta områden är det olagligt att bränna blybatterier eller att kassera dem i en avfallsdeponering. Ta batteriet till ett godkänt återvinningsföretag som tar hand om blybatterier, till exempel en lokal återförsäljare av bilbatterier. Kasta inte batteriet tillsammans med vanligt hushållsavfall!
7. Byt ut batteriet och anslut kontakterna.
8. Sätt tillbaka batterihållaren av metall.
9. Sätt tillbaka sätet.

16. Felsökningsguide

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Bilen åker inte.	Batteriet är svagt.	Ladda batteriet.
	Termosäkringen har löst ut.	Återställ säkringen, se <Batteribyte och säkring>.
	Batterikontakter eller ledningar sitter löst.	Kontrollera att batterikontakterna är ordentligt ihopkopplade. Om ledningar sitter löst kring motorn ska du kontakta din återförsäljare.
	Batteriet är uttjänt.	Byt ut batteriet. Kontakta din återförsäljare.
	Elsystemet är skadat.	Kontakta din återförsäljare.
	Motorn är skadad.	Kontakta din återförsäljare.
Bilen kan inte åka länge.	Batteriet är inte tillräckligt laddat.	Kontrollera att batterikontakterna är ordentligt ihopkopplade under laddningen.
	Batteriet är gammalt.	Kontakta din återförsäljare och byt ut batteriet.
Bilen åker långsamt.	Batteriet är svagt.	Ladda batteriet.
	Batteriet är gammalt.	Kontakta din återförsäljare och byt ut batteriet.
	Bilen är överlastad.	Minska vikten på bilen. Maximal användarvikt är 30 kg.
	Bilen används i svåra förhållanden.	Undvik att använda bilen i svåra förhållanden, se <Säkerhet>.
Bilen behöver en knuff för att åka framåt.	Dålig kontakt mellan ledningar och kontakter.	Kontrollera att batterikontakterna är ordentligt ihopkopplade. Om ledningar sitter löst kring motorn ska du kontakta din återförsäljare.
	"Död zon" i motorn.	En död zon innebär att strömmen inte matas till polanslutningen och att bilen behöver repareras. Kontakta din återförsäljare.
Svårt att växla från framåt- till bakåtläget eller tvärtom.	Du försöker ändra riktning medan bilen är i rörelse.	Stoppa bilen helt innan du ändrar riktning: se <Använda åkbilen>.
Ett högt gnislande eller klickande ljud hörs från motorn eller växellådan.	Motorn eller växlar är skadade.	Kontakta din återförsäljare.
Batteriet laddas inte.	Batterikontakten eller batteriladdarens kontakt sitter löst.	Kontrollera att batterikontakterna är ordentligt ihopkopplade.
	Laddaren är inte ansluten.	Kontrollera att batteriladdaren är ansluten till ett fungerande vägguttag.
	Laddaren fungerar inte.	Kontakta din återförsäljare.
Laddaren känns varm under laddning.	Detta är normalt och inget att oroa sig över.	
Läs igenom hela instruktionsboken och felsökningsguiden. Kontakta din återförsäljare om du fortfarande behöver hjälp med att lösa problemet.		

17. Underhåll

- Föräldrar eller målsmän är ansvariga för att kontrollera leksakens viktigaste delar före användning. De måste regelbundet undersöka leksaken beträffande potentiella faror. Till exempel ska de kontrollera batteriet, laddaren, sladden, stickproppen och kontakterna samt kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna. Om leksaken är skadad får den inte användas förrän skadan har lagats ordentligt.
- Kontrollera att bilens plastdelar inte är spruckna eller trasiga.
- Smörj in de rörliga delarna som till exempel hjulen med en lätt olja emellanåt.
- Parkera bilen inomhus eller täck över den med en presenning för att skydda den mot vått väderlag.
- Håll bilen på avstånd från värmekällor som kaminer och värmeelement. Plastdelarna kan smälta.
- Ladda batteriet efter varje användningstillfälle. Batteriet får endast hanteras av vuxna. Ladda batteriet minst en gång i månaden när bilen inte används.
- Tvätta inte bilen med en slang. Tvätta inte bilen med tvål och vatten. Kör inte bilen i regn eller snö. Vatten skadar motorn, elsystemet och batteriet.
- Rengör bilen med en mjuk och torr trasa. Använd en vaxfri möbelpolish för att få plastdelarna att skina igen. Använd inte bilvax. Använd inte slipande rengöringsmedel.
- Kör inte bilen på lös jord, sand eller fint grus eftersom det kan skada de rörliga delarna, motorn eller elsystemet.
- När bilen inte används ska all strömförsörjning stängas av. Ställ strömbrytaren i läget "OFF" och koppla från batteriet.

**330344, 629443,
606897, 625751**



Volkswagen

**Official
Licensed Product**

ET - BEETLE

Elektriline lasteauto



Kasutusjuhend koos koostehistega

Toote kuju ja värv võivad erineda.

Valmistatud Hiinas.

Kasutusjuhend sisaldab tähtsat ohutusteavet ning kooste-, kasutus- ja hooldusjuhiseid. Lasteautot tohib kokku panna täiskasvanu, kes on hoolikalt läbi lugenud käesoleva juhendi ja kõigest aru saanud. Hoidke pakend lastest eemal ja käidelge see enne auto kasutamist. Hoidke kasutusjuhend alles hilisemaks konsulteerimiseks.

1. Autost

Käesolev lasteauto pakub lastele palju kilomeetreid sõidunaudingut. Ohutuse tagamiseks lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles hilisemaks konsulteerimiseks. Täitke kõiki kasutusjuhendis toodud juhiseid, sest need on välja töötatud lasteauto ja selle sõitja ohutuse ja töökindluse tagamiseks.

Beetle'i pealeistutava elektriauto tootja on Zhejiang Jiajia Ride-on Co., Ltd. (aadress: Xincangi tööstusrajoon, Xincangi linn, Pinghu maakonna õigustega linn, Zhejiangi provint, Hiina). Kaubamärke, disainipatente ja autoriõigusi kasutatakse omaniku Volkswagen Zubehör GmbH loal.

Aku	6 V 7 Ah (x1) / 6 V 10 Ah (x1)	12 V 4,5 Ah (x1)
Laadija	6 V 1000 mA	12 V 500 mA

Vanusesoovitus	37–96 kuud (3–8 aastat)
Maks koormus	30 kg
Kiirus	2,5~5 km/h
Auto mõõtmed	108,5 x 63 x 51,5 cm
Toide	Laetav
Laadimisaeg	8–12 tundi


HOIATUS! Ei ole sobiv alla 3-aastastele lastele. Sisaldab väikeseid osi, lämbumisoht. Säilitä need andmed.

2. Osade nimekiri

Osa nr	Osa nimetus	Kogus (tk)	Märkused
		2 WD (2-rattaveoga)	
1	Sõiduki kere	1	
2	Tagumine käigukast	2	üks sildiga „R“, teine sildiga „L“
3	Tagaratas	2	
4	Esiratas	2	
5	Ø10 seib	6	
6	Kontramutter	4	
7	Ilukilp	4	
8	Küljepeegel	2	Vasak ja parem
9	Rool	1	
10	M5 × 30 metallikruvi	1	Paikneb roolil
11	Ø5 mutter	1	Paikneb roolil
12	Iste	1	
13	M5 × 16 kruvi	2	
14	Mootorikate	2	
15	Ø4 × 12 kruvi	4	
16	Laadija	1	
17	Mutrivõti	1	
18	Esiklaas	1	

3. Osade skeem

MÄRKUS: Mõned osad tuleb paigaldada sõiduki mõlemale poolele.

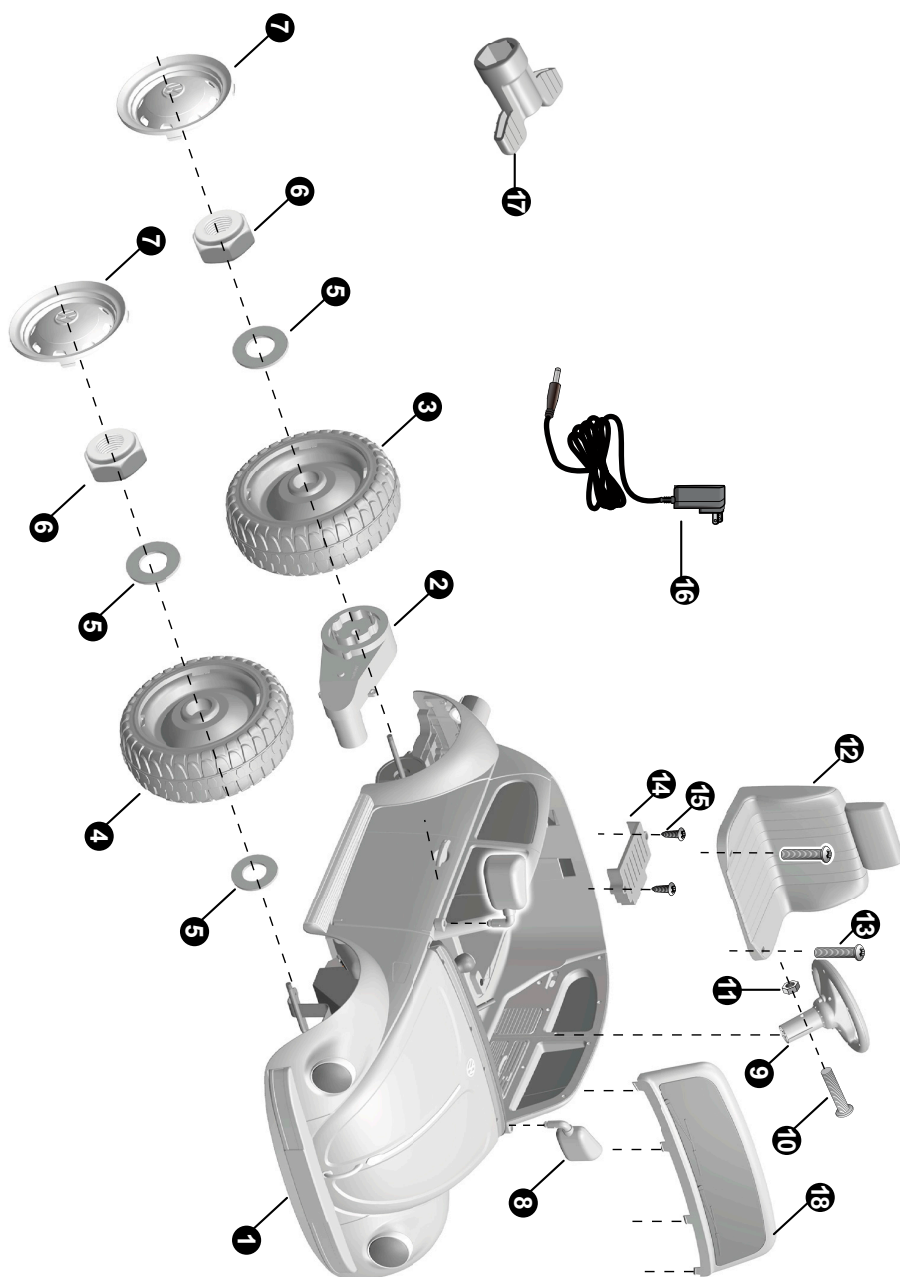


4. Enne kokkupaneku alustamist

Hoiatus!

LAPSE OHUTUSE TAGAMISEKS LUGEGE LÄBI KÕIK HOIATUSED NING KOOSTE- JA KASUTUSJUHISED. HOIDKE JUHEND ALLES HILISEMAKS KONSULTEERIMISEKS.

- AUTOT TOHIB KOKKU PANNA AINULT TÄISKASVANU. Tootel on väikesi osi, mida tohib käsitseda ainult täiskasvanu. Auto kokkupanemisel hoidke lapsed eemal.
- Enne kokkupanemise alustamist eemaldage ja käideldge kaitsepakend ja kilekotid.
- Enne auto kokkupanemist veenduge, et pealüliti oleks väljalülitatud asendis „OFF“.
- Enne auto esmakasutamist laadige akut 4–6 tundi.
- Kokkupanemiseks on vajalikud järgmised tööriistad:

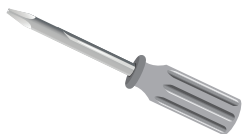

Kruvikeeraja (ei kuulu komplekti)


TEAVE PATAREIDE KOHTA

- Mittelaetavate patareide kasutamisel ei tohi neid laadida.
- Laetavate patareide kasutamisel tohib neid laadida ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Enne laetavate patareide laadimist tuleb need autost eemaldada.
- Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid. Ärge kasutage koos erinevaid patareitüüpe – alkaline või standard (süsinik-tsink) patareid või laetavad patareisid (nikkel-kaadmium).
- Asetage patareid patareipesasse, nagu näidatud joonisel, ühendades anood anoodi ja katood katoodiga.
- Eemaldage patareid, kui autot ei kasutata pikema aja vältel. Patarei leke ja korrosioon võib toodet kahjustada. Eemaldage patareid, kui need on tühjad. Käideldge patareid ohutult vastavalt kohalikele eeskirjadele.

5. Tagarataste paigaldamine (2WD)

Vaade tagant alt


Vedav ratas

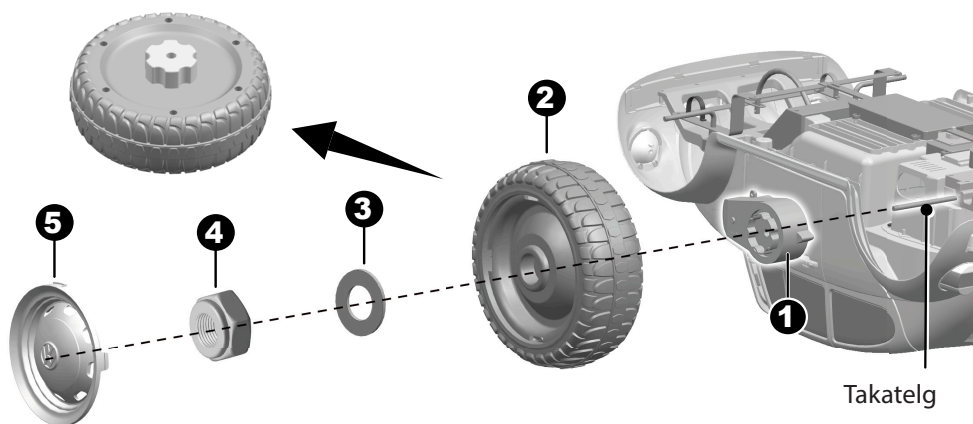

Eemaldage tagateljelt kõik osad.

1. Paigaldage tagateljele käigukast (vasakult küljelt). Käigukast märgisega 'R' tuleb paigaldada autokere 'R' küljele; käigukast märgisega 'L' paigaldada autokere 'L' küljele. Viige mootor ja käigukasti külge kinnitav klemm läbi sõiduki tagaosas oleva suurema avakuruumi.
2. Paigaldage tagateljele vedav ratas. Veenduge, et vedav ratas (L/R) sobib käigukastiga (L/R).
3. Paigaldage tagateljele Ø 10 seib.
4. Keerake mutrivõtme abil tagatelje otsa kontramutter. NÕUANNE. Tagatelje ühes otsas oleva kontramutri kinnihoidmiseks teises otsas oleva kontramutri kinnikeeramise ajal on kaasas lisamutrivõti.
5. "Klõpsake" ilukilbile ilukapsel. Korrake sama teisel küljel.


6. Esirataste paigaldamine

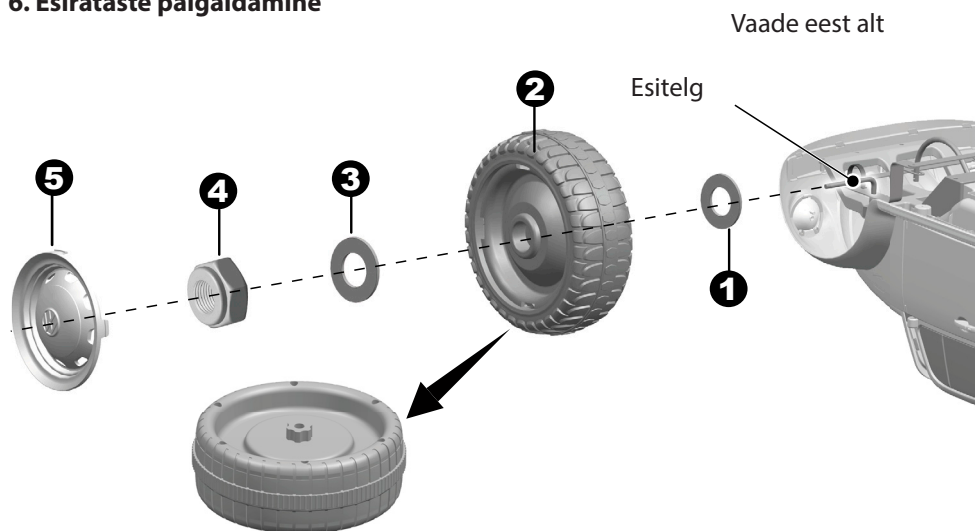

Eemaldage esiteljelt kõik osad.

1. Libistage esiteljele Ø10 seib.
2. Libistage esiteljele tavaline ratas.
3. Libistage esiteljele Ø10 seib.
4. Keerake esitelje otsas olev kontramutter mutrivõtme abil kinni.
5. Kinnitage rattale ilukilp.

Korrake eespool kirjeldatud protseduuri teise tavalise ratta kokkupanekuks.

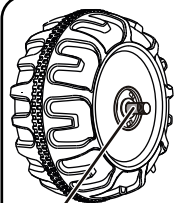

PILU


Pärast iga ratta paigaldamist teljele kontrollige, et kruvikeerme ja ratta välimise osa vahele jääks õige pilu (vt joonist). Kui pilu on liiga suur, lisage ratta siseküljele kaks või kolm seibi. Pärast ratta välisküljel asuva mutri pingutamist veenduge, et ratas pöörleks vabalt. See on väga tähtis – kui mutter pressib rattaleja ratas pöörleb raskelt, võib see vigastada mootorit! Kui ratas pöörleb raskelt, eemaldage üks või kaks seibi, et ratas saaks vabalt pöörelda!

7. 9. Rooli paigaldamine

NÕUANNE. Kui teie sõiduki rool on varustatud helifunktsiooniga, paigaldage punktide 1–4 järgi patareid (ei ole kaasas) ja lugege patareiteavet leheküljelt 59.

Patareide (EI KUULU KOMPLEKTI)
paigaldamine rooli keskossa


1. Eemaldage kruvikeeraja abil kruvi patareipesa kaanelt, mis paikneb rooli keskosas.
2. Eemaldage kaas patareipesalt.
3. Paigaldage kaks AA-patareid, järgides polaarsust.
4. Paigaldage patareipesa kaas patareipesale ja kinnitage kruviga, mille eemaldasite sammul 1.

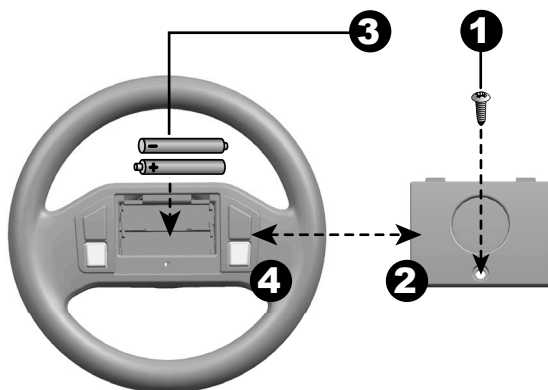

Rooli paigaldamine


Keerake autokere ratastele. Eemaldage roolilt M5x30 masinakruvi ja Ø 5 mutter.

5. Asetage rool armatuurlauast välja ulatuva roolisambale.
6. Viige rooli mõlemal küljel paiknevad avad samale joonele roolisambal paiknevate avadega.
7. Kinnitage rool masinakruvi ja mutri abil roolisamba külge.

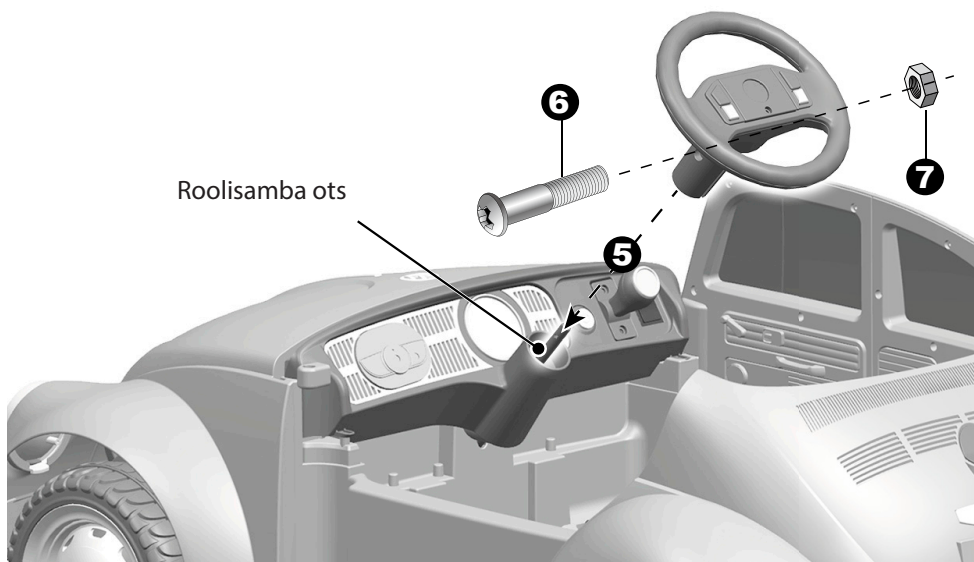


8. Elektritoite ühendamine

Vaade tagant ülevalt

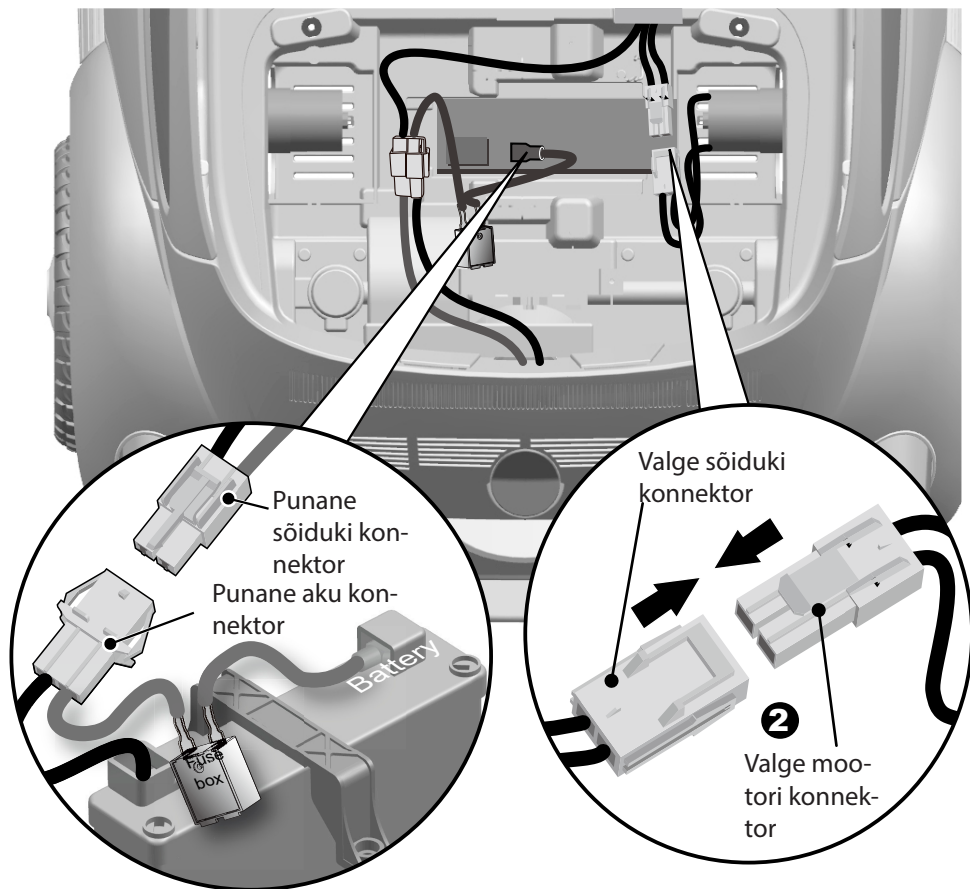


1. Ühendage punase kaitsme konnektor aku klemmiga.
2. Ühendage sõiduki konnektor kerel asuva mootori konnektoriga joonisel näidatud viisil. Korrake protsessi teisel küljel.

9. Mootorikatte või -katete ja esiklaasi paigaldamine


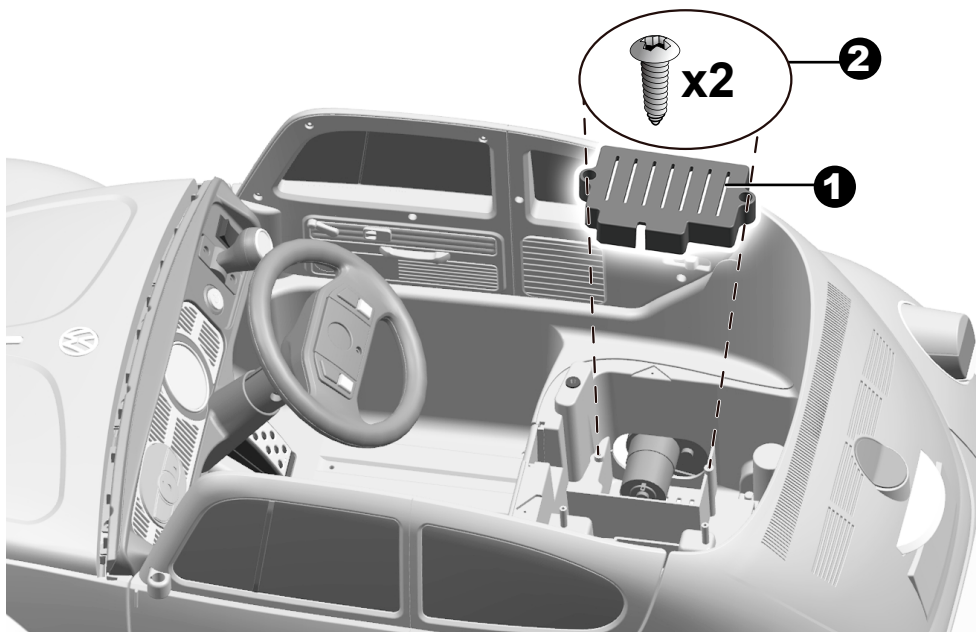


1. Asetage mootorikatte mootori kohale.
2. Sisestage kaks $\text{Ø}4 \times 12$ kruvi ja keerake need kinni. Tehke sama teise mootorikattega.
3. Asetage esiklaasis olevad nukid sõiduki keres olevatesse soontesse. Suruge, kuni see oma kohale klõpsatab.

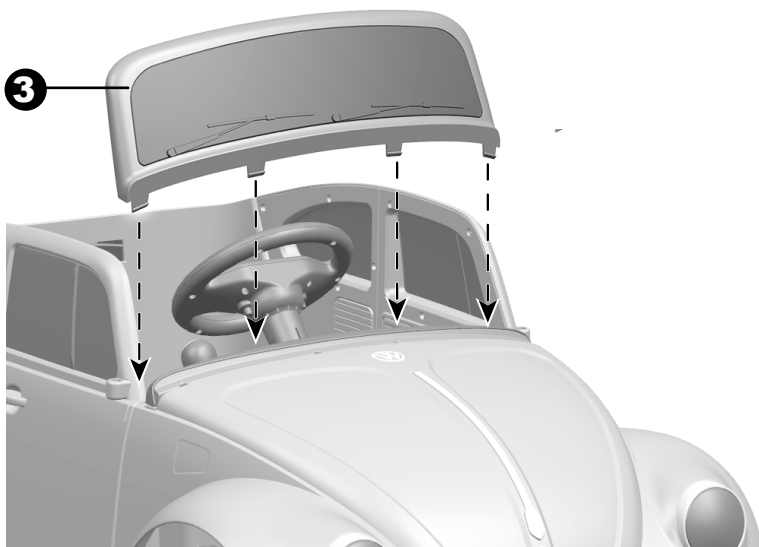


10. Küljepeeglite ja istme paigaldamine

1. Pange peegel sõiduki küljel olevasse avasse. Suruge, kuni see oma kohale klõpsatab. Korrake protsessi teisel küljel.
2. Asetage istme tagaküljel olevad nukid sõiduki tagaosas olevatesse soon-tesse.
3. Sisestage kaks M5 × 16 metallikruvi läbi istme sõiduki kereesse ning keerake need kruvikeeraja abil kinni.

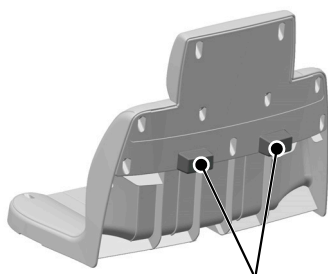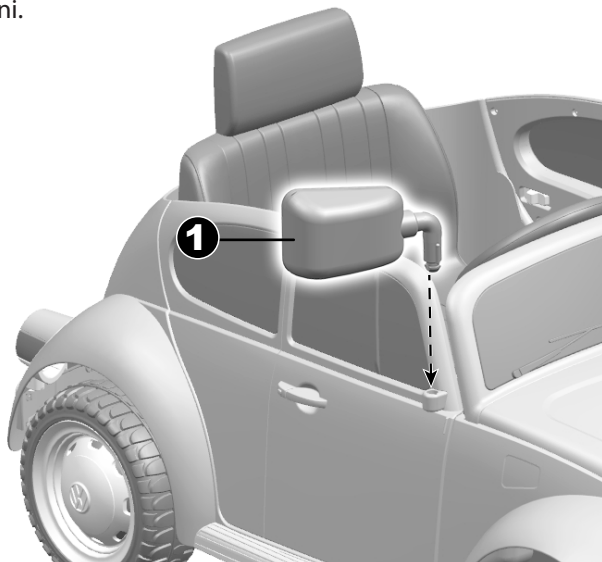

Istme tagaküljel
olevad nukid

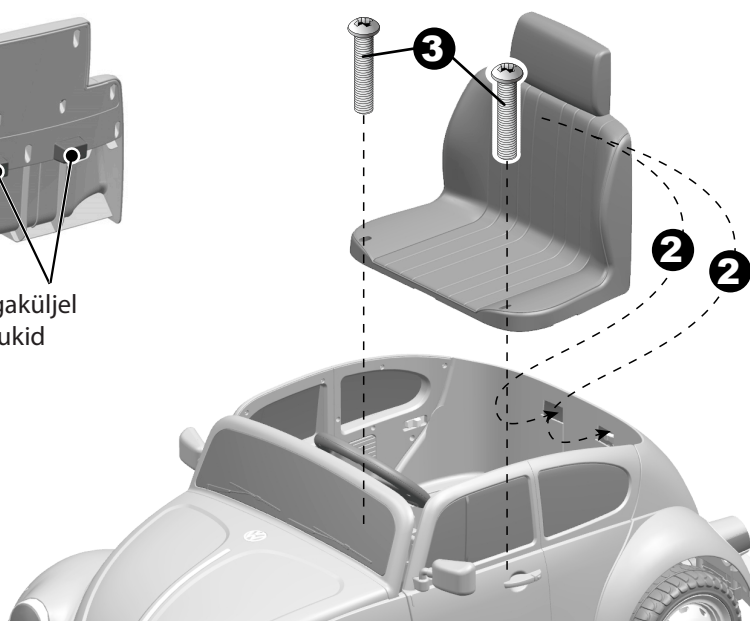

11. Ohutus

Hoiatus!

VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMAJUHTUMEID:

- ÄRGE JÄTKE LAST JÄRELEVALVETA. MÄNGIMINE PEAB TOIMUMA TÄISKASVANU JÄRELEVALVE ALL.
- Ärge laske autoga mängivat last silmist.
- Käesoleva lasteautoga mängimine nõuab ettevaatust – vajalikud on teatud oskused, et vältida kukkumisi või kokkupõrkeid, mis võivad põhjustada vigastusi kasutajale või teistele isikutele.
- Kasutamisel tuleb kanda kaitsevarustust.
- Käesolevat lasteautot on keelatud kasutada teedel ja autode lähedal, samuti järskude nõlvade, ujumisbasseinide või muude veekogude läheduses.
- Kandke alati jalanõusid.
- Istuge alati istmel.
- Keelatud on autot kasutada liikluses.
- Käesolev mänguasi ei sobi oma kiiruseomaduste tõttu alla 3-aastastele lastele. Kasutaja kaal ei tohi ületada 30 kg.
- Käesoleval autol ei ole pidureid.


Ohutusreeglid sõitmisel

- Lubage lapsel mängida ainult ohutus piirkonnas:
- Ärge kunagi kasutage lasteautot avalikul teel, autode läheduses, murul, järskudel nõlvakutel või treppidel või nende läheduses, ujumisbasseinide või muude veekogude läheduses.
- Kasutage lasteautot ainult tasasel pinnal – näiteks hoones, aias või mänguväljakul.
- Ärge kasutage lasteautot pimedas. Laps võib otsa sõita ootamatule takistusele ja viga saada. Kasutage lasteautot ainult päevavalgel või hästi valgustatud piirkonnas.
- Keelatud on muuta auto vooluringi või lisada muid elektriosi.
- Kontrollige regulaarselt auto juhtmeid ja elektriühendusi.
- Ärge lubage lapsel auto liikumisel puudutada rattaid või minna nende lähedale.
- Käesolev lasteauto on varustatud reguleeritavate turvavöödega. Juhendage lapsi, kuidas turvavöösid ohutuse huvides õigesti kasutada.



Kasutage lasteautot AINULT tasasel pinnal! ÄRGE kasutage autot murul!

12. Kasutusjuhised

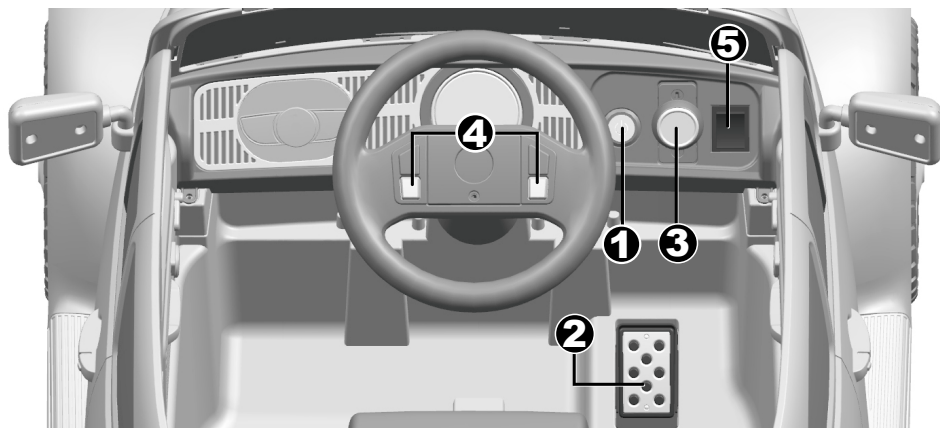

1. Pealüliti: Lülitab auto sisse ja välja.
2. Kiirusepedaal: Muudab auto kiirust.
 - Paigalt liikumiseks ja kiiruse lisamiseks vajutage pedaalile.
 - Aeglustamiseks vabastage pedaal.
3. Edasi-/tagurpidikäik: Muudab auto liikumissuunda.
 - Edaspidi liikumiseks lükake hoob ülemisse asendisse.
 - Tagurpidi liikumiseks lükake hoob alumisse asendisse.
4. Helisignaali: Signaali andmiseks vajutage nupule.
5. Kiiruse lüliti (KUI KUULUB VARUSTUSSE): võimaldab sõidukit käitada väikesel või suurel liikumiskiirusel. NÕUANNE. Tagurdades liigub sõiduk ainult väikesel kiirusel.

13. Laadimine

AKUT TOHIB LAADIDA AINULT TÄISKASVANU!



Hoiatus!

- TULEKAHJU JA ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS:
- Kasutage ainult lasteautoga kaasas olnud laetavat akut ja laadijat. KEELATUD on aku või laadija asendamine mõne teise margi aku või laadijaga. Teistsuguse aku või laadija kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatust.
- Ärge kasutage selle mänguauto akut või laadijat ükskõik millise teise tootega. See võib põhjustada ülekuumenemist, tulekahju või plahvatust.
- KEELATUD on toote voluleringi muutmine. Elektrisüsteemi muutmine võib põhjustada elektrilööki, tulekahju või plahvatust või pöördumatult kahjustada süsteemi.
- Vältige akuklemmide sattumist lühisesse. See võib põhjustada tulekahju või plahvatust.
- Kaitske akut ja selle osi igasuguse vedeliku eest.
- Laadimisel tekivad plahvatusohtlikud gaasid. Ärge laadige akut soojusallika või süttimisohlike materjalide läheduses. Laadige akut AINULT hea ventilatsiooniga kohas.
- KEELATUD on aku tõstmine juhtmetest või laadijast. See võib vigastada akut ja põhjustada tulekahju. Tõstke akut AINULT korpusest.
- Laadige akut AINULT kuivas kohas.
- Aku, selle klemmid ja teised osad sisaldavad pliidi ja pliiühendeid. Teadaolevalt võivad need keemilised ühendid põhjustada vähki ja kahjustada paljunemisvõimet. Pärast kokkupuudet akuga peske käsi.
- Ärge püüdke akut avada. Aku sisaldab pliihapet ja teisi materjale, mis on mürgised ja sööbivad.
- Ärge püüdke laadijat avada. Selles paiknevad isoleerimata juhtmed ja volulering võivad põhjustada elektrilööki.
- Akut käsitseda ja laadida tohib ainult täiskasvanu. Lastel on KEELATUD akut käsitseda või laadida. Aku on raske ja sisaldab pliihapet (elektrolüüti).
- Vältige aku maha kukkumist. See võib akule tekitada püsiva vigastuse ja põhjustada tõsist inimvigastust.
- Enne aku laadimist kontrollige, et akul, laadijal, toitejuhtmel ja liitmikutel poleks kulumisjälgi ega vigastusi. ÄRGE laadige akut, kui mõni osa on vigastatud.
- Ärge laske akul täielikult tühjeneda. Laadige akut pärast iga kasutuskorda või vähemalt kord kuus, kui seda ei kasutata regulaarselt.
- Ärge laadige akut ümberpööratud asendis.
- Aku peab alati olema klambriga kinnitatud. Vastasel korral võib aku auto kallutamisel välja kukkuda ja last vigastada.
- Laadimise ajaks tuleb auto PEALÜLITIST VÄLJA lülitada.
- Enne esmakordset kasutamist tuleb akut laadida 4–6 tundi. Laadija ülekuumenemise vältimiseks on keelatud akut laadida üle 10 tunni.
- Laadige akut, kui auto liikumiskiirus väheneb.
- Laadige akut 8–12 tundi pärast iga kasutuskorda või vähemalt kord kuus, kuid mitte kunagi üle 20 tunni.

Vähemalt 8-aastased lapsed ning tavapärasest nõrgemate füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud võivad seadet kasutada järelevalve all või siis, kui neile on selgitatud seadme kasutamist ja kasutamisohtust ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Ärges laske lastel seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.

- Kui lasteauto on varustatud digitaalse voltmeetriga (VALIKULINE), näitab see voolupinge põhjal, millal akut on vaja laadida. Laadimise ajal ei tohi autot kasutada!

Aku	Pinge	Aku seisund
6 V	$\leq 6,2$	Aku vajab laadimist.
12 V	$\leq 12,5$	

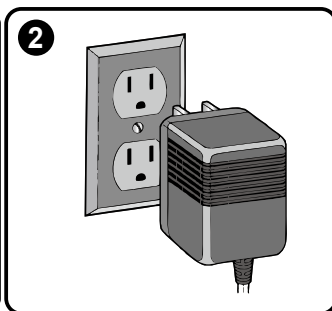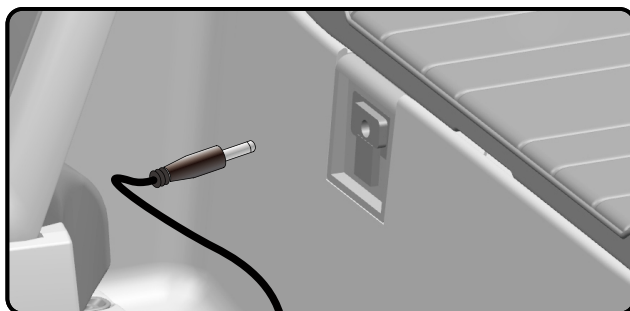

- Ühendage laadija juhe laadimispesa. (Laadimispesa paikneb istme all.)
- Ühendage laadija pistik vooluvõrku. Aku laadimine algab.

Hoiatus!

Käesolev toode on varustatud laadimiskaitsega – laadimise ajal on kõigi funktsioonide toide välja lülitatud! Akut tohib laadida ainult täiskasvanu!

14. Aku ja kaitsme vahetamine

Aku on varustatud termokaitsmega, mis automaatselt lülitab voolu välja, kui mootor, elektrisüsteem või aku on ülekoormatud. Kaitse lülitub uuesti sisse ja vool taastub, kui seade pealülitist 20 sekundiks välja lülitada ja seejärel uuesti sisse lülitada. Kui termokaitsel lülitub tavalise kasutamise ajal korduvalt välja ja sisse, võib lasteauto vajada remonti. Kontaktteeruge jaemüüjaga. Voolu väljalülitamise vältimiseks tegutsuge järgmiselt:

- Ärge koormake autot üle.
- Ärge vedage midagi auto järel.
- Ärge sõitke järsust nõlvakust üles.
- Ärge sõitke vastu kinnitatud objekte, mis võib põhjustada rataste kohapeal ringikäimist ja mootori ülekuumenemist.
- Ärge kasutage autot väga palava ilmaga, sest selle osad võivad üle kuumeneda.
- Vältige vee või muu vedeliku sattumist akule või muudele elektrisüsteemi osadele.
- Ärge püüdke muuta elektrisüsteemi. See võib tekitada lühist, mis lülitab kaitsme välja.

15. Aku vahetamine ja käitlemine

Vananedes aku laadimisvõime väheneb. Sõltuvalt kasutuskooormusest ja tingimustest on aku tööeaks 1–3 aastat. Aku vahetamiseks ja käitlemiseks tegutsuge järgmiselt:

1. Eemaldage autoiste.
2. Lahutage aku liitmikud.
3. Eemaldage aku kinnitusklamber.
4. Eemaldage aku kate.
5. Tõstke aku ettevaatlikult välja.
 - Sõltuvalt aku seisundist (nt leke) tuleb aku eemaldamisel kanda kaitsekindaid.
 - Ärge tõstke akut juhtmetest või liitmikutest.
6. Asetage vana aku plastikkotti.

Tähtis! Käideldge akut vastutustundlikult. Aku sisaldab pliihapet (elektrolüüti) ja see tuleb käidelda ohtliku jäätmena vastavalt kohalikele eeskirjadele. Keelatud on aku põletamine või käitlemine koos olmeprügiga. Viige aku vastavasse ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka!
7. Paigaldage uus aku ja ühendage liitmikud.
8. Paigaldage akule metallist kinnitusklamber.
9. Paigaldage autoiste.

16. Veatsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Auto ei sõida	Aku vajab laadimist	Laadige aku.
	Termokaitse on välja lülitunud	Lülitage kaitse uuesti sisse, vt osa <Aku ja kaitsme vahetamine>
	Aku liitmikute või juhtmete ühendused on puudulikud	Kontrollige üle liitmikud. Kui mootori ümber on lahtisi juhtmeid, kontakteeruge jaemüüjaga.
	Aku tööiga on läbi	Vahetage aku välja. Kontakteeruge jaemüüjaga.
	Elektrisüsteem on vigastatud	Kontakteeruge volitatud jaemüüjaga.
	Mootor on vigastatud	Kontakteeruge volitatud jaemüüjaga.
Auto ei sõida kaua	Aku vajab laadimist	Veenduge, et aku liitmikud on laadimise ajal kindlalt ühendatud.
	Aku on vana	Vahetage aku välja. Kontakteeruge volitatud jaemüüjaga.
Auto sõidab katkendlikult	Aku vajab laadimist	Laadige aku.
	Aku on vana	Vahetage aku välja. Kontakteeruge volitatud jaemüüjaga.
	Auto on üle koormatud	Vähendage auto koormust. Kasutaja maksimumalune lubatud kaal on 30 kg.
	Autot kasutatakse rasketes tingimustes	Vältige auto kasutamist rasketes tingimustes; vt osa <Ohutus>.
Autot tuleb liikuma hakkamiseks tagant lükata	Puudulik kontakt juhtmete ja liitmike vahel	Veenduge, et liitmikud on kindlalt ühendatud. Kui mootori ümber on lahtisi juhtmeid, kontakteeruge volitatud jaemüüjaga.
	Mootori „surnud punkt“	Mootori surnud punkt tähendab, et elektrivool ei jõua mootorini ja auto vajab remonti. Kontakteeruge volitatud jaemüüjaga.
Raskused käigu lülitamisel edasikäigult tagurpidikäigule ja vastupidi	Käigu vahetamise üritamine liikumisel	Peatage sõiduk enne käiguvahetust täielikult: vt osa <Kasutusjuhised>
Krigisev või kolksuv heli mootorist või käigukastist	Mootor või käigukast on vigastatud	Kontakteeruge volitatud jaemüüjaga.
Aku ei lae	Aku või laadija liitmik pole korralikult ühendatud	Veenduge, et liitmikud on kindlalt ühendatud.
	Laadija pistik pole ühendatud vooluvõrku	Veenduge, et laadija pistik on vooluvõrku korralikult ühendatud.
	Laadija on rikkis	Kontakteeruge volitatud jaemüüjaga.
Laadija läheb laadimise ajal soojaks	See on normaalne ja muretsemiseks pole põhjust	
Lugege terve kasutusjuhend ja veatsingujuhised enne hooldusettevõttesse helistamist hoolikalt läbi. Kui siiski vajate vea kõrvaldamiseks abi, kontakteeruge volitatud jaemüüjaga.		

17. Hooldamine

- Lapsevanem või hooldaja vastutab mänguasja peamiste osade kontrollimise eest enne kasutamist. Nad peavad lasteautot regulaarselt kontrollima – näiteks akut, laadijat, juhet, pistikut, liitmikke ja kruvikinnitusi. Vigastuse korral ei tohi autot kuni vigastuse kõrvaldamiseni kasutada.
- Veenduge, et auto plastikosad poleks pragunenud või katki.
- Õlitage aeg-ajalt liikuvaid osi – näiteks rattaid – masinaõliga.
- Hoidke lasteautot siseruumides või katke veekindla kattega, et kaitsta seda ilmastikutingimuste eest.
- Hoidke lasteauto eemal soojusallikatest – näiteks ahjudest ja radiaatoritest. Plastikosad võivad sulada.
- Laadige akut pärast iga kasutuskorda. Akut tohib käsitseda ainult täiskasvanu. Kui autot ei kasutata, laadige akut vähemalt kord kuus.
- Ärge peske lasteautot voolikuga. Ärge peske autot seebi ja veega. Ärge kasutage autot vihma ja lumes. Vesi rikub mootorit, elektrisüsteemi ja akut.
- Puhastage lasteautot pehme kuiva lapiga. Plastikosade läike taastamiseks kasutage vahavaba mööblipoleerimisvahendit. Ärge kasutage autovaha. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge sõitke autoga poris, liivas ja killustikul, sest see võib kahjustada liikuvaid osi, mootorit ja elektrisüsteemi.
- Kui autot ei kasutata, tuleb kõik funktsioonid välja lülitada. Viige pealüliti väljalülitatud asendisse 'OFF' ja ühendage lahti aku.

**330344, 629443,
606897, 625751**



Volkswagen

**Official
Licensed Product**

LV - BEETLE

Bērnu elektriskā automašīna



Lietotāja rokasgrāmata ar montāžas instrukciju

Stils un krāsa var atšķirties.

Ražots Ķīnā.

Lietotāja rokasgrāmata satur svarīgu drošības informāciju, kā arī montāžas, lietošanas un apkopes instrukcijas. Bērnu elektriskās mašīnas montāža jāveic pieaugušajam, kurš ir izlasījis un sapratis šīs rokasgrāmatas norādījumus. Uzglabājiet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā, un pirms lietošanas utilizējiet to saskaņā ar noteikumiem. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

1. Par bērnu elektrisko automašīnu

Šī bērnu automašīna sagādās jūsu bērnam prieku daudzu nobrauktu kilometru garumā. Lai palīdzētu nodrošināt jūsu un autobraucēja drošību braukšanas laikā, lūdzam jūs rūpīgi izlasīt šo rokasgrāmatu un saglabāt to turpmākai lietošanai. Lūdzu, ievērojiet šajā rokasgrāmatā dotos ieteikumus, jo tie ir paredzēti tam, lai palielinātu automašīnas un autobraucēja drošību, kā arī uzlabotu automašīnas darbību.

„Beetle Electric” bērnu automobili ražo Zhejiang Jiajia Ride-on Co., Ltd. (Adrese: Xincang Industrial Zone, Xincang Town, Pinghu City, Zhejiang province, Ķīnas Tautas Republika). Preču zīmes, dizaina patenti un autortiesības tiek izmantotas ar īpašnieka „Volkswagen Zubehör GmbH” atļauju.

Akumulators	6 V 7 Ah (x1) / 6 V 10 Ah (x1)	12 V 4,5 Ah (x1)
Lādētājs	6 V 1000 mA	12 V 500 mA

Lietotāja vecums:	37-96 mēneši (3-8 gadus)
Maksimālais noslogojums:	Līdz 30 kg
Ātrums:	2,5~5 km/h
Automašīnas izmēri:	108,5 x 63 x 51,5 cm
Barošanas veids:	Lādēšana
Uzlādes laiks:	8-12 stundas


BRĪDINĀJUMS! Nav piemērotas bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem. Nosmakšanas risks, satur sīkas detaļas. Saglabājiēt šo informāciju.

2. Detaļu saraksts

Daļas Nr.	Detaļas nosaukums	Daudzums (gab.)	Piezīmes
		2 WD (2 dzenošie riteni)	
1	Transportlīdzekļa virsbūve	1	
2	Aizmugurējā pārnēsūmkārba	2	2 WD/4 WD: viens gab. ar marķējumu "R", otrs ar marķējumu "L"
3	Aizmugurējais ritenis	2	
4	Priekšējais ritenis	2	
5	Ø 10 paplāksne	6	
6	Kontruzgrieznis	4	
7	Dekoratīvais disks	4	
8	Atpakaļskata spogulis	2	Labais un kreisais
9	Stūre	1	
10	M5x30 stiprinājuma skrūve	1	Atrašanās vieta — stūre
11	Ø 5 uzgrieznis	1	Atrašanās vieta — stūre
12	Sēdekļis	1	
13	M5x16 skrūve	2	
14	Pārsegs	2	
15	Ø 4x12 skrūve	4	
16	Lādētājs	1	
17	Uzgriežņu atslēga	1	
18	Vējstikls	1	

3. Detaļu shēma

IEVĒRĪBAI: Dažas no attēlotajām detaļām ir montējamas abās automašīnas pusēs.

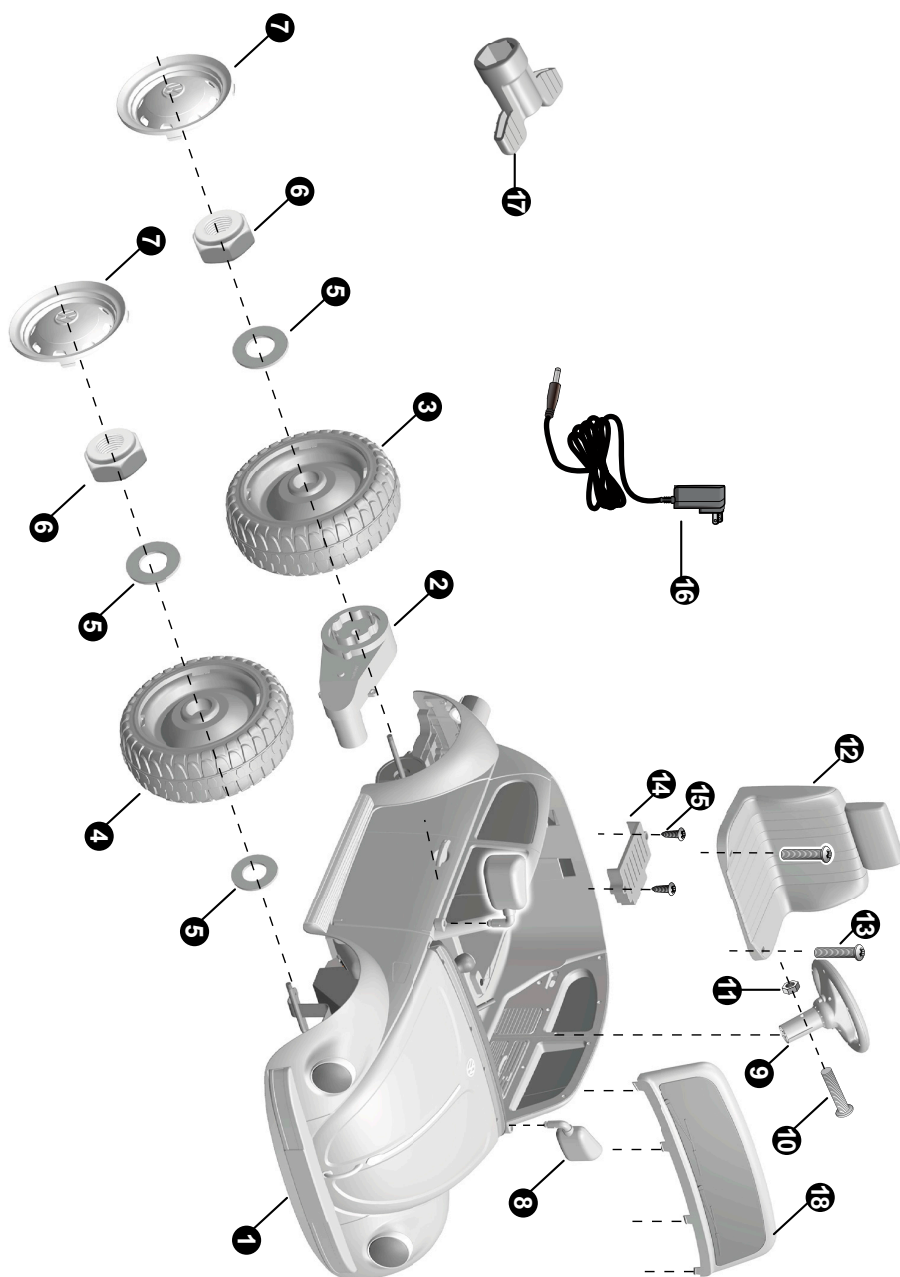


4. Pirms montāžas sākšanas

Brīdinājums!

JŪSU BĒRNA DROŠĪBAI, LŪDZU, IZLASIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN MONTĀŽAS/LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS. SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATU TURPMĀKAI LIETOŠANAI.

- MONTĀŽA JĀVEIC PIEAUGUŠĀM PERSONĀM. Šis izstrādājums satur sīkas detaļas, kuras drīkst montēt tikai pieaugušais. Montāžas laikā nelaidiet tuvumā mazus bērnus.
- Pirms uzsākt montāžu, noņemiet un utilizējiet aizsargiepakojumu un polietilēna maisiņus.
- Pirms automašīnas montāžas pārliecinieties, ka barošanas slēdzis atrodas pozīcijā 'OFF' (izslēgts).
- Pirms izstrādājuma pirmās lietošanas reizes lādējiet akumulatoru 4–6 stundas.
- Nepieciešamie montāžas instrumenti:

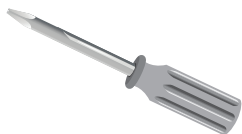

Skrūvgriezis (neietilpst komplektā)


INFORMĀCIJA PAR BATERIJĀM

- Baterijas, kas nav paredzētas lādēšanai, nedrīkst lādēt.
- Ja tiek lietotas lādējamās baterijas, tās drīkst uzlādēt tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Pirms uzlādes izņemiet lādējamās baterijas no izstrādājuma.
- Nejauciet kopā vecas un jaunas baterijas. Nelietojiet vienlaikus dažādu veidu baterijas: sārnu, standarta (cinka-oglekļa) vai lādējamās (niķeļa-kadmija) baterijas.
- Ievietojiet baterijas, kā norādīts bateriju nodalījuma iekšpusē: anodu uz anoda, katodu uz katoda.
- Ja izstrādājumu nav paredzēts lietot ilgāku laiku, izņemiet baterijas. Nolietotas baterijas vienmēr izņemiet no izstrādājuma. Bateriju iztecēšanas un korozijas rezultātā šis izstrādājums var tikt bojāts. Gādājiet par bateriju drošu utilizāciju.
- Neradiet starp bateriju poliem īssavienojumu.

5. Aizmugurējo riteņu montāža (2WD)

Aizmugures skats no apakšas

Dzenošais ritenis

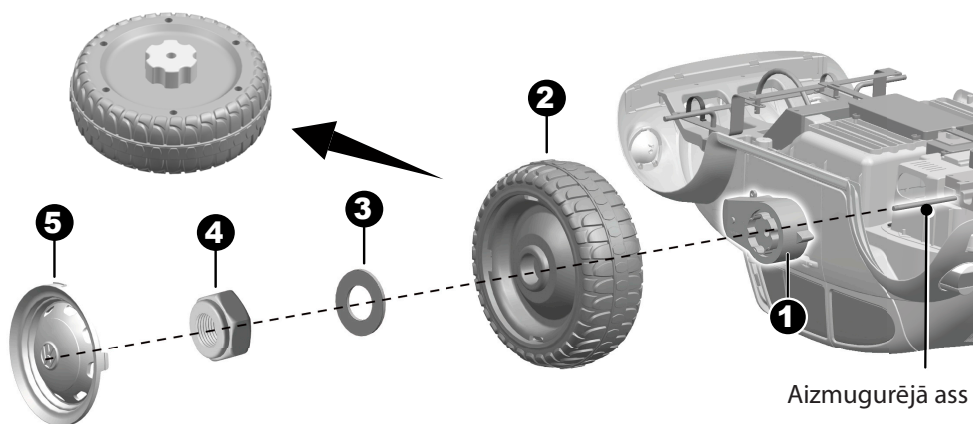


Noņemiet visas detaļas no aizmugurējās ass.

1. Uzbīdiet ātrumkārbu uz aizmugurējās ass (no kreisās puses). Ja pārnesumkārbai ir marķējums "R", tā jāmontē virsbūves labajā pusē; ja ir marķējums "L", tā jāmontē virsbūves kreisajā pusē. Turiet motoru un pārnesumkārbas savienotāju lielākajā atverē transportlīdzekļa aizmugurē un ārpusē, kur atrodas akumulators.
2. Uzbīdiet dzenošo riteni uz aizmugurējās ass. Pārliecinieties, lai dzenošais ritenis (L/R) sakristu ar pārnesumkārbu (L/R).
3. Uzbīdiet uz aizmugurējās ass Ø 10 paplāksni.
4. Izmantojot uzgriežņu atslēgu, pievelciet kontruzgriezni aizmugurējās ass galam. PADOMS. Komplektā ir iekļauta papildu uzgriežņu atslēga, lai kontruzgriezni noturētu vienā aizmugurējās ass pusē, kamēr kontruzgrieznis tiek pievilkts otrā pusē.
5. Nostipriniet riteņa rumbas vāciņu. Atkārtojiet darbības otrā pusē.

6. Priekšējo riteņu montāža


Priekšpusēs skats no apakšas

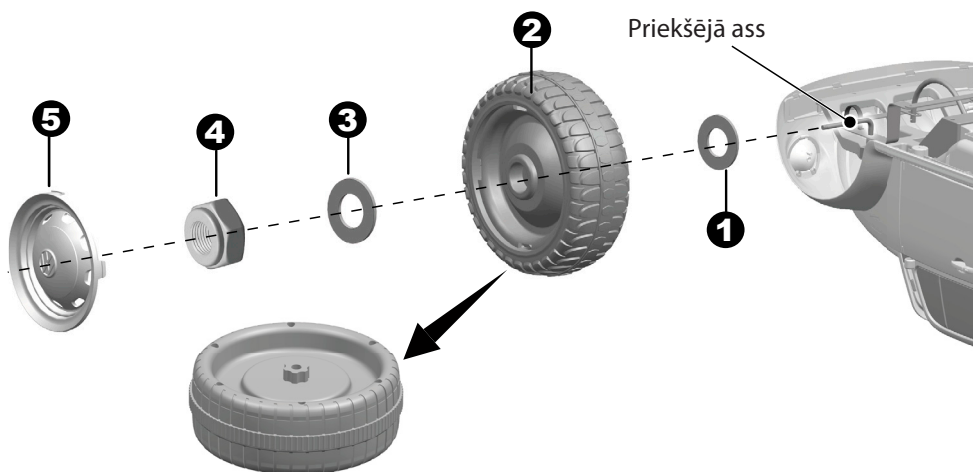

Noņemiet visas detaļas no priekšējās ass.

1. Uzsildiniet Ø 10 paplāksni uz priekšējās ass.
2. Uzbīdiet nedzenošo riteņi uz priekšējās ass.
3. Uzsildiniet Ø 10 paplāksni uz priekšējās ass.
4. Pievelciet kontruzgriezni priekšējās ass galā, izmantojot uzgriežņu atslēgu.
5. Uzlieciet uz riteņa dekoratīvo disku.

Atkārtojiet iepriekšminēto procedūru, lai uzstādītu otru nedzenošo riteņi.

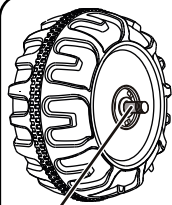

SPRAUGA


Pēc katra riteņa montāžas uz attiecīgās ass pārbaudiet spraugu starp vītņi un riteņa ārmalu (skatīt attēlu). Ja sprauga ir par lielu, riteņa iekšpusē uzmontējiet vēl divas vai trīs paplāksnes. Pēc riteņa uzgriežņa pievilkšanas riteņa ārpusē pagrieziet riteņi ar roku, lai pārbaudītu, vai tas griežas brīvi. Tas ir ļoti svarīgi: ja uzgriežnis piespiež riteņi par daudz, kā rezultātā riteņi nevar griezties brīvi, var rasties motora bojājumi. Ja riteņa griešanās ir traucēta, noņemiet vienu vai divas paplāksnes un pārliedziniet, ka tas griežas brīvi!

7. Stūres montāža

PADOMS. Ja transportlīdzekļa stūre ir aprīkota ar skaņas signālu, lūdzu, izpildiet 1.–4. darbību, lai ievietotu baterijas (nav iekļautas), un skatiet informāciju par baterijām 77. lpp.

Ievietojiet stūres ratā baterijas (NEIETILPST KOMPLEKTĀ).


1. Izmantojot skrūvgriezi, izskrūvējiet skrūvi no bateriju nodalījuma vāciņa, kas izvietots stūres rata centrā.
2. Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu.
3. Ievietojiet divas AA baterijas, ievērojot pareizu polaritāti.
4. Uzlieciet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu un nostipriniet ar skrūvi, ko izskrūvējāt 1. solī.

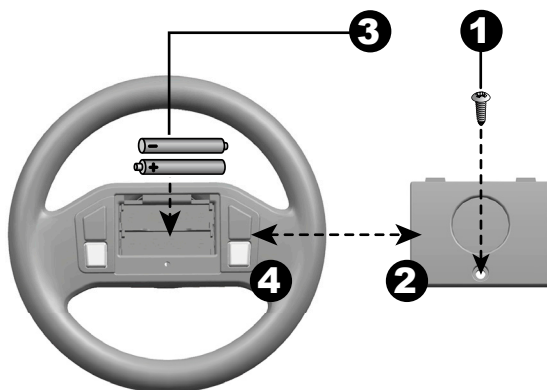

Stūres montāža


Novietojiet automašīnas virsbūvi uz riteņiem. Izskrūvējiet M5x30 tapskrūvi un noskrūvējiet Ø 5 uzgriezni no stūres rata.

5. Uzlieciet stūres ratu uz paneļa vidusdaļā izvirzītā stūres stieņa galā.
6. Caurumus stūres rata sānos un caurumus stūres stieņa galā iestatiet iepretim vienu otram.
7. Nofiksējiet stūres ratu stūres stieņa galā, izmantojot skrūvi un uzgriezni.

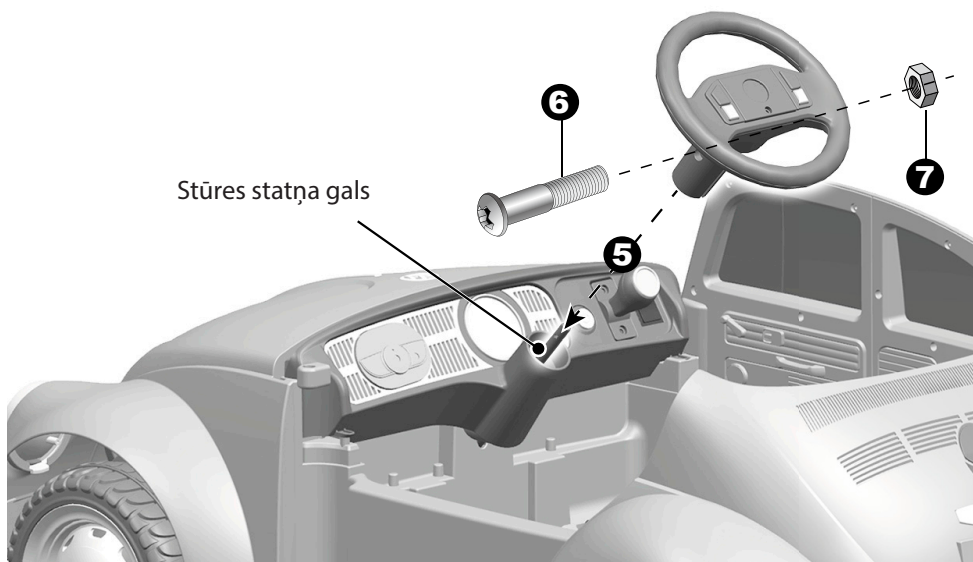


8. Motora vāka montāža

Aizmugures skats no augšas

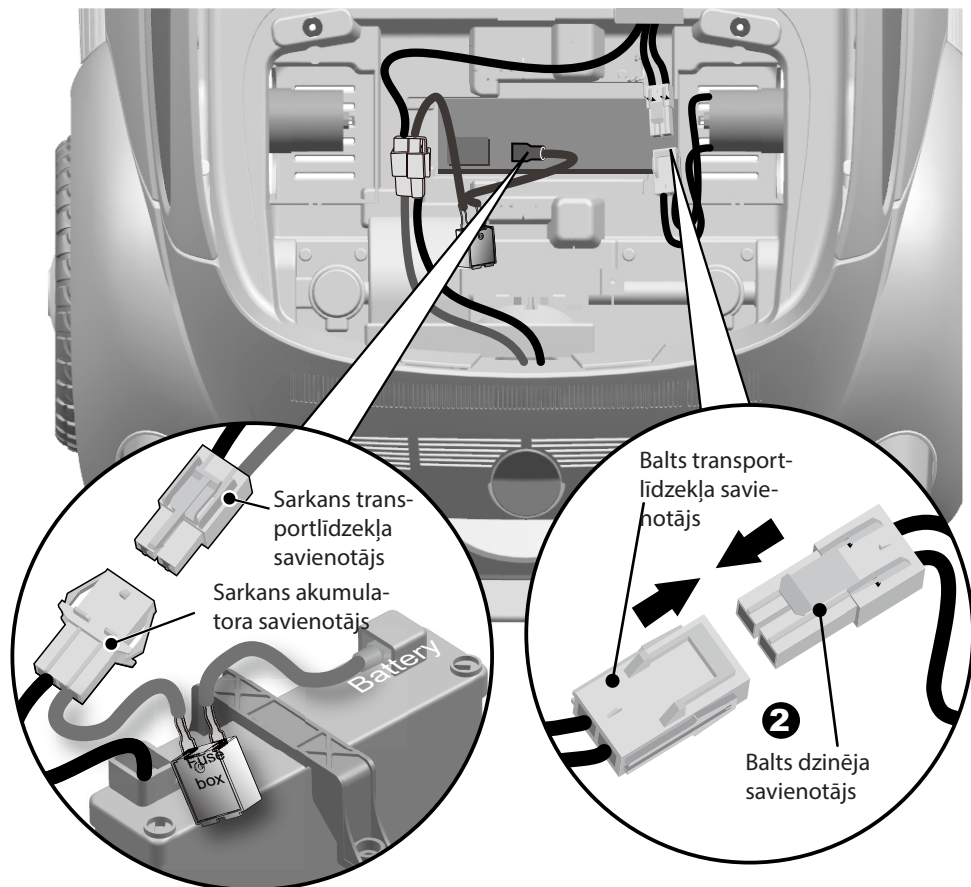


1. Iespraudiet sarkano drošinātāja savienotāju akumulatora termināli.
2. Iespraudiet transportlīdzekļa savienotāju uz virsbūves izvietotajā dzinēja savienotājā, kā parādīts iepriekš redzamajā attēlā. Atkārtojiet šo darbību transportlīdzekļa otrā pusē.

9. Motora pārsega(-u) un vējstikla uzstādīšana

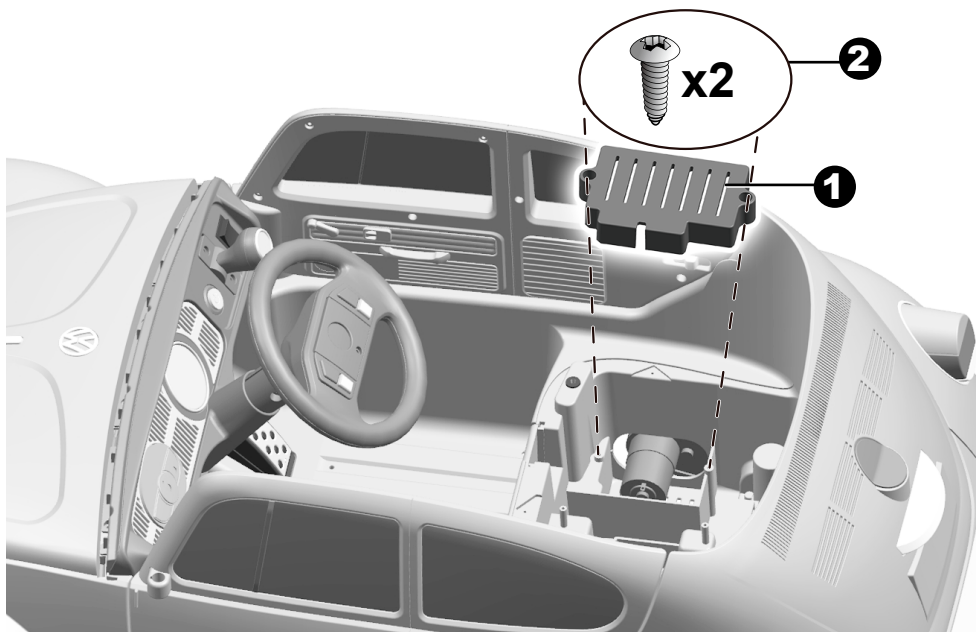


1. Uzstādiet motora pārsegu uz dzinēja.
 2. Ievietojiet divas Ø 4x12 skrūves un pievelciet tās.
- Atkārtojiet šo darbību ar otru motora pārsegu.
3. Salāgojiet vējstikla izciļņus ar atverēm transportlīdzekļa virsbūves priekšpusē un piespiediet to, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

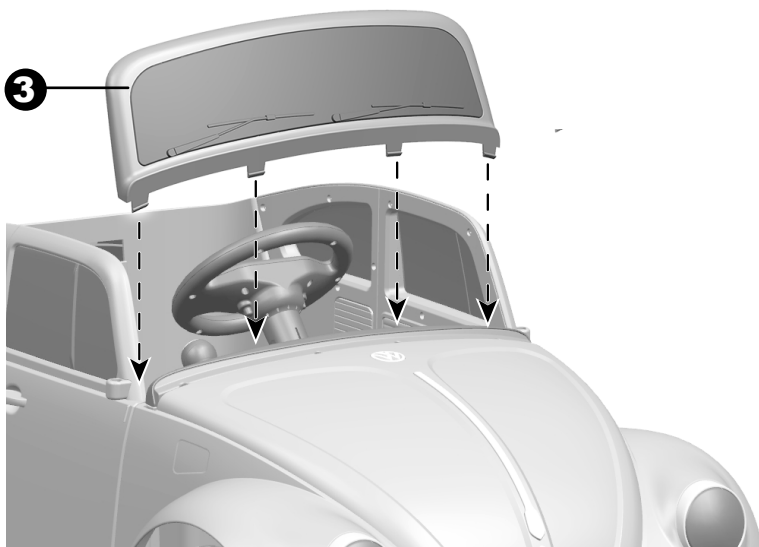


10. Atpakaļskata spoguļu un sēdekļa uzstādīšana

1. Ievietojiet spoguļi tam paredzētajā atverē, kas izvietota transportlīdzekļa sānu daļā. Piespiediet spoguļi, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā. Atkārtējiet šo darbību transportlīdzekļa otrā pusē.
2. Salāgojiet sēdekļa aizmugurē esošos izciļņus ar rievām, kas izvietotas transportlīdzekļa aizmugurē.
3. Caur sēdekli ieskrūvējiet transportlīdzekļa korpusā divas M5x16 stiprinājuma skrūves un pievelciet tās ar skrūvgriezi.

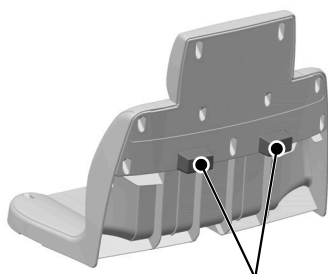

Izciļņi sēdekļa aizmugurē

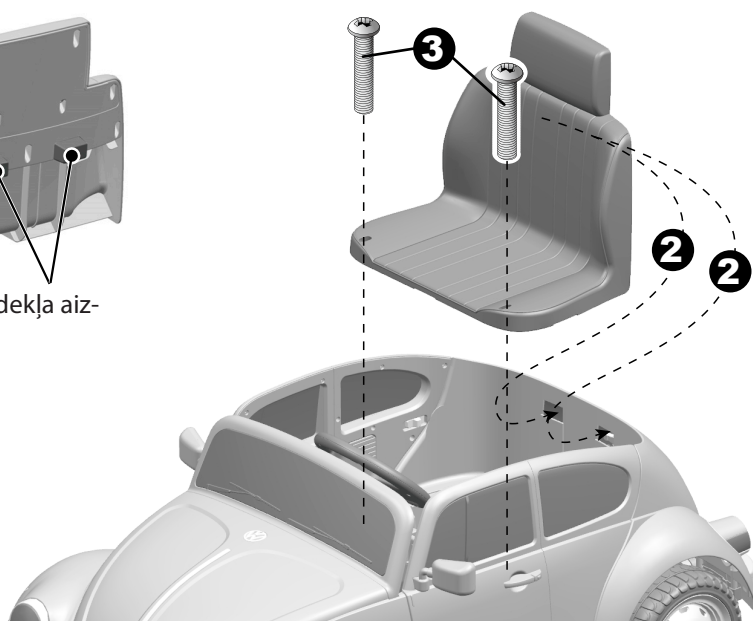

11. Drošība

Bīdīnājums!

NOVĒRSIET SAVAINOŠANĀS RISKU UN BRIESMAS DZĪVĪBAI:

- NEKAD NEATSTĀJIET BĒRNUS BEZ UZRAUDZĪBAS. NEPIECIEŠAMA TIEŠA PIEAUGUŠO UZRAUDZĪBA.
- Kad jūsu bērns atrodas automašīnā, vienmēr paturiet to savā redzeslokā.
- Šī rotaļlieta jālieto uzmanīgi, jo ir jābūt iemaņām, lai izvairītos no kritieniem vai sadursmēm, kuru rezultātā lietotājs vai trešās personas var gūt ievainojumus.
- Jāvalkā aizsargaprīkojums.
- Nekad neizmantojiet rotaļlietu uz ceļiem, automašīnu, stāvu nogāžu, kāpņu, peldbaseinu vai citu ūdenstilpju tuvumā.
- Vienmēr jāvalkā apavi.
- Vienmēr jāsēž sēdekļī.
- Nedrīkst izmantot ceļu satiksmē.
- Šī rotaļlieta tās maksimālā ātruma dēļ nav piemērota bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem; maksimālais lietotāja svars ir 30 kg.
- Šai rotaļlietai nav bremžu.


Drošas braukšanas noteikumi

- Gādājiet, lai bērni rotaļātos drošās vietās:
- Nekad neizmantojiet uz ielas braucamās daļas, automašīnu tuvumā, zālājā, stāvās nogāzēs vai uz kāpnēm vai to tuvumā, baseinu vai citu ūdenstilpju tuvumā.
- Izmantojiet rotaļlietu tikai uz lēzenām virsmām, piemēram, jūsu mājā, dārzā vai rotaļu laukumā.
- Neizmantojiet diennakts tumšajā laikā. Bērns var sastapties ar negaidītiem šķēršļiem un ciest negadījumā. Lietojiet mašīnu tikai dienas laikā vai labi izgaismotās vietās.
- Aizliegts veikt izmaiņas elektriskajā ķēdē vai pievienot citas elektriskās daļas.
- Periodiski pārbaudiet automašīnas vadus un savienojumus.
- Neļaujiet bērnam pieskarties riteņiem vai atrasties to tuvumā, kad mašīna ir kustībā.
- Šai automašīnai ir regulējamas rotaļu drošības jostas. Pirms lietošanas izskaidrojiet bērnam to, kā lietot drošības jostas, lai tās viņu droši pasargātu.



Izmantojiet mašīnu TIKAI uz līdzenas virsmas! NEIZMANTOJIET automašīnu zālīnā!

12. Automašīnas lietošana

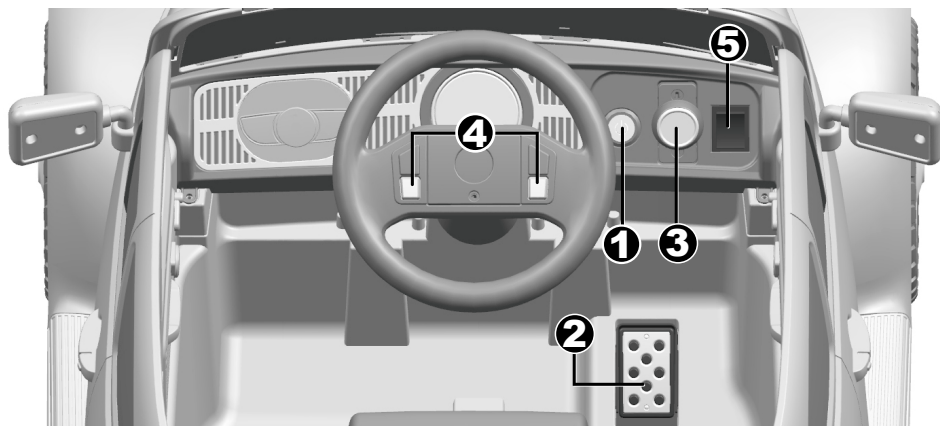

1. Barošanas slēdzis: ieslēdz un izslēdz automašīnu.
2. Pedālis: regulē mašīnas jaudu (ātrumu).
 - Lai pārvietotos ar mašīnu, nospiediet pedāli.
 - Lai samazinātu ātrumu, samaziniet spiedienu uz pedāli.
3. Slēdzis “uz priekšu/atpakaļ”: maina automašīnas kustības virzienu no “uz priekšu” uz “atpakaļ” un otrādi.
 - Lai transportlīdzeklis brauktu uz priekšu, pārvietojiet sviru augšējā stāvoklī.
 - Lai transportlīdzeklis brauktu atpakaļgaitā, pārvietojiet sviru apakšējā stāvoklī.
4. Skaņas pogas: nospiediet, lai atskaņotu skaņas.
5. Augsta/zema ātruma slēdzis (JA IR APRĪKOJUMĀ): ar slēdzi transportlīdzekli var pārslēgt augsta vai zema ātruma režīmā. **PADOMS.** Transportlīdzeklis ir paredzēts braukšanai ar zemu ātrumu tikai atpakaļgaitā.

13. Uzlāde

AKUMULATORU UZLĀDĒT DRĪKST TIKAI PIEAUGUŠIE!



Brīdinājums!

- **NOVĒRSIET UGUNSBĪSTAMĪBU UN STRĀVAS TRIECIENA RISKU:**
- Izmantojiet tikai to lādējamo akumulatoru un to lādētāju, kas piegādāts kopā ar jūsu automašīnu. NEKAD neaizstājiet akumulatoru vai lādētāju ar citas markas izstrādājumu. Izmantojot citu akumulatoru vai lādētāju, pastāv ugunsbīstamība vai sprādzienbīstamība.
- Neizmantojiet šo akumulatoru vai lādētāju citā izstrādājumā. Pastāv pārkaršanas risks, ugunsbīstamība vai sprādzienbīstamība.
- NEKAD neveiciet izmaiņas elektroslēgumā. Rīkojoties ar elektrosistēmu, pastāv strāvas trieciena risks, ugunsbīstamība vai sprādzienbīstamība vai iespējami neatgriezeniski sistēmas bojājumi.
- Nepieļaujiet tiešu kontaktu starp akumulatora spailēm. Pastāv ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība.
- Neļaujiet uz akumulatora vai tā komponentiem nokļūt jebkāda veida šķidrumam.
- Uzlādes laikā veidojas eksplozīvas gāzes. Neveiciet uzlādi karstuma avotu vai uzliesmojošu materiālu tuvumā. Uzlādējiet akumulatoru TIKAI labi vēdinātā vietā.
- NEKAD neceliet akumulatoru aiz tā vadiem vai savienojumiem. Tā var sabojāt akumulatoru un izraisīt ugunsbīstamību. Paceliet akumulatoru TIKAI aiz tā korpusa.
- Uzlādējiet akumulatoru TIKAI sausā vietā.
- Akumulatoru poli, spaiļes un saistīti piederumi satur svīnu un svīna savienojumus, kuri ir zināmi kā ķīmiskās vielas, kuras izraisa vēzi un kaitē reproduktīvajai sistēmai. Pēc lietošanas nomazgājiet rokas.
- Neatveriet akumulatoru. Akumulators satur svīna skābes un citus materiālus, kas ir toksiski un kodīgi.
- Neatveriet lādētāju. Neizolēti elektrības vadi un elektriskās shēmas korpusā var izraisīt strāvas triecienus.
- Ar akumulatoru drīkst rīkoties un to drīkst uzlādēt tikai pieaugušie. NEKAD neļaujiet bērnam rīkoties ar akumulatoru vai to uzlādēt. Akumulators ir smags un satur svīna skābi (elektrolītu).
- Nemetiet akumulatoru. Tas var radīt neatgriezeniskus akumulatora bojājumus un nopietnus ievainojumus.
- Pirms akumulatora uzlādes pārbaudiet, vai akumulators nav nolietots vai bojāts, kā arī pārbaudiet lādētāju, barošanas vadu un spraudņus. NELĀDĒJIET akumulatoru, ja konstatējat jebkādas detaļu bojājumus.
- Nepieļaujiet akumulatora pilnīgu izlādi. Uzlādējiet akumulatoru pēc katras lietošanas vai reizi mēnesī, ja izstrādājums tiek lietots neregulāri.
- Nelādējiet akumulatoru apgāztu otrādi.
- Vienmēr nostipriniet akumulatoru ar kronšteinu. Citādi akumulators var izkrist un, mašīnai uzbraucot tam virsū, bērns var gūt ievainojumus.
- Uzlādes laikā BAROŠANAS SLĒDZIM jābūt pārslēgtam pozīcijā „OFF” (izslēgts).
- Pirms pirmās lietošanas reizes akumulators jāuzlādē 4 – 6 stundas. Lai izvairītos no lādētāja pārkaršanas, nelādējiet akumulatoru ilgāk par 10 stundām.
- Ja samazinās automašīnas braukšanas ātrums, uzlādējiet akumulatoru.
- Lādējiet akumulatoru ikreiz pēc lietošanas vai vismaz reizi mēnesī 8 līdz 12 stundas, taču ne ilgāk kā 20 stundas.

Vismaz 8 gadus veci bērni, personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai ar mazāku pieredzi un zināšanām var lietot ierīci uzraudzībā vai, ja viņiem ir izskaidrota ierīces lietošana un drošības noteikumi, un ja viņi izprot ar ierīces lietošanu saistītos riskus. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst tīrīt vai apkopt ierīci bez uzraudzības.

- Ja jūsu automašīna ir aprīkota ar digitālo voltmetru (OPCIJA), sprieguma rādījums parāda, cik daudz enerģijas ir palicis akumulatorā, un, kad to nepieciešams uzlādēt. Nodrošiniet, lai uzlādes laikā automašīna stāvētu uz vietas!

Akumulators	Sprieguma rādījums	Akumulatora uzlādes līmenis
6 V	$\leq 6,2$	Akumulatoru nepieciešams uzlādēt.
12 V	$\leq 12,5$	

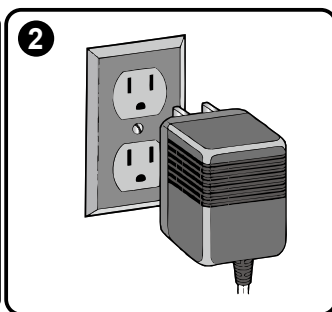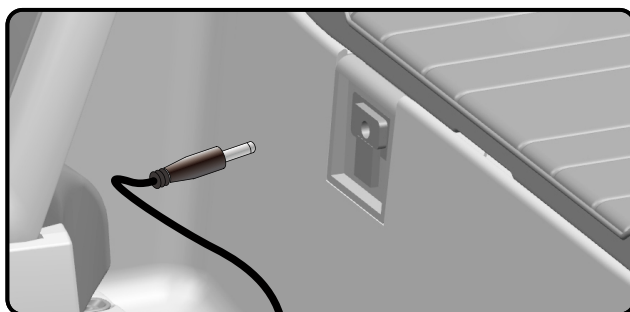

1. Iespraudiet lādētāja spraudni uzlādes ligzdā. (Ligzda atrodas zem sēdekļa.)
2. Iespraudiet lādētāja kontaktdakšu sienā instalētā kontaktligzdā. Sākas akumulatora uzlāde.

Brīdinājums!

Šis izstrādājums ir aprīkots ar uzlādes aizsardzību: uzlādes laikā tiek atslēgta strāvas padeve visām funkcijām!

Uzlādēt akumulatoru drīkst tikai pieaugušais!

14. Akumulatora nomaiņa un drošinātājs

Akumulators ir aizsargāts ar termodrošinātāju, kurš motora, elektriskās sistēmas vai akumulatora pārslodzes gadījumā automātiski nostrādā un atslēdz strāvas padevi visai automašīnai. Barošanas tiek atjaunota un drošinātājs atgriežas "ON" (ieslēgtā) stāvoklī pēc 20 sekundēm, kuras tas pavadījis "OFF" (izslēgtā) stāvoklī. Ja termodrošinātājs normālas darbības laikā nostrādā atkārtoti, automašīnai var būt nepieciešams remonts. Lūdzu, sazinieties ar preces tirgotāju. Lai nezaudētu jaudu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Nepārslogojiet automašīnu.
- Nevelciet neko ar automašīnu.
- Nebrauciet pa stāvām nogāzēm.
- Nebrauciet pa virsmām, uz kurām var sākt buksēt riteņi, tādējādi izraisot motora pārkaršanu.
- Nebrauciet ļoti karstos laikapstākļos, jo var pārkarst komponenti.
- Neļaujiet uz akumulatora vai citiem elektriskajiem komponentiem nokļūt ūdenim vai jebkāda cita veida šķidrumam.
- NEVEICIET nekādas manipulācijas elektrosistēmā. Tā var izraisīt īssavienojumu, kā rezultātā nostrādā drošinātājs.

15. Akumulatora nomaiņa un utilizācija

Ar laiku akumulators var zaudēt savu akumulācijas spēju. Atkarībā no lietošanas biežuma un dažādiem apstākļiem akumulatora darbības laiks ir no viena līdz trīs gadiem. Lai nomaiņītu un utilizētu akumulatoru, veiciet šādus soļus:

1. Noņemiet mašīnas sēdekli.
2. Atvienojiet akumulatoru.
3. Noņemiet akumulatora kronšteinu.
4. Noņemiet akumulatora vāku.
5. Uzmanīgi izņemiet akumulatoru.
 - Atkarībā no akumulatora stāvokļa (piem., noplūde) pirms tā izņemšanas var būt nepieciešams uzvilkt aizsargcimdus.
 - Neceliet akumulatoru aiz tā vadiem vai savienojumiem.
6. Ievietojiet nolietoto akumulatoru plastmasas maisā.

Svarīgi! Nolietoto akumulatoru nododiet akumulatoru pieņemšanas punktā. Akumulators satur svina skābi (elektrolītu), un tas jāutilizē atbilstoši likumdošanas prasībām. Svina skābes akumulatorus ir aizliegts sadedzināt vai izmest atkritumu izgāztuvēs. Nododiet akumulatoru sertificētam svina skābju akumulatoru pārstrādes uzņēmumam vai, piemēram, vietējam automobiļu akumulatoru mazumtirgotājam. Neizmetiet akumulatoru parastajos sadzīves atkritumos!
7. Nomainiet akumulatoru un atjaunojiet savienojumus.
8. Piemontējiet atpakaļ akumulatora kronšteinu.
9. Iemontējiet atpakaļ sēdekli.

16. Traucējumu novēršana

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Automašīna nedarbojas	Zema akumulatora jauda	Uzlādējiet akumulatoru.
	Nostrādājis termodrošinātājs	Atiestatiet drošinātāju, skatīt <Akumulatora nomaīņa un drošinātājs >
	Valīgs akumulatora savienojums vai elektrības vadi	Pārbaudiet, vai akumulatora spraudņi ir cieši sasprausti. Ja ir valīgi motoram pievienotie vadi, sazinies ar preces tirgotāju.
	Nolietojies akumulators	Nomainiet akumulatoru. Sazinieties ar preces tirgotāju.
	Bojāta elektrosistēma	Sazinieties ar preces tirgotāju.
	Bojāts motors	Sazinieties ar preces tirgotāju.
Mašīna nedarbojas pietiekami ilgi	Izlādējies akumulators	Pārbaudiet, vai uzlādes laikā ir cieši sasprausti akumulatora spraudņi.
	Vecs akumulators	Nomainiet akumulatoru – sazinieties ar preces tirgotāju.
Automašīna darbojas gausi	Zema akumulatora jauda	Uzlādējiet akumulatoru.
	Vecs akumulators	Nomainiet akumulatoru – sazinieties ar preces tirgotāju.
	Automašīna ir pārslogota	Samaziniet automašīnas noslogojumu. Maksimāli pieļaujamais lietotāja svars ir 30 kg.
	Automašīna tiek izmantota skarbos apstākļos	Izvairieties lietot automašīnu skarbos apstākļos; skatīt <Drošība>.
Automašīnu nepieciešams iestumt, lai tā sāktu kustību uz priekšu	Slikts vadu vai spraudņu savienojums	Pārbaudiet, vai akumulatora spraudņi ir cieši sasprausti. Ja ir valīgi motoram pievienotie vadi, sazinies ar preces tirgotāju.
	Bojājums motora energoapgādē	Bojājums motora energoapgādē nozīmē, ka spaiļu savienojumos nav strāvas un automašīnai nepieciešams remonts. Sazinieties ar preces tirgotāju.
Grūti pārslēgt kustības virzienu no "uz priekšu" uz "atpakaļ" un otrādi	Veikts mēģinājums mainīt virzienu automašīnas kustības laikā	Pirms virziena maiņas apturiet automašīnu: skatīt <Automašīnas lietošana>
No motora vai pārnesumkārbas nāk skaļi striķēšanās vai kļaudzoši trokšņi	Bojāts motors vai pārnesumkārbā	Sazinieties ar preces tirgotāju.
Nevar uzlādēt akumulatoru	Valīgs akumulatora vai lādētāja spraudņa savienojums	Pārbaudiet, vai akumulatora spraudņi ir cieši sasprausti.
	Lādētājs nav iesprausts kontaktligzdā	Pārbaudiet, vai lādētājs ir iesprausts funkcionējošā sienas kontaktligzdā.
	Nedarbojas lādētājs	Sazinieties ar preces tirgotāju.
Lādētājs akumulatora uzlādes laikā uzsilst	Tas ir normāli, un nav iemesla uztraukties.	
Izlasiet šo rokasgrāmatu un norādījumus par traucējumu novēršanu. Ja jums joprojām nepieciešama palīdzība, lai atrisinātu problēmu, sazinieties ar preces tirgotāju.		

17. Uzturēšana

- Vecāki vai aizbildņi ir atbildīgi par rotaļlietas galveno daļu pārbaudi pirms lietošanas. Viņu pienākums ir regulāri pārbaudīt, vai no rotaļlietas neizriet potenciāls apdraudējums, piemēram, jāpārbauda akumulators, lādētājs, kabeli, vadi, spraudņi un skrūvju cieša fiksācija. Gadījumā, ja tiek konstatēti bojājumi, rotaļlietu nedrīkst lietot, kamēr bojājums nav atbilstoši novērsts.
- Pārliecinieties, ka nav saplaisājušas vai salūzušas mašīnas plastmasas daļas.
- Lai ieeļļotu kustīgās daļas, kā, piemēram, riteņus, pēc vajadzības izmantojiet tehnisko eļļu.
- Uzglabājiet automašīnu iekšstelpās vai pārsedziet ar tentu, lai pasargātu no mitriem laikapstākļiem.
- Neturiet automašīnu karstuma avotu, piemēram, krāšņu un sildītāju tuvumā. Var sakust plastmasas daļas.
- Uzlādējiet akumulatoru pēc katras lietošanas reizes. Ar akumulatoru drīkst rīkoties tikai pieaugušie. Ja mašīna netiek lietota, uzlādējiet akumulatoru vismaz reizi mēnesī.
- Nemazgājiet automašīnu ar šļūteni. Nemazgājiet automašīnu ar ziepēm un ūdeni. Nebrauciet ar automašīnu lietus vai sniega laikā. Ūdens sabojā motoru, elektrosistēmu un akumulatoru.
- Tīriet mašīnu ar mīkstu, sausu lupatiņu. Lai atjaunotu plastmasas daļu spīdumu, izmantojiet mēbeļu politūru, kas nesatur vasku. Nelietojiet auto vasku. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Nebrauciet ar automašīnu pa dubļiem, smiltīm vai smalku granti, kas var sabojāt kustīgās daļas, motoru vai elektrosistēmu.
- Laikā, kad automašīna netiek lietota, strāvas padevei jābūt izslēgtai. Pārslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā "OFF" (izslēgts) un atvienojiet akumulatoru.

**330344, 629443,
606897, 625751**



Volkswagen

**Official
Licensed Product**

LT - BEETLE

Vaikiškas elektrinis automobilis



Naudotojo vadovas su surinkimo instrukcija

Išvaizda ir spalvos gali skirtis.

Pagaminta Kinijoje.

Naudotojo vadove yra svarbios saugos informacijos ir surinkimo, naudojimo bei techninės priežiūros instrukcijos. Automobilį turi surinkti suaugęs asmuo, perskaitęs ir supratęs vadove pateiktas instrukcijas. Laikykite pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje ir prieš naudodami automobilį tinkamai jį pašalinkite. Saugokite šį vadovą, kad ateityje prireikus galėtumėte peržiūrėti.

1. Apie vaikišką automobilį

Šis vaikiškas automobilis užtikrins jūsų vaikui daugybę smagių pasivažinėjimų. Kad užtikrintume jums ir automobiliu važiuojančiam vaikui saugų pasivažinėjimą, prašome įdėmiai perskaityti šį vadovą ir pasilikti jį, jei prireiktų peržiūrėti vėliau. Laikykitės šiame vadove pateiktųjų rekomendacijų, jos skirtos padidinti šio vaikiško automobilio ir jo naudotojo saugumą.

Vaikišką elektrinį automobilį „Beetle“ pagamino „Zhejiang Jiajia Ride-on Co., Ltd.“ (Adresas: Xincang Industrial Zone, Xincang Town, Pinghu City, Zhejiang Province, Kinija). Prekių ženklai, dizaino patentai ir autoriaus teisės naudojamos gavus savininkės „Volkswagen Zubehör GmbH“ sutikimą.

Akumulatorius	6 V 7 Ah (x1) / 6 V 10 Ah (x1)	12 V 4,5 Ah (x1)
Įkroviklis	6 V 1000 mA	12 V 500 mA

Tinkamas amžius:	37–96 mėnesiai (3–8 metų)
Maksimalus svoris:	iki 30 kg
Greitis:	2,5–5 km/h
Automobilio dydis:	108,5 x 63 x 51,5 cm
Maitinimas:	įkraunamas
Įkrovimo trukmė:	8–12 val.


ĮSPĖJIMAS! Žaislas netinka mažesniems nei 3 metų vaikams. Pavojus užspringti, nes yra mažų dalių. Išsaugokite šią informaciją.

2. Dalių sąrašas

Dalies Nr.	Dalies pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Pastabos
		2 WD (2 varantieji ratai)	
1	Transporto priemonės korpusas	1	
2	Galinė pavarų dėžė	2	1 pažymėtas raide „R“, kitas – „L“
3	Galinis ratas	2	
4	Priekinis ratas	2	
5	Ø10 Poveržlė	6	
6	Antveržlė	4	
7	Rato gaubtas	4	
8	Galinio vaizdo veidrodėlis	2	kairysis ir dešinysis
9	Vairas	1	
10	Mašininis varžtas (M5 x 30)	1	ant vairo
11	Ø5 Veržlė	1	ant vairo
12	Sėdynė	1	
13	Varžtas (M5 x 16)	2	
14	Gaubtas	2	
15	Varžtas (Ø4 x 12)	4	
16	Įkroviklis	1	
17	Raktas	1	
18	Priekinis stiklas	1	

3. Dalių diagrama

PASTABA: kai kurios pavaizduotos dalys surenkamos abiejose automobilio pusėse.

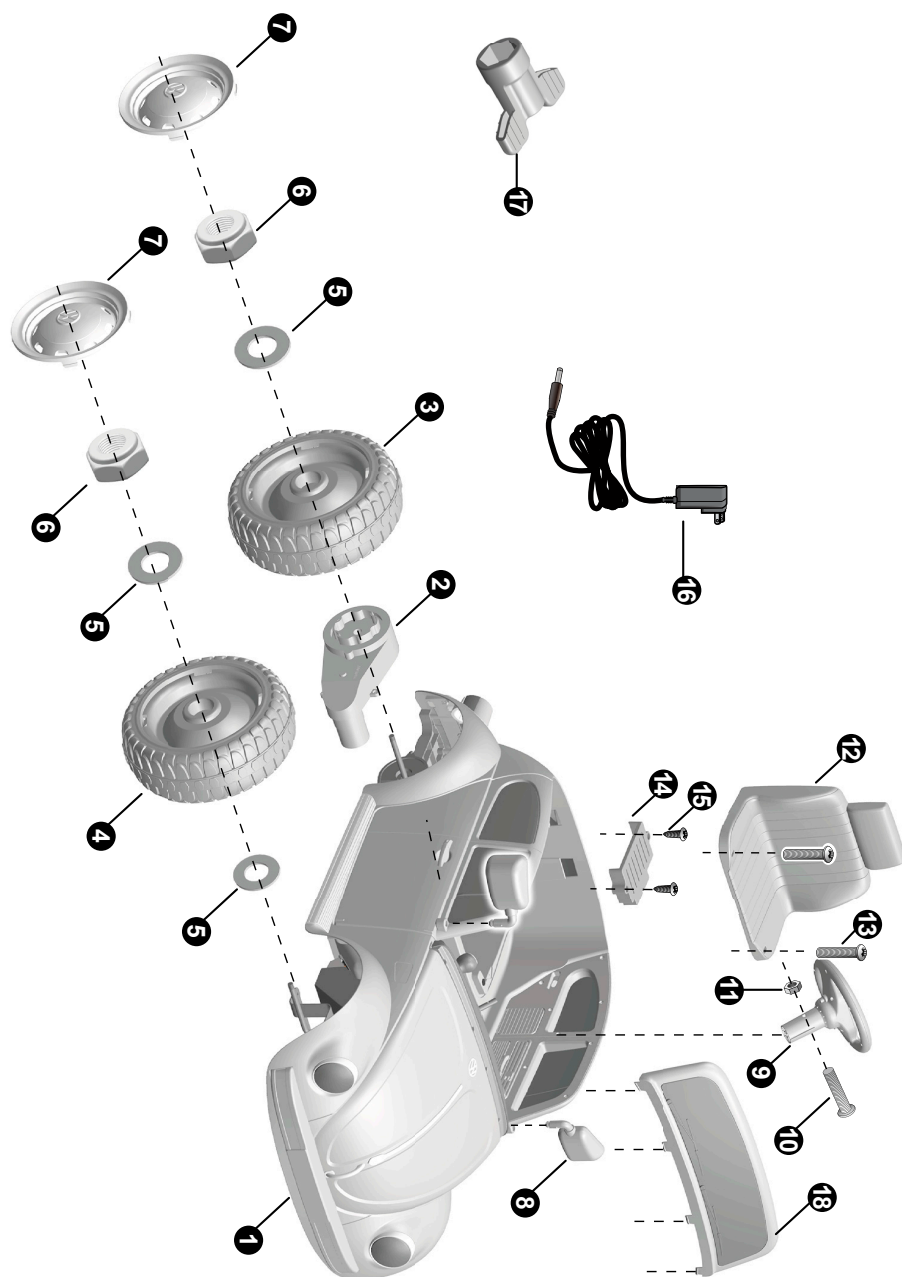


4. Prieš pradėdant surinkinėti

Įspėjimas!

DĖL SAVO VAIKO SAUGUMO PERSKAITYKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR SURINKIMO BEI NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS. PASILIKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ, KAD PRIREIKUS GALĖTUMĖTE PERŽIŪRĖTI JĄ VĖLIAU.

- TURI SURINKTI SUAUGĘS ASMUO. Šiame gaminyje yra smulkių dalių, kurias turi surinkti tik suaugęs asmuo. Surinkdami pasirūpinkite, kad arti nebūtų mažų vaikų.
- Prieš pradėdami surinkti, nuimkite apsauginę pakuotę bei polietileno maišelius ir išmeskite juos.
- Prieš pradėdami surinkti vaikišką automobilį įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis yra padėtyje „OFF“ (išjungta).
- Prieš pirmą kartą naudodami gaminį 4–6 valandas įkraukite akumuliatorių.
- Surenkant reikalingi įrankiai:

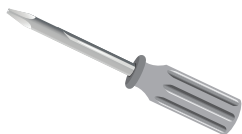

atsuktuvas (nepridedamas)


INFORMACIJA APIE MAITINIMO ELEMENTUS

- negalima įkrauti neįkraunamų maitinimo elementų;
- jei naudojami išimami įkraunami maitinimo elementai, juos reikia įkrauti prižiūrint suaugusiajam;
- prieš įkraudami įkraunamus maitinimo elementus, išimkite juos iš gaminio;
- nenaudokite kartu senų ir naujų maitinimo elementų; nenaudokite kartu skirtingų rūšių maitinimo elementų: šarminių, standartinių (anglies-cinko) arba įkraunamų (nikelio-kadmio);
- įdėkite maitinimo elementus taip, kaip nurodyta maitinimo elementų skyriaus viduje: anodą prie anodo, katodą prie katodo;
- išimkite maitinimo elementus, jei ilgesnį laiką gaminio nenaudosite; visada išimkite iš gaminio išsikrovusius maitinimo elementus: skysčių ištekėjimas iš maitinimo elementų ir korozija gali sugadinti šį gaminį; saugiai pašalinkite maitinimo elementus;
- niekuomet trumpai nejunkite maitinimo elementų kontaktų.

5. Pritvirtinkite galinius ratus (2WD)

Galinis apatinis vaizdas


Varantysis ratas

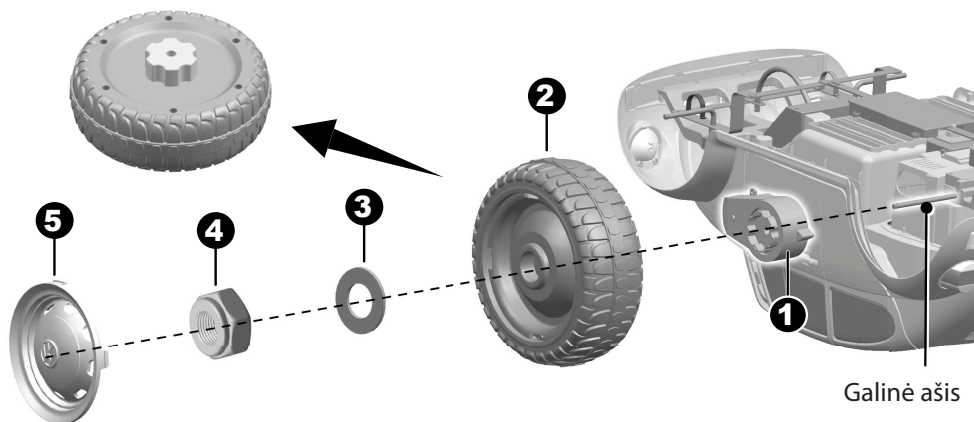

Nuimkite visas dalis nuo galinės ašies.

1. Užmaukite ant galinės ašies pavarų dėžę (iš kairės pusės). Pavarų dėžė, pažymėta „R“, turi būti automobilio kėbulo pusėje, pažymėtoje „R“; pavarų dėžė, pažymėta „L“ – pusėje, pažymėtoje „L“. Laikykite taip, kad variklis ir jungtis būtų ant pavarų dėžės, įdedant per didesnę angą transporto priemonės gale ir išstumiant prie akumuliatoriaus.
2. Užmaukite ant galinės ašies varantįjį ratą. Įsitinkite, kad varantysis ratas (L/R) atitinka pavarų dėžę (L/R).
3. Užmaukite ant galinės ašies Ø 10 poveržlę.
4. Galinės ašies gale raktu užverkite antveržlę. PATARIMAS: Pateiktas papildomas raktas, kad juo vienoje galinės ašies pusėje galėtumėte laikyti antveržlę, sukdami antveržlę kitoje pusėje.
5. Įstatykite į rato gaubtą stebulės gaubtą. Pakartokite iš kitos pusės.


6. Pritvirtinkite priekinius ratus

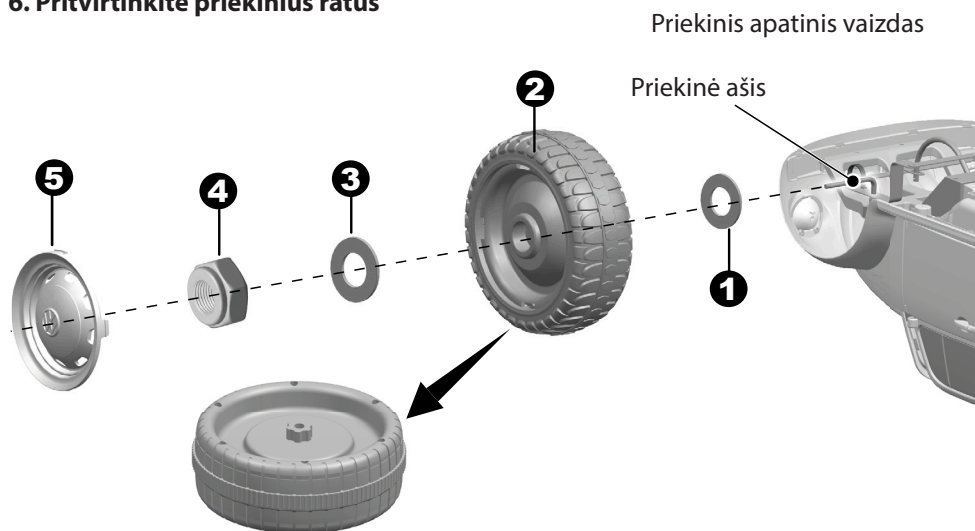

Nuimkite visas dalis nuo priekinės ašies.

1. 1WD 2WD tipas: Ant priekinės ašies uždėkite Ø 10 poveržlę.
2. Ant priekinės ašies užstumkite įprastą ratą.
3. Ant priekinės ašies uždėkite Ø 10 poveržlę.
4. Priekinės ašies gale raktu priveržkite antveržlę.
5. Ant rato uždėkite rato gaubtą.

Norėdami sumontuoti kitą įprastą ratą, pakartokite pirmiau aprašytą procedūrą.

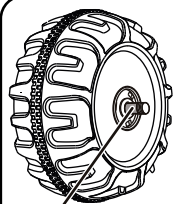

TARPAS


Surinkę ant ašių visus ratus, patikrinkite tarpą tarp varžto sriegio ir išorinės rato pusės (žr. iliustraciją). Jei tarpas per didelis, vidinėje rato pusėje užmaukite dvi ar tris poveržles. Tačiau priveržę veržlę rato išorėje pirštu pasukite ratą ir patikrinkite, ar jis laisvai juda. Tai labai svarbu: jei veržlė prispaudžia ratą ir jis negali laisvai sukis, variklis lengvai gali sugesti! Jei ratas sunkiai sukasi, nuimkite vieną ar dvi poveržles, kad jis sukis laisvai!

7. Sumontuokite vairaratį

PATARIMAS. Jei automobilio vairo įrengta garso funkcija, atlikite 1–4 veiksmus ir įdėkite maitinimo elementus (nepridedami). Žr. 95 puslapyje pateiktą informaciją apie maitinimo elementus.

Įdėkite į vairaratį maitinimo elementus (NEPRIDEDAMI).

1. Atsuktuvu atsukite maitinimo elementų skyrelio dangtelį, esantį vairaračio viduryje.
2. Nuimkite maitinimo elementų skyrelio dangtelį maitinimo elementų skyrelio viršuje.
3. Įdėkite du AA tipo maitinimo elementus tinkamu poliškumu.
4. Uždėkite maitinimo elementų skyrelio dangtelį ant maitinimo elementų skyrelio ir prisukite varžtą, kurį atsukote atlikdami 1 veiksmą.

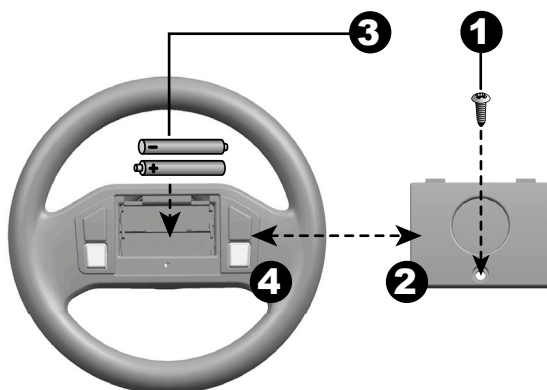


Sumontuokite vairaratį

Pastatykite automobilio kėbulą stačiai.


Išimkite iš vairo M5x30 varžtą ir Ø 5 veržlę.

5. Uždėkite vairaratį ant vairo kolonėlės, kyšančios vairaračio pagrindo viduryje.
6. Išlygiuokite skylės abiejose vairaračio pusėse su skylėmis vairo kolonėlės gale.
7. Varžtu ir veržlę priveržkite vairaratį prie vairo kolonėlės galo.

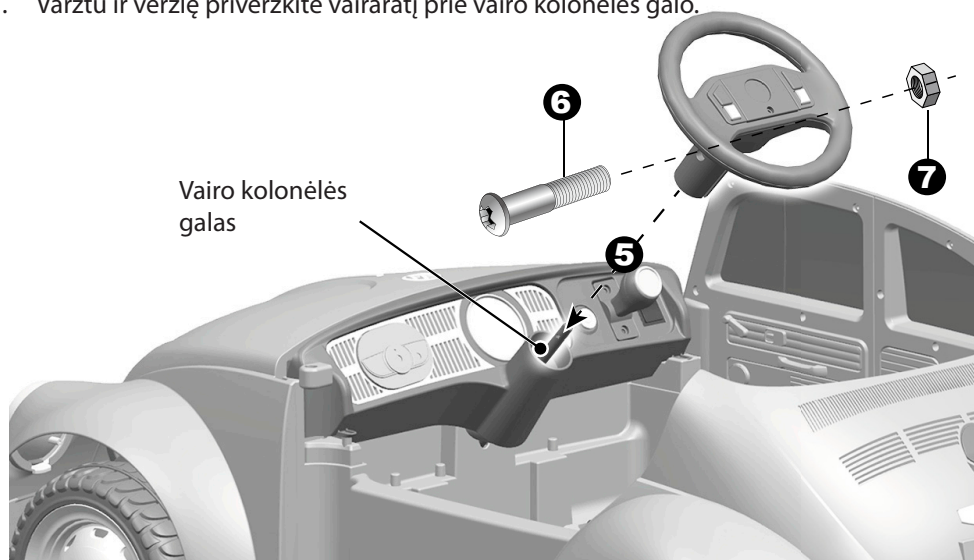


8. Prijunkite maitinimo šaltinį

Priekinio vaizdas iš viršaus

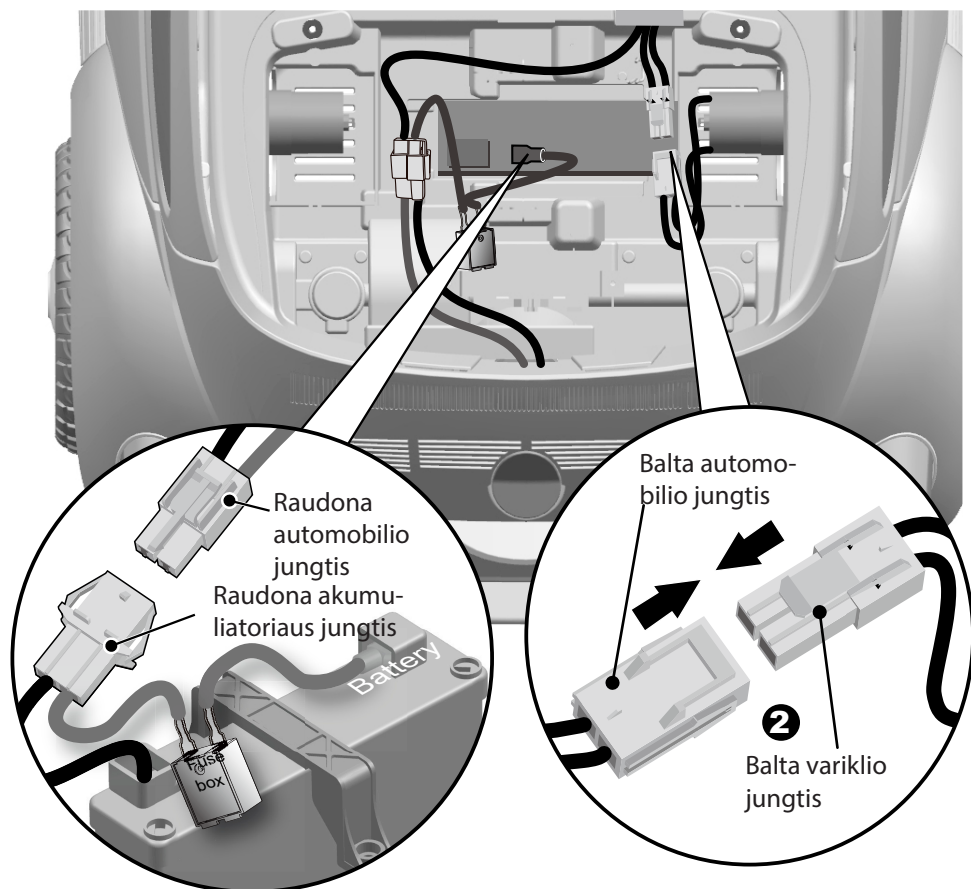


1. Raudoną saugiklio jungtį įkiškite į akumuliatoriaus gnybtą.
2. Automobilio jungtį sujunkite su korpuse esančia variklio jungtimi, kaip parodyta anksčiau. Pakartokite kitoje pusėje.

9. Variklio gaubto (-ų) ir priekinio stiklo tvirtinimas


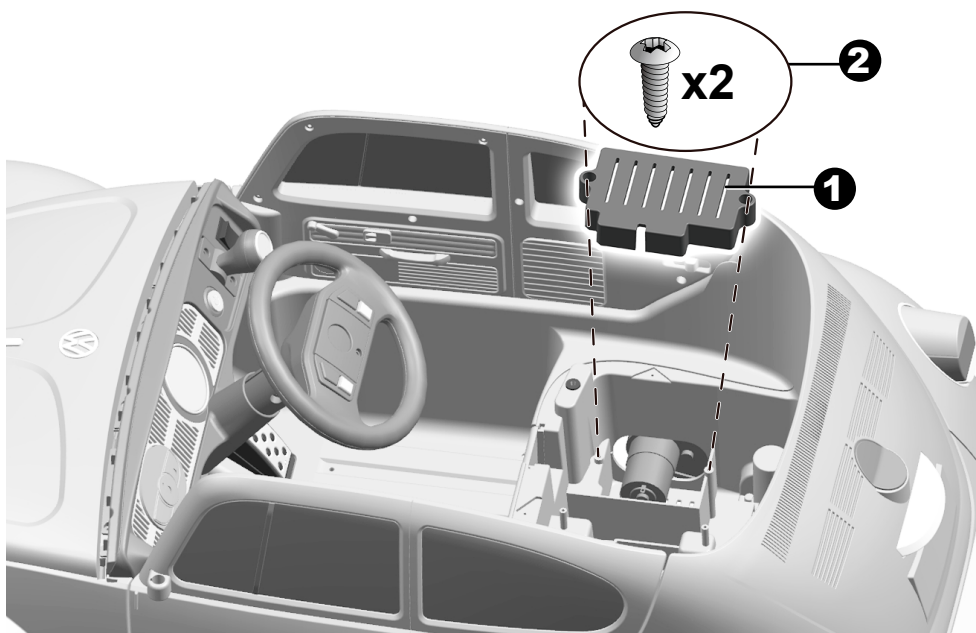


1. Variklio gaubtą uždėkite ant variklio.
2. Įstatykite du Ø 4 x 12 varžtus ir priveržkite.
Pakartokite su kitu variklio gaubtu.
3. Įkiškite priekinio stiklo ąseles į angas, esančias ant automobilio ir stumkite, kol išgirsite spragtelėjimą užfiksavus vietoje.

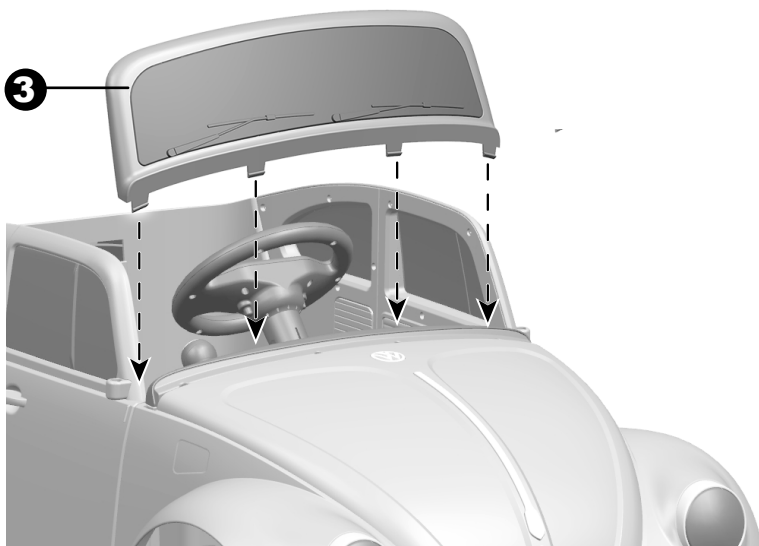


10. Veidrodėlių ir sėdynės tvirtinimas

1. Įstatykite veidrodėlį į angą automobilio šone. Stumkite, kol išgirsite spragtelėjimą užsifiksavus vietoje. Pakartokite kitoje pusėje.
2. Ant sėdynės atlošo esančias ąseles įstatykite į išpjovas automobilio gale.
3. Perkiškite du mašininius M5 x 16 varžtus per sėdynę ir į automobilio kėbulą ir priveržkite atsuktuvu.

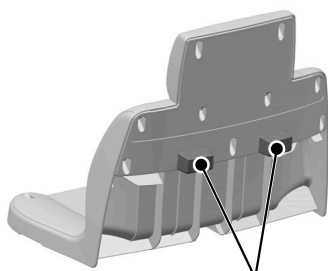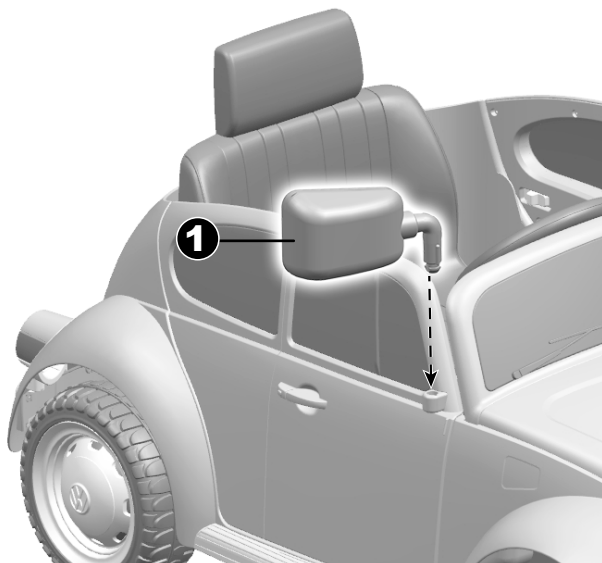

Ąselės ant sėdynės
atlošo

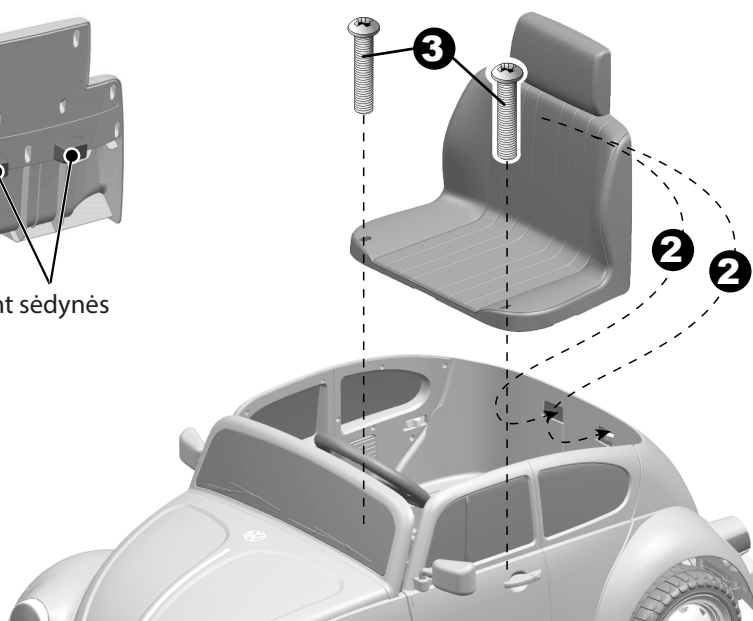

Sauga

Įspėjimas!

KAD IŠVENGtumėTE sužALojimŲ IR mirčIų:

- NIEKUOMET NEPALIKITE VAIKO NEPRIŽIŪRIMO. BŪTINA TIESIOGINĖ SUAUGUSIO ASMENS PRIEŽIŪRA.

Nepaleiskite vaiko iš akių, kai jis yra automobilyje.

- Šį žaislą reikia naudoti atsargiai, nes reikalingi įgūdžiai, leidžiantys išvengti kritimų ar susidūrimų, kurių metu gali būti sužeistas naudotojas ar kiti asmenys.
- Reikia dėvėti saugos priemones.
- Niekuomet nenaudokite keliuose, netoli automobilių, ant stačių šlaitų ar laiptų arba arti jų, šalia baseinų ar kitų vandens telkinių.
- Visuomet avėkite batus.
- Visuomet sėdėkite ant sėdynės.
- Nenaudoti eisme.
- Šis žaislas dėl savo maksimalaus greičio netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Maksimalus naudotojo svoris 30 kg.
- Žaislas yra be stabdžio.


Saugaus važiavimo taisyklės

- Neleiskite vaikams išvažiuoti iš saugių važinėti vietų:
- Niekuomet nenaudokite keliuose, netoli automobilių, ant vejų, ant stačių šlaitų ar laiptų arba arti jų, šalia baseinų ar kitų vandens telkinių.
- Naudokite žaislą tik ant horizontalaus paviršiaus, pvz., namuose, sode ar žaidimų aikštelėje.
- Niekuomet nenaudokite tamsoje. Vaikas gali atsitrekti į nenumatytą kliūtį ir patirti nelaimingą atsitikimą. Naudokite automobilį tik dieną arba gerai apšviestoje vietoje.
- Draudžiama keisti grandinę ar pridėti kitos elektros įrangos.
- Periodiškai patikrinkite automobilio laidus ir jungtis.
- Automobiliumi judant neleiskite vaikui liesti ratų ar būti netoli jų.
- Automobilyje yra reguliuojami žaisliniai saugos diržai. Prieš naudodami pamokykite vaiką, kaip prisiegti saugos diržą, tai užtikrins saugumą.



Naudokite automobilį TIK ant lygaus paviršiaus! NENAUDOKITE automobilio ant vejų!

12. Automobilio naudojimas

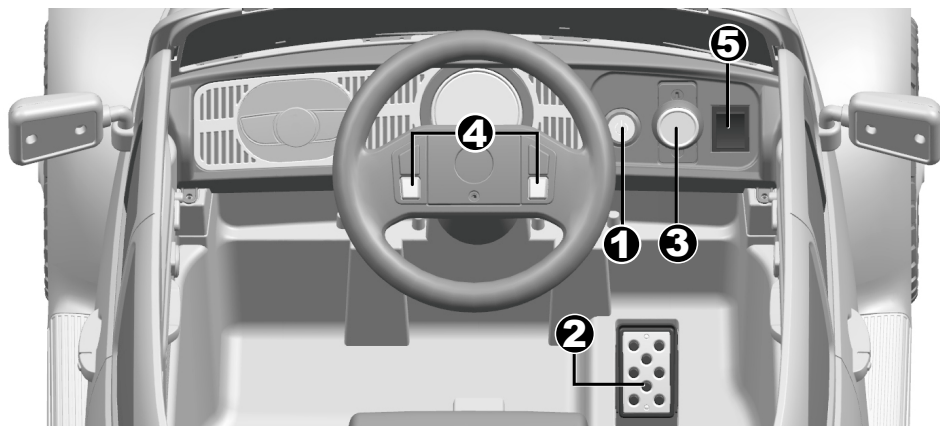

1. Maitinimo jungiklis: įjungia ir išjungia automobilį.
2. Kojinis pedalas: reguliuoja automobilio galią (greitį).
 - Norėdami važiuoti, paspauskite pedalą.
 - Norėdami sumažinti greitį pedalą atleiskite.
3. Judėjimo pirmyn / atgal jungiklis: keičia automobilio judėjimo kryptį: pirmyn arba atgal.
 - Jei norite, kad automobilis važiuotų į priekį, svirtį pakelkite.
 - Jei norite, kad automobilis važiuotų atgal, svirtį nuleiskite.
4. Garso mygtukai: paspauskite, jei norite, kad būtų grojamas garsas.
5. Didelio / mažo greičio jungiklis: (JEIGU ĮRENGTA): Jungikliu valdomas transporto priemonės judėjimas mažu arba dideliu greičiu. PATARIMAS: Transporto priemonė sukurta taip, kad veikia mažu greičiu tik judant atbulai.

13. Įkrovimas

ĮKRAUTI AKUMULIATORIŲ TURI TIK SUAUGĘ ASMENYS!

Įspėjimas!



- SAUGOKITĖS GAISRO IR ELEKTROS SMŪGIO:
- Naudokite tik su automobiliu pateiktą įkraunamą akumuliatorių ir įkroviklį. NIEKADA nekeiskite akumulatoriaus ar įkroviklio kito gamintojo gaminiais. Naudojant kitą akumuliatorių ar įkroviklį gali kilti gaisras ar sprogimas.
- Nenaudokite akumulatoriaus ar įkroviklio jokiam kitam gaminiui. Galimas perkaitimas, gaisras ar sprogimas.
- NIEKADA nekeiskite elektros grandinės. Keičiant elektros sistemą galimas elektros smūgis, gaisras ar sprogimas, taip pat galima visam laikui sugadinti sistemą.
- Neleiskite tiesioginio kontakto tarp akumulatoriaus kontaktų. Galimas gaisras ar sprogimas.
- Saugokite, kad ant akumulatoriaus ar jo dalių nepatektų jokių skysčių.
- Įkraunant išsiskiria sprogios dujos. Nekraukite netoli karščio šaltinio ar degių medžiagų. Kraukite akumuliatorių TIK gerai vėdinamoje vietoje.
- NIEKUOMET nekelkite akumulatoriaus už laidų ar jungčių. Galite sugadinti akumuliatorių ir sukelti gaisrą. Imkite akumuliatorių TIK už korpuso.
- Kraukite akumuliatorių TIK sausoje vietoje.
- Akumulatoriaus kontaktuose ir susijusiuose prieduose yra švino ir švino junginių, cheminių medžiagų, kurios sukelia vėžį ir reprodukcinę žalą. Po darbo nusiplaukite rankas.
- Neatidarinėkite akumulatoriaus. Akumuliatoriuje yra švino, rūgšties ir kitų medžiagų, kurios yra toksiškos ir sukelia koroziją.
- Neatidarinėkite įkroviklio. Atviri laidai ir schemos viduje gali sukelti elektros smūgį.
- Dirbti su akumulatoriumi ir krauti jį gali tik suaugusieji. NIEKUOMET neleiskite vaikams dirbti su akumulatoriumi ar jo krauti. Akumulatorius yra sunkus ir jame yra švino bei rūgšties (elektrolito).
- Nenumeskite akumulatoriaus. Galite visam laikui sugadinti akumuliatorių arba smarkiai susižaloti.
- Prieš kraudami akumuliatorių patikrinkite, ar jis ir įkroviklis, maitinimo laidas ir jungtys nenusidėvėję ir nepažeisti. NEKRAUKITE akumulatoriaus, jei kuri nors jo dalis pažeista.
- Neleiskite akumuliatoriui visiškai išsikrauti. Įkraukite akumuliatorių kiekvieną kartą panaudoję arba kartą per mėnesį, jei jis nenaudojamas reguliariai.
- Nekraukite apversto akumulatoriaus.
- Visuomet pritvirtinkite akumuliatorių laikikliu. Priešingu atveju automobiliui apsvirtus akumulatorius gali iškristi ir sužaloti vaiką.
- Įkraunant MAITINIMO JUNGIKLIS turi būti IŠJUNGTOJE padėtyje.
- Prieš pirmą kartą naudodami kraukite akumuliatorių 4–6 valandas. Nekraukite akumulatoriaus ilgiau nei 10 valandų, kad neperkaistų įkroviklis.
- Įkraukite akumuliatorių, kai automobilis ima važiuoti lėtai.
- Kiekvieną kartą panaudoję arba bent kartą per mėnesį kraukite akumuliatorių 8–12 valandų, bet ne ilgiau nei 20 valandų.

Vyresni nei 8 metų vaikai, asmenys su fizine, sensorine ar psichine negalia ar nepatyrę

asmenys gali prietaisu naudotis prižiūrimi, arba tada, kai jiems yra išaiškinta kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti ir atlikti prietaiso priežiūros darbų be suaugusiųjų priežiūros.

- Jei vaikiškame automobilyje yra skaitmeninis voltmetras (NE VISUOSE MODELIUOSE), įtampos dydis rodys, kiek įkrovos liko akumuliatoriuje ir kada reikia jį įkrauti. Kraudami pasirūpinkite, kad automobilis nejudėtų!

Akumulatorius	Įtampos dydis	Akumulatoriaus būseną
6 V	$\leq 6,2$	Akumuliatorių reikia įkrauti.
12 V	$\leq 12,5$	

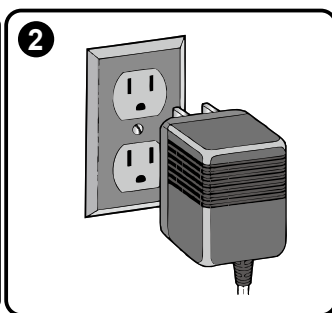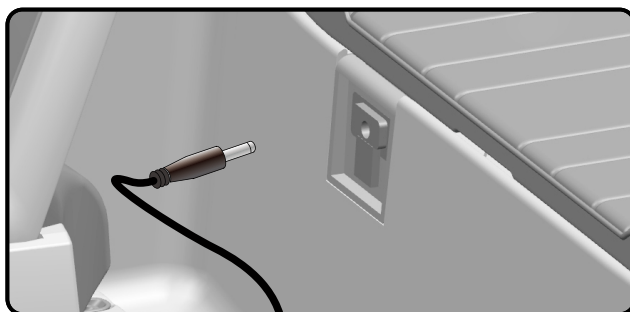

1. Įkiškite įkroviklio laidą į įvesties lizdą. (Lizdas yra po sėdyne.)
2. Įkiškite įkroviklio maitinimo kištuką į sieninį lizdą. Akumuliatorius ims krauti.

Įspėjimas!

Gaminyje įrengta įkrovimo apsauga: įkraunant bus nutrauktas maitinimo tiekimas visoms funkcijoms! Įkrauti ir pakartotinai įkrauti akumuliatorių gali tik suaugęs asmuo!

14. Akumulatoriaus keitimas ir saugiklis

Akumuliatoriuje yra šiluminis saugiklis, kuris automatiškai suveiks ir nutrauks visą maitinimą automobiliui, jei variklis, elektros sistema ar akumulatorius bus perkrautas. Saugiklis atsistatys ir maitinimas bus atkurtas išjungus įrenginį 20 sekundžių ir po to vėl įjungus. Jei įprastai naudojant šiluminis saugiklis nuolat suveikia, automobilį gali reikėti remontuoti. Kreipkitės į pardavėją. Kad maitinimas nenutrūktų, laikykitės šių rekomendacijų:

- neperkraukite automobilio;
- nieko nevilkite automobiliu;
- nevažiuokite į statų šlaitą;
- nevažiuokite į fiksuotus daiktus, dėl to gali prisisukti ratai ir perkaisti variklis;
- nevažinėkite labai karštu oru, gali perkaisti dalys;
- saugokite, kad ant akumulatoriaus ar kitų elektrinių dalių nepatektų jokių skysčių;
- nekeiskite elektros sistemos, tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir saugiklis suveiks.

15. Akumulatoriaus keitimas ir šalinimas

Per laiką akumulatorius praras gebėjimą išlaikyti krūvį. Atsižvelgiant į naudojimo intensyvumą ir įvairias sąlygas, akumulatorius turėtų veikti nuo vienerių iki trejų metų. Norėdami pakeisti ir pašalinti akumuliatorių, atlikite šiuos veiksmus:

1. Išimkite automobilio sėdynę.
2. Atjunkite akumulatoriaus jungtis.
3. Išimkite akumulatoriaus laikiklį.
4. Nuimkite akumulatoriaus dangtelį.
5. Atsargiai iškelkite akumuliatorių.
 - Atsižvelgiant į akumulatoriaus būseną (pvz., nesandarumą), išimant jį gali reikėti dėvėti pirštines.
 - Nekelkite akumulatoriaus už laidų ar jungčių.
6. Įdėkite neveikiantį akumuliatorių į plastikinį maišelį.

Svarbu! Tinkamai perdirbkite neveikiantį akumuliatorių. Akumuliatoriuje yra švino rūgšties (elektrolito), todėl jį reikia tinkamai ir teisėtai šalinti. Daugelyje vietovių draudžiama deginti švino-rūgšties akumuliatorius ar išmesti juos į sąvartyną. Nugabenkite akumuliatorių į švino-rūgšties akumuliatorių perdirbimo punktą, pvz., į automobilių akumuliatorių parduotuvę. Neišmeskite akumulatoriaus su buitinėmis atliekomis!
7. Pakeiskite akumuliatorių ir vėl prijunkite jungtis.
8. Sumontuokite metalinį akumulatoriaus laikiklį į vietą.
9. Vėl sumontuokite sėdynę.

16. Trikčių šalinimo vadovas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Automobilis nevažiuoja	Akumulatorius mažai įkrautas	Įkraukite akumulatorių.
	Suveikė šiluminis saugiklis	Nustatykite saugiklį iš naujo, žr. <Akumulatoriaus keitimas ir saugiklis>
	Atsipalaidavo akumulatoriaus jungtis arba laidai	Įsitikinkite, kad akumulatoriaus jungtys tvirtai sujungtos tarpusavyje. Jei laisvi laidai prie variklio, kreipkitės į pardavėją.
	Akumulatorius neveikia	Pakeiskite akumulatorių. Kreipkitės į pardavėją.
	Sugedusi elektros sistema	Kreipkitės į pardavėją.
	Sugedęs variklis	Kreipkitės į pardavėją.
Automobilis važiuoja neilgai	Akumulatorius nepakankamai įkrautas	Įsitikinkite, kad įkraunant akumulatoriaus jungtys tvirtai sujungtos tarpusavyje.
	Akumulatorius senas	Pakeiskite akumulatorių – kreipkitės į pardavėją.
Automobilis važiuoja lėtai	Akumulatorius mažai įkrautas	Įkraukite akumulatorių.
	Akumulatorius senas	Pakeiskite akumulatorių – kreipkitės į pardavėją.
	Automobilis perkrautas	Sumažinkite ant automobilio dedamą svorį. Maksimalus naudotojo svoris – 30 kg.
	Automobilis naudojamas sunkiomis sąlygomis	Nenaudokite automobilio sunkiomis sąlygomis, žr. <Sauga>.
Kad važiuotų, automobilį reikia pastumti į priekį	Prastas kontaktas tarp laidų ar jungčių	Įsitikinkite, kad akumulatoriaus jungtys tvirtai sujungtos tarpusavyje. Jei laisvi laidai prie variklio, kreipkitės į pardavėją.
	„Neveikiantis taškas“ variklyje	Neveikiantis taškas reiškia, kad į galutinę jungtį netiekama elektros srovė ir automobilį reikia remontuoti. Kreipkitės į pardavėją.
Sunku perjungti priekinės ir atbulinės eigos pavaras	Bandote perjungti pavaras automobiliui važiuojant	Prieš keisdami kryptį visiškai sustabdykite automobilį, žr. <Automobilio naudojimas>
Iš variklio ar pavarų dėžės girdimas garsus girgždėjimas ar spragsėjimas	Pažeistas variklis arba pavaros	Kreipkitės į pardavėją.
Akumulatorius nesikrauna	Atsilaisvinusi akumulatoriaus ar akumulatoriaus įkroviklio jungtis	Įsitikinkite, kad akumulatoriaus jungtys tvirtai sujungtos tarpusavyje.
	Įkroviklis neįjungtas į maitinimo lizdą	Patikrinkite, ar akumulatoriaus įkroviklis įjungtas į maitinimo lizdą.
	Įkroviklis neveikia	Kreipkitės į pardavėją.
Įkraunant akumulatorių įkroviklis šiltas	Tai įprasta ir nereikia dėl to rūpintis	
Perskaitykite visą vadovą ir šį trikčių šalinimo skyrį. Jei vis dar reikia pagalbos sprendžiant problemą, kreipkitės į pardavėją.		

17. Techninė priežiūra

- Tėvai ar globėjai atsakingi už pagrindinių žaislo dalių patikrą prieš naudojant. Jie turi reguliariai tikrinti žaislą, ar nėra galimų pavojų, pvz., patikrinkite akumuliatorių, įkroviklį, laidą ar kabelį, kištuką ir įsitikinkite, kad varžtai gerai priveržti. Jei žaislas pažeistas, jo naudoti negalima, kol pažeidimai tinkamai nepašalinti.
- Įsitikinkite, kad plastikinės automobilio dalys nesuskilinėję ir nesulūžę.
- Kartkartėmis sutepinkite judančias dalis, pvz., ratus, lengva alyva.
- Laikykite automobilį patalpoje arba uždenkite neperšlampama medžiaga, kad apsaugotumėte nuo kritulių.
- Laikykite automobilį atokiau nuo kaitros šaltinių, pvz., viryklių ir šildytuvų. Plastikinės dalys gali ištirpti.
- Įkraukite akumuliatorių po kiekvieno panaudojimo. Dirbti su akumuliatoriumi gali tik suaugusieji. Jei automobilis nenaudojamas, įkraukite akumuliatorių bent kartą per mėnesį.
- Neplaukite automobilio žarna. Neplaukite automobilio muilu ir vandeniu. Nevažiuokite automobiliu per lietų ar sningant. Vanduo pažeis variklį, elektros sistemą ir akumuliatorių.
- Valykite automobilį minkšta, sausa šluoste. Kad atkurtumėte plastikinių dalių blizgesį, naudokite baldų poliravimo skystį be vaško. Nenaudokite automobilinio vaško. Nenaudokite abrazyvinių valiklių
- Nevažiuokite automobiliu ant puraus purvo, smėlio ar smulkaus žvyro, galinčio pažeisti judančias dalis, variklį ar elektros sistemą.
- Kai automobilio nenaudojate, išjunkite visą elektros maitinimą. Perjunkite maitinimo jungiklį į padėtį „išjungta“ ir atjunkite akumuliatorių.